

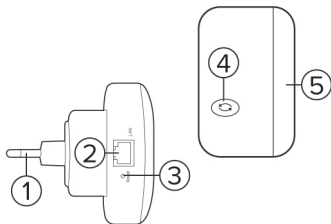
Bezpečnostní upozornění

Přečtěte si tento návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.

1. Chraňte toto zařízení před vodou, vlhkostí a jinými tekutinami. Vyhněte se používání/skladování v extrémních teplotách. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu světlu a jiným zdrojům tepla.
2. Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.
3. Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití.
4. Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky.
5. Nepokoušejte se sami opravit toto zařízení. V případě poškození kontaktujte autorizované servisní místo pro kontrolu nebo opravu.
6. Před čištěním vždy odpojte výrobek od zdroje napájení.
7. Očistěte toto zařízení měkkým, mírně navlhlým hadříkem. K čištění nepoužívejte žádné chemické prostředky.

Popis produktu

1. Síťová zástrčka
2. Zásuvka RJ45
3. Tlačítko RESET
4. Tlačítko WPS
5. LED indikátory

**LED indikace**

Dioda	Status
	Trvale svítí: zařízení je zapnuté Nesvítí: zařízení je vypnuté
	Síť Wi-Fi
	Bliká: Režim WPS povolen
	Svítí trvale: zařízení je připojeno k zásuvce RJ45 Nesvítí: kabel RJ45 není připojen Bliká: přenos dat

Konfigurace**Zapojení**

Kabelové:

1. Vypněte bezdrátový síťový adaptér počítače.
2. Připojte zařízení k elektrické zásuvce.
3. Pomocí dodaného ethernetového kabelu připojte zařízení k počítači.

Bezdrátové:

1. Připojte se k Wi-Fi síti repeateru.

Konfigurace režimu repeateru

1. Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte: <http://repeater.com> nebo <http://192.168.10.1>. Jako uživatelské jméno zadejte „admin“, výchozí heslo je „admin“. Zobrazí se konfigurační stránka.
2. Stiskněte tlačítko Průvodce repeaterem. Zobrazí se seznam dostupných sítí Wi-Fi.
3. Klikněte na vybranou síť a zadejte heslo. Zadejte název zařízení, které se zobrazí ostatním zařízením.
4. Stiskněte tlačítko Uložit. Zařízení se restartuje.
5. Zařízení je připraveno k použití jako repeater. Ethernetový kabel lze odpojit od počítače. Pro správnou funkci zařízení jej zapojte do zásuvky v dosahu routeru. Pokud chcete připojit externí zařízení k repeateru kabelem, zapojte jej do zásuvky RJ45.

Konfigurace režimu AP

1. Opakujte první krok předchozího odstavce.
2. Klikněte na Nastavení AP.
3. Zadejte SSID (nebo jej ponechte jako výchozí), zadejte heslo a stiskněte tlačítko Uložit.
4. Připojte zařízení k routeru pomocí ethernetového kabelu. Zařízení je připraveno k použití. K Wi-Fi lze připojit externí zařízení.

Tlačítko WPS

Konfiguraci režimu repeateru lze provést pomocí tlačítka WPS. Chcete-li to provést, postupujte takto:

1. Připojte zařízení k elektrické zásuvce.
2. Stiskněte tlačítko WPS na hostitelském routeru.
3. Stiskněte a podržte tlačítko WPS na zařízení do 2 minut od stisknutí tlačítka na routeru.
4. Pokud je připojení navázáno správně, SSID bude nastaveno: „název_hostitele_ext“ a heslo bude stejné jako v routeru.

Další nastavení

- **Změna hesla:** Doporučujeme změnit heslo v konfigurační oblasti. Pokud to chcete provést, stiskněte možnost Nastavení hesla a zadejte nové heslo. Potvrďte tlačítkem Uložit.
- **Aktualizace firmwaru:** Pro aktualizaci firmwaru zařízení stiskněte tlačítko Aktualizovat firmware a vyberte aktualizací soubor. Stiskněte tlačítko Aktualizovat. Po úspěšné aktualizaci se zařízení restartuje. Upozornění: Během aktualizace neodpojujte zařízení ze zásuvky.
- **Správa nastavení:** Klikněte na tlačítko Uložit/importovat nastavení. Pokud chcete importovat nebo exportovat nastavení, stiskněte tlačítka Import nebo Export. Chcete-li obnovit tovární nastavení, stiskněte tlačítko Reset. Pokud zařízení nereaguje nebo zamrzlo, stiskněte a podržte tlačítko Reset. Chcete-li jej stisknout, použijte malý předmět, například kancelářskou sponku.

Specifikace

- Podporuje až 10 uživatelů současně
- Čipová sada: MTK7628KN
- Standardy: IEEE 802.11 b / g / n
- Frekvence: 2,4 GHz
- Zabezpečení: WEP, WPA / WPA2, WPS (64/128 bitů)
- Anténa: 2 vestavěné
- Přenos dat: až 300 Mb / s
- Port: RJ45
- Bezdrátový dosah: až 100 m (v závislosti na podmínkách prostředí)
- Napájení: 110-240 V; 50/60 Hz; 0,3 A
- Rozměry: 82 x 53 x 85 mm
- Hmotnost: 65 g

Likvidace produktu

Tento symbol znamená, že by se přístroj neměl vyhazovat do směsného odpadu. Abyste zabránili potenciální škodě na životním prostředí nebo zdraví, zodpovědně zařízení zrecyklujte, abyste podpořili udržitelnost obnovy přírodních zdrojů. Pro vrácení vašeho použitého přístroje použijte sběrná zařízení a nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Ti mohou přístroj zaslat k recyklaci bezpečně pro životní prostředí.