


Bezpečnostní instrukce

Přečtěte si tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

- Nebezpečí udušení! Udržujte malé části mimo dosah dětí.
- Nikdy nenechávejte baterii během nabíjení bez dozoru.
- Nikdy nevhazujte baterii do ohně.
- Při obsluze zařízení dodržujte základní bezpečnostní pravidla.
- Před použitím produktu se ujistěte, že oblast, kterou jste vybrali, je bez překážek. vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost od lidí a zvířat. Dbejte na to, aby nedošlo ke zranění nebo poškození, zařízení by nemělo létat na kratší vzdálenost než 2 metry / 7 stop od lidí nebo jiných překážek.
- Neprovozujte výrobek v blízkosti elektrického vedení.
- Při používání zařízení dbejte zvýšené opatrnosti.
- Nepokoušejte se toto zařízení sami opravovat. V případě poškození kontaktujte autorizovaný servis za účelem kontroly nebo opravy.
- Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej a poté vypněte ovladač. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte z vysílače baterie.
- Nevystavujte baterii vysoké teplotě nebo je neuchovávejte v blízkosti zdrojů tepla.
- Není vhodné pro osoby mladší 14 let. Uživatelé mladší 18 let mohou dron obsluhovat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Používejte pouze autorizované příslušenství.
- Nepřebíjejte baterii.
- Nedotýkejte se motoru během letu ani po něm, protože se může zahřát.
- Ujistěte se, že výměna vrtulí je provedena správně.
- Nepoužívejte dron v dešti nebo silném větru.
- Zařízení využívající rádiové vlny mohou ovlivnit zkrácený dosah ovládání dronu.
- Při létání s dronem dodržujte místní zákony týkající se létání bezpilotních vzdušných prostředků.

Popis produktu

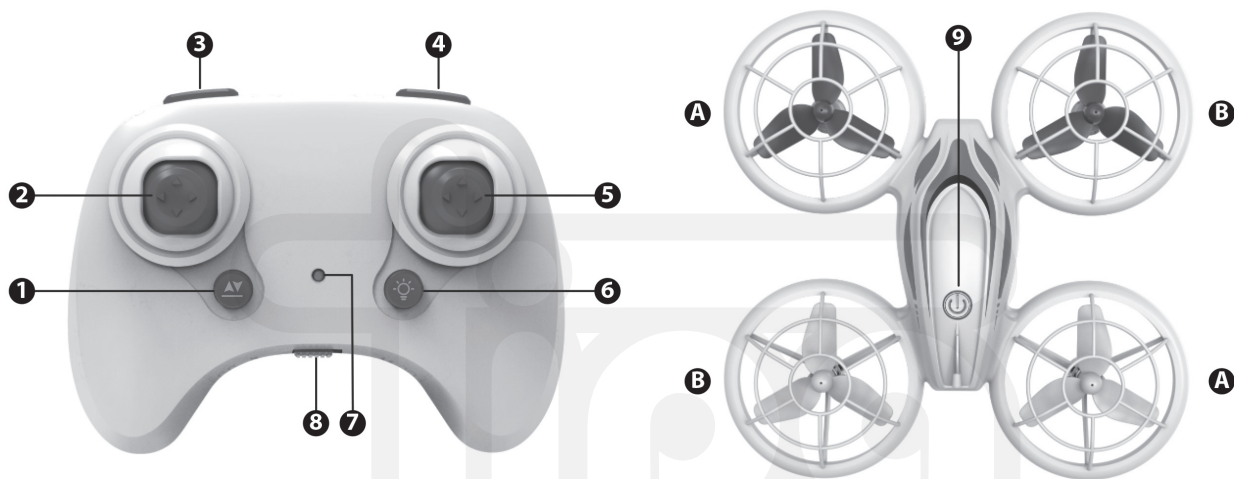


1	Tlačítko pro vzlet / přistání	6	Změna režimu osvětlení dronu
2	Levá páka / změna rychlosti pohybu dronu	7	Indikátor pracovního stavu
3	Tlačítko režimu kompasu / rotace	8	Vypínač
4	Tlačítko překlacení o 360°	9	Tlačítko napájení dronu
5	Pravá páka / tlačítko trimování		

Poznámka: Označení A a B značí správnou instalaci vrtulí. V případě potřeby je nainstalujte podle zobrazeného schématu.

Obsluha dronu

Baterie

1. Na ovladači odšroubujte a sejměte kryt baterie umístěný na zadní straně ovladače. Vložte baterie se správnou polaritou.

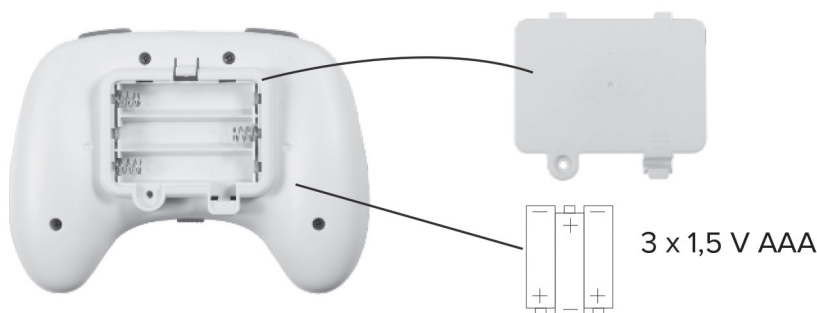

2. Vyjměte baterii z dronu a připojte jej k síťové nabíječce pomocí micro USB kabelu. Během nabíjení bude LED indikátor umístěný vedle micro USB portu blikat červeně. Když je baterie plně nabitá, indikátor se rozsvítí zeleně. Je třeba jej přemontovat na dron.
3. Nízká úroveň nabití baterie bude indikována blikáním podsvícení vrtule. Přibližně 45 sekund po upozornění na vybitou baterii dron automaticky přistane.
4. Stav slabé baterie bude signalizován zvukovým signálem.

Příprava letu

1. Stiskněte a na několik sekund podržte tlačítko napájení dronu. Podsvícení dronu bude blikat.
2. Položte dron na rovný povrch zády k uživateli.
3. Na ovladači stiskněte tlačítko napájení. Ozve se pípnutí a indikátor stavu se rozsvítí.
4. Pro spárování ovladače s dronem použijte levou páčku pro pohyb vpřed a vzad. Při správném spárování bude indikátor provozního stavu na ovladači a podsvícení vrtule na dronu trvale svítit a na ovladači bude slyšet delší zvuk.
5. Gyroskop uvnitř dronu by měl být zkalibrován před každým startem. Zatlačte obě páčky dolů do úhlu 45°, jak ukazuje obrázek, podsvícení vrtule bude blikat a svítit, což znamená, že kalibrace je dokončena. Správná kalibrace bude indikována nepřerušovaným světlem dvou vrtulí.



Vzlet a přistání

1. Motory dronu lze zapnout dvěma způsoby:
 - Namířením tyčí dolů od sebe pod úhlem 45° - motory se začnou otáčet, ale dron zůstane na zemi. Pak použijte levou páčku zatlačením nahoru - dron vzlétne do vzduchu.




- Stisknutím tlačítka pro vzlet/přistání dronu - dron se zvedne do výšky cca 1,5 m.
2. Pro přistání stiskněte tlačítko pro vzlet/přistání nebo použijte levou páku ke snížení jeho letu, dokud se dron neusadí na zemi. Po této akci se motory dronu vypnou.

Poznámka: Pro nouzové vypnutí motorů za letu stiskněte a podržte tlačítko pro vzlet/přistání po dobu asi 3 sekund. Motory se okamžitě vypnou a dron spadne k zemi.

Ovládání dronu

		Zatlačením levé páčky dopředu způsobí stoupání dronu. Přitažením k sobě způsobí sestup dronu.
		Zatlačením levé páčky doleva nebo doprava způsobí, že se bude otáčet stejným směrem kolem své osy.
		Zatlačením pravé páčky dopředu se dron posune dopředu. Přitažením směrem k vám posunete dron dozadu.

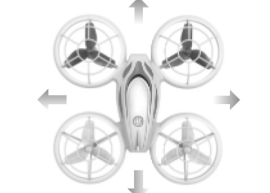		Zatlačením pravé páčky vlevo nebo vpravo se dron pohne stejným směrem.
		Stisknutím pravé páčky vstoupíte do režimu letové kalibrace (trimování). Dron se vznáší ve vzduchu. Stisknutím pravé páčky se visení zkalibruje v závislosti na straně, na které dron samostatně letí. Dalším stisknutím pravé páčky tento režim deaktivujete.

Doplňkové funkce

Změna podsvícení vrtulí

1. Chcete-li změnit režim podsvícení vrtulí dronu, stiskněte tlačítko pro změnu režimu podsvícení.

Akrobacie

1. Zvedněte dron na zem do výšky asi 2 metrů.
2. Na ovladači stiskněte tlačítko akrobacie.
3. Poté zatlačte pravou páčku ve směru, kterým chcete, aby se dron otáčel.

Poznámka: Tato funkce není dostupná, pokud je baterie dronu vybitá.

Režim kompasu

1. Chcete-li aktivovat tuto funkci, stiskněte tlačítko režimu kompasu.
2. Po zapnutí funkce kompasu (headless) bude přední část dronu v závislosti na poloze uživatele (přední část dronu je vždy vpředu vzhledem k dálkovému ovládání). Díky této funkci si nemusíte zapamatovat, která strana je přední nebo zadní.
3. Chcete-li tento režim deaktivovat, stiskněte znovu tlačítko bezhlavého režimu.

Rotace kolem své osy

1. Chcete-li spustit automatický kruhový let dronu, stiskněte a podržte tlačítko kruhového letu.
2. Dron se bude otáčet kolem své vlastní osy.
3. Chcete-li tento režim deaktivovat, znovu stiskněte a podržte tlačítko kruhového letu.

Změna rychlosti pohybu dronu

1. Chcete-li změnit rychlost dronu, stiskněte tlačítko změny rychlosti.
2. Ve výchozím nastavení je dron nastaven na nízkou rychlost.
3. Po prvním stisknutí se dron přepne do režimu střední rychlosti - z ovladače se ozve dvojité pípnutí.
4. Druhým stisknutím tlačítka se aktivuje vysokorychlostní režim - z ovladače se ozve trojitě pípnutí.

Rychlost	mph	km/h	m/s
Nízká	1 - 3	1 - 5	0,3 - 1,5
Střední	4 - 7	6 - 11	1,6 - 3,3
Vysoká	8 - 12	12 - 19	3,4 - 5,4

Specifikace

- 6-osý gyroskopický stabilizátor
- Letecká akrobacie
- Režim nízké / střední / vysoké rychlosti
- Funkce automatického trimování
- Funkce kompas (headless)
- Vnitřní/venkovní použití
- Doba nabíjení: ~55 min
- Doba letu: až 7 min
- Dálkové ovládání (2,4 GHz)
- Dosah dálkového ovládání: až 80 m
- Provozní teplota: 0 - 40°C
- Baterie dronu: Li-Po 600 mAh 3,7 V
- Nabíjecí vstup: 5 V, 1 A
- Baterie ovladače: 3 x 1,5 V AAA baterie
- Hmotnost: 64 g

Likvidace produktu



Tento symbol znamená, že by se zařízení nemělo vyhazovat do směsného odpadu. Abyste zabránili potencionální škodě na životním prostředí nebo zdraví, zodpovědně zařízení zrecyklujte, abyste podpořili udržitelnost obnovy přírodních zdrojů. Pro vrácení vašeho použitého zařízení použijte sběrná střediska nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Ten může zařízení zaslat k recyklaci bezpečné pro životní prostředí.