

reesa®

Contact grill

TSA3234

Návod k obsluze

CS

Bedienungsanleitung

DE

Owner's manual

EN

Manuel d'utilisation

FR

Εγχειρίδιο χρήσης

GR

Használati utasítás

HU

Gebruiksaanwijzing

NL

Instrukcja obsługi


PL

Manual de utilizare

RO

Návod na použitie

SK

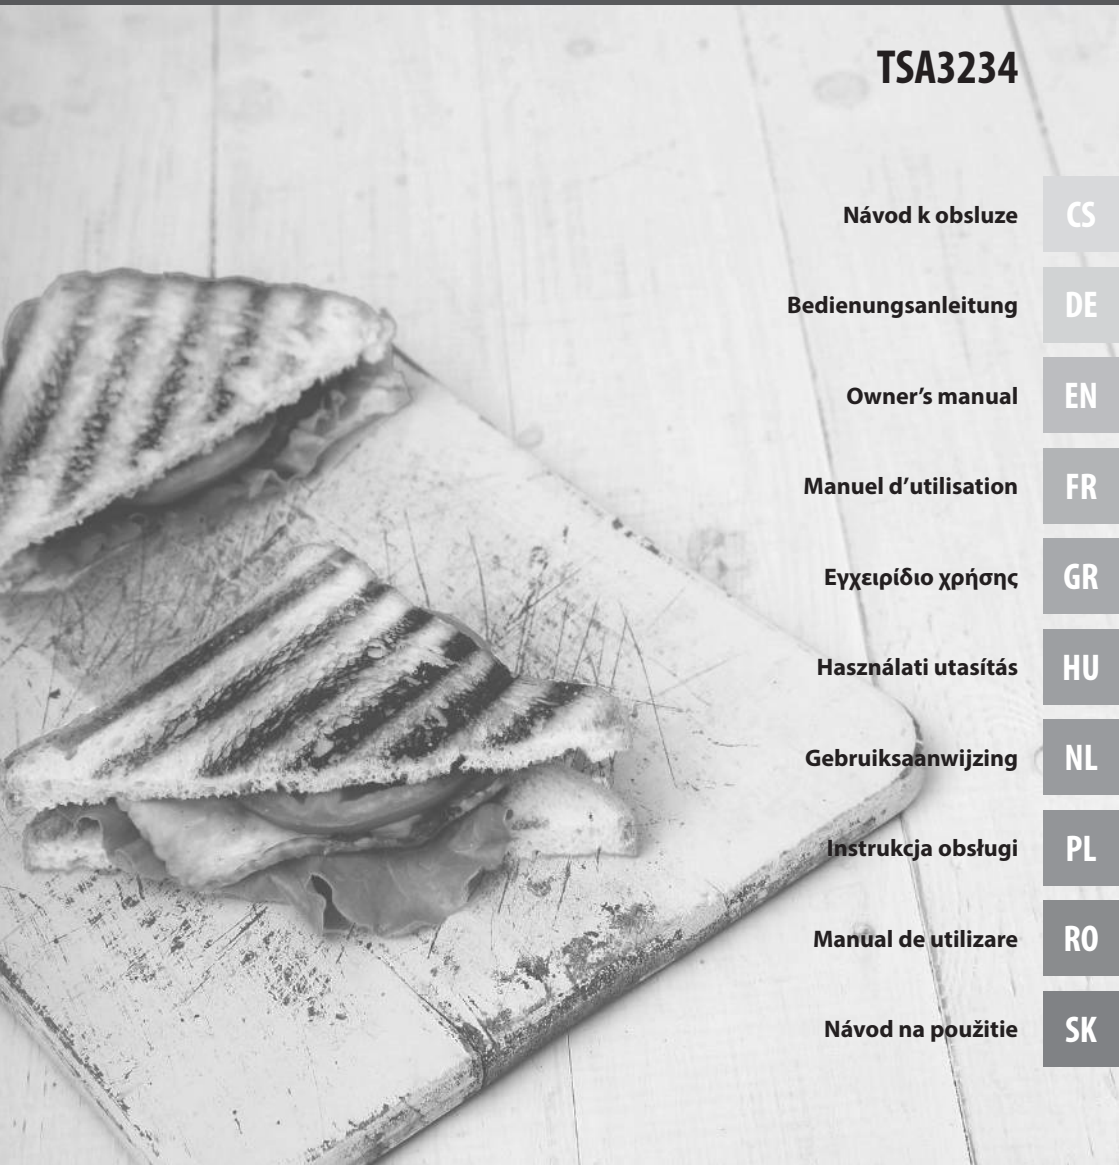



	CS	DE	EN
1	Úchyt	Griff	Handle
2	Kontrolka napájení	Betriebsanzeige	Power light
3	Kontrolka pohotovostního režimu	Bereitschaftsanzeige	Ready light
4	Háček	Aufbewahrungshaken	Storage hook
5	Spínač pro odemknutí horního krytu	Entriegelungsschalter für die obere Abdeckung	Upper cover release switch
6	Nádoba na tuk	Fetttropfschale	Grease drip tray
7	Vložka	Platte	Plates

	FR	GR	HU
1	Poignée	Λαβή	Fogantyú
2	Témoin d'alimentation	Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας	Tápellátás jelzőfény
3	Témoin prêt	Φωτεινή ένδειξη ετοιμότητας	Készenléti jelzőfény
4	Clip	Γάντζος αποθήκευσης	Retes
5	Interrupteur déverrouillant le couvercle supérieur	Διακόπτης απελευθέρωσης άνω καλύμματος	Felső fedél feloldó kapcsoló
6	Bac collecteur de graisses	Δίσκος λίπους	Zsírfelfogó tartály
7	Insert	Πλάκα	Betét

	NL	PL	RO	SK
1	Houder	Uchwyt	Mâner	Rukoväť
2	Aan-/uit-lampje	Lampka zasilania	Lumină alimentare	Kontrolka napájania
3	Bedrijfsgereedheidslampje	Lampka gotowości do pracy	Lumină pregătit de utilizare	Kontrolka pripravenosti na použitie
4	Vergrendeling	Zaczep	Cârlig de depozitare	Háčik
5	Ontgrendelingsschakelaar bovenklep	Przełącznik odblokowujący górną pokrywę	Comutator de eliberare a capacului superior	Aretačné tlačidlo horného veka
6	Vetreservoir	Tacka ociekowa	Tavă pentru scurgerea grăsimii	Nádoba na tuk
7	Inzetstuk	Wkłady	Placă	Platňa

Děkujeme, že jste si koupili zařízení TEESA. Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a uložte ji pro pozdější použití. Výrobce neodpovídá za nesprávné používání a provoz tohoto zařízení.

OTÁZKY BEZPEČNOSTI

Aby nedošlo k poškození nebo zranění, dodržujte základní bezpečnostní opatření používaná k provozu elektrických zařízení, včetně následujících:

1. Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití, i když jste dříve podobné zařízení používali. Návod uschovejte pro pozdější použití.
2. Před připojením zařízení zkontrolujte, zda je napětí zásuvky a zařízení kompatibilní.
3. Zařízení nelze napájet pomocí prodlužovacích kabelů, rozdělovačů, časových spínačů atd. Mělo by být připojeno přímo do síťové zásuvky.
4. Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití.
5. Nepoužívejte zařízení, pokud není nainstalována odkapávací miska.
6. Umístěte zařízení na rovný a stabilní povrch.
7. Umístěte zařízení na místo se správnou cirkulací vzduchu, aby nedošlo k přehřátí.
8. Nepokládejte zařízení na jemné nebo měkké povrchy.
9. Zařízení nelze přemísťovat během provozu.
10. Nebezpečí popálení! Během provozu zařízení může teplota dostupných povrchů dosáhnout vysokých teplot. Proto manipulujte se zařízením pomocí rukavic a knoflíků.
11. Riziko popálení! Je třeba zachovávat zvláštní opatrnost, protože během grilování a otevírání horního krytu z přístroje uniká horká pára
12. Zařízení by mělo být čištěno v souladu s pokyny uvedenými v části „Čištění“.
13. Zařízení vždy vypněte a odpojte od zdroje napájení:
 - když zařízení nefunguje správně,
 - pokud zvuky při provozu zařízení nejsou běžné nebo svědčí o anomálii,
 - před demontáží,
 - před čištěním,
 - pokud není používáno.
14. Při odpojování zařízení od zdroje napájení uchopte atáhněte za zástrčku, nikoliv za kabel / šňůru.
15. Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí. Je zakázáno dětem používat zařízení bez dozoru dospělých.
16. Toto zařízení smí používat děti mladší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, stejně jako osoby, které nemají žádné zkušenosti a nejsou seznámeny se zařízením, pokud je zajištěn dohled nebo školení týkající se používání zařízení takovým způsobem, aby rizika s ním spojená byla srozumitelná. Děti by měly být poučeny, aby s přístrojem nezacházely jako s hračkou. Čištění a údržbu zařízení by neměly provádět děti bez dozoru.
17. Neodpojitelný napájecí kabel smí vyměnit pouze autorizovaný servis.
18. Zařízení a napájecí kabel by měly být chráněny před teplem, vodou, vlhkostí, ostrými hranami a dalšími faktory, které by mohly zařízení nebo kabel poškodit.
19. Neponořujte zařízení do vody ani jej nepoužívejte mokřima rukama.
20. Zařízení nepoužívejte k jiným účelům, než je popsáno v níže uvedeném návodu.
21. Během provozu, nenechávejte zařízení bez dozoru.
22. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.
23. Je-li napájecí kabel poškozen nebo zařízení nefunguje správně, nelze jej používat.

24. Je zakázáno samostatně opravovat zařízení. Zařízení mohou opravit pouze autorizované a kvalifikované osoby. Zařízení neobsahuje žádné součásti, které by uživatel mohl sám opravit.
25. Používejte pouze originální díly.
26. Buďte obzvláště opatrní, aby se napájecí kabel nedotýkal horkých / ostrých hran.
27. Přístroj je určen výhradně k přípravě jídla. Do zařízení nekládejte nic kromě potravin.
28. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, je toto zařízení vybaveno uzemněnou zástrčkou. Pokud se zástrčka nevejde do elektrické zásuvky, obraťte se na elektrikáře. Nepravujte zástrčku ani nepoužívejte adaptéry.

OBSLUHA

První použití

1. Vyjměte zařízení z obalu a umístěte jej na rovný a stabilní povrch.
2. Zkontrolujte, zda je síťová zásuvka v dosahu kabelu.
3. Vložky by měly být vyčištěny měkkým a vlhkým hadříkem a poté otřeny do sucha.
4. Ujistěte se, že je namontována nádoba na tuk.
5. Připojte zařízení do síťové zásuvky. Rozsvítí se červená kontrolka napájení a zelená kontrolka termostatu. Nechte zařízení zahřívát přibližně 3 až 5 minut (bez vkládání výrobků dovnitř). Zařízení je připraveno k použití, když zhasne zelené světlo.

Poznámka: Během provozu může být cítit tovární vůně. Jedná se o normální reakci způsobenou prvním zahřátím desek. Neměla by se znovu objevit.

Grilování

1. Otevřete víko.*
2. Potřete vložky malým množstvím rostlinného oleje nebo másla štětcem nebo papírovou utěrkou.
3. Připojte zařízení k elektrické síti.
4. Položte jídlo na spodní desku.
5. Zavřete víko a přizpůsobte úhel sklonu k vloženému jídlu.
6. Délka grilování závisí na umístěném jídlu a preferencích uživatele. Pravidelně kontrolujte stav grilovaného jídla.
7. Když je jídlo hotové, vyjměte je dřevěnou nebo plastovou špachtlí.
8. Po grilování odpojte zařízení od zdroje napájení.

Poznámka: Během provozu zařízení se kontrolka napájení zapíná a vypíná. To znamená, že zařízení udržuje správnou teplotu grilování.

*Jednou rukou posuňte spínač nahoru a držte jej v této poloze a druhou rukou tlačte na kryt, dokud se zcela nerozloží.

ČIŠTĚNÍ

- Vložky by měly být čišťeny měkkým a mírně vlhkým hadříkem.
- V případě, že se na vložce objeví těžké k odstranění nečistoty nebo usazeniny, použijte trochu teplé vody s přidávkem jemného čistícího prostředku.
- Nádobu na tuk lze mýt v myčce.
- Vložky a nádobu na tuk by se mělo mýt po každém použití.
- Neponořujte zařízení do vody.
- Před odložením zařízení se ujistěte, že vychladlo, a že je čisté a suché.
- Při skladování se ujistěte, že je odpojen napájecí kabel.
- Zařízení lze skladovat ve vzpřímené poloze. Chcete-li to provést, musíte zamknout horní kryt háčkem.

SPECIFIKACE

Hlavní vlastnosti

3 polohy pro grilování
Automatická regulace teploty
Nepřilnavé, vlnité vložky
Pohyblivý závěs pro opékání potravin různé tloušťky
Drážky odvádějící tuk
Odnímatelná odkapávací miska
Kontrolka napájení
Kontrolka pohotovostního režimu
Nezahřívající se rukojeť
Ochrana proti přehřátí
Protiskluzové nožičky

Technické údaje

Maximální výkon: 1000 W
Napájení: 220 ~ 240 V; 50/60 Hz

Fyzické parametry

Hmotnost: 1,1 kg
Rozměry:
 Zařízení: 268 x 225 x 86 mm
 Vložka: 230 x 145 mm
Délka kabelu: 70 cm



Čeština
Správná likvidace výrobku
(opotřebované elektrické a elektronické vybavení)

Označení umístěné na výrobku anebo v textech, které se ho týkají, poukazuje na skutečnost, že po vypršení doby používání je zakázáno likvidovat tento výrobek společně s ostatním domovním odpadem. Pro to, abyste se vyhnuli škodlivému vlivu na přírodní prostředí a lidské zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadů, oddělte tento výrobek od odpadů jiného typu a zodpovědně ho recyklujte za účelem propagace opětovného využití hmotných zdrojů coby stálé praxe. Pro více informací ohledně místa a způsobu recyklace tohoto výrobku, která bude bezpečná pro životní prostředí, domácí uživatelé mohou kontaktovat maloobchodní prodejnu, v níž výrobek zakoupili, nebo orgán místní samosprávy. Firemní uživatelé mohou kontaktovat dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Neodstraňujte výrobek společně s ostatními komerčními odpady.

Vyrobeno v ČR pro Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne, Polsko.

