

06444606 Čistič vysokotlaký AKU BLOW WM-02

Úvod

Před použitím produktu si přečtěte návod k použití a uschovejte na snadno přístupném místě.

Popis produktu



Akumulátorová tlaková myčka 21 V je moderní, přenosné zařízení, které umožňuje efektivní čištění bez nutnosti připojení k elektřině a vodě.

Díky svému silnému 260W motoru a tlaku až 26 barů je ideální pro mytí aut, fasád, zahradního nábytku a jízdních kol.

Zařízení je lehké a ergonomické, díky čemuž je jeho obsluha mimořádně pohodlná. Dlouhá sací hadice (5 m) umožňuje čerpat vodu z jakéhokoli zdroje – vědra, sudu, jezera nebo kohoutku, což z pračky dělá ideální řešení v místech bez přístupu k přívodu vody.

Baterie 21V 1200mAh poskytuje až 30 minut nepřetržitého provozu a přiložená rychlonabíječka umožňuje efektivní nabíjení baterie.

Sada obsahuje dvě baterie, což znamená, že můžete pracovat ještě déle bez přerušení!

Myčka je vybavena různými tryskami pro regulaci průtoku vody a zpěňovačem, díky kterému na myté plochy snadno nanese aktivní pěnu.

Průtok vody 3,5 l/min umožňuje rychlé a účinné odstranění nečistot.

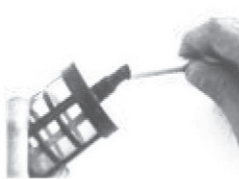
Vlastnosti

- Bezdrátový a mobilní – běží na 48V baterii, takže jej můžete používat doslova kdekoli.
- Silný tlak – až 26 barů! – účinně odstraňuje nečistoty z různých povrchů.
- Efektivní průtok vody (3,5 l/min) – ideální pro mytí aut, zahradního nábytku, jízdních kol a mnoho dalšího.
- Dlouhá hadice (5 m) a vodní filtr – čerpá vodu z jakéhokoli zdroje, např. vědro, jezero nebo sud.
- Multifunkční pěnová pistole – umožňuje důkladně umýt auto a další povrchy pomocí saponátu.
- Trysky s různými provozními režimy – umožňují přizpůsobit průtok vody vašim potřebám.
- Snadné použití – lehký, ergonomický design a pohodlná rukojeť zajišťují pohodlnou práci.
- Ideální pro práci v terénu – skvělé pro řidiče, outdoorové nadšence a ty, kteří potřebují nezávislý zdroj mytí.

Pokyny k instalaci



1. Připojte vodovodní trubici k adaptéru.



2. Připojte vodní filtr k sací trubici.



3. Připojte trubici k tělu pistole.



4. Nainstalujte trysku podle potřeby.



5. Nainstalujte multifunkční nástavec.



6. Vložte baterii (s nabíječkou).



7. Nainstalujte pěnový zásobník (volitelně).



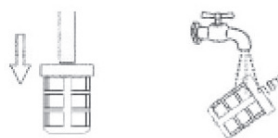
8. Používejte nabíječku.

Použití

Při prvním spuštění je nutné podržet spoušť déle než 10 vteřin, aby se voda nasála do těla pistole a vznikl potřebný tlak.

Údržba sacího filtru





1. Vyjměte filtr ze sací trubky: přidržte trubku, otočte a vytáhněte filtr směrem dolů.
2. Očistěte filtr: opláchněte vodou, vyčistěte a vraťte zpět do sací trubice.



Mazání vodního čerpadla

Pokud čistič nebyl používán déle než 1 minutu bez vody, doporučuje se promazat čerpadlo. Pomáhá to prodloužit životnost zařízení a zlepšit výkon.

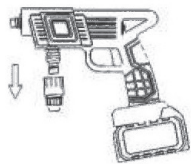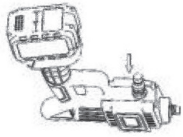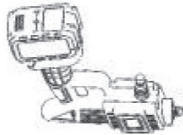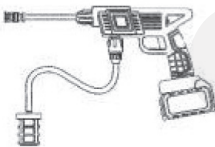Postup spuštění

	1. Připojte rychlospojku k vodnímu vstupu pistole.
	2. Otočte tělo pistole zhruba o 45°, vložte baterii a stiskněte tlačítko, současně přidejte malé množství vody do vstupu pistole.
	3. Po naplnění vodou nechte pistoli vzhůru nohama stát asi 30 sekund pro promazání čerpadla. Stiskněte spoušť a pokud z výstupu vytéká voda, je vše správně nastaveno.
	4. Po úspěšném mazání držte pistoli ve správné poloze, připojte hadici a zkontrolujte, zda je filtr pevně osazen. Nainstalujte 6-v-1 trysku a zařízení je připraveno k použití.

Čištění a skladování

- Po použití zůstává pěna v nádrže - vypláchněte ji čistou vodou a vysušte.
- Používejte měkký hadřík nebo kartáč.
- Nepoužívejte čistič na horký povrch.
- Nemyjte motor, baterii ani dobíjecí části.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Neponořujte zařízení do vody.
- V zimě vypusťte vodu ze zařízení a z hadic, abyste zabránili poškození mrazem.

Poznámka: po každém mytí vypusťte vodu z ostříkovače a přívodní hadice, abyste zabránili poškození ostříkovače zbytkovou vodou.

Řešení problémů

1. Když stisknete spoušť vodní pistole a nespustí se, zkontroluje, zda není lithiová baterie vybitá. Vybitou baterii nabijte.
2. Zkontrolujte, zda je v lithiové baterii proud. Připojte nabíječku k nabíjecímu portu na těle pistole.
Pokud kontrolka svítí, znamená to, že je to normální, a pokud nesvítí, znamená to, že je lithiová baterie poškozená.
3. Vodovodní potrubí je správně připojeno a vodu nelze vypustit stisknutím spouště.
Zkontrolujte, zda není vodovodní potrubí ohnuté a voda neproudí hladce.
Stiskněte spoušť déle než deset sekund, aby se do těla pistole mohla dostat voda.

Likvidace produktu



Tento symbol znamená, že by se zařízení nemělo vyhazovat do smíšeného odpadu. Abyste zabránili potencionální škodě na životním prostředí nebo zdraví, zodpovědně zařízení zrecyklujte, abyste podpořili udržitelnost obnovy přírodních zdrojů. Pro vrácení vašeho použitého zařízení použijte sběrná střediska nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Ten může zařízení zaslat k recyklaci bezpečné pro životní prostředí.