
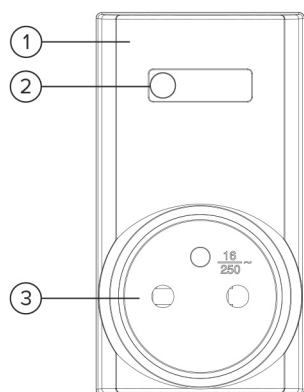


Bezpečnostní upozornění

- Před použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití.
- Chraňte tento výrobek před vlhkostí. Vyhněte se extrémnímu používání/skládování při vysoké teplotě a vlhkosti. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření a dalším zdrojům tepla.
- Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.
- Pokud zařízení nebudete používat, odpojte jej ze zásuvky.
- Používejte pouze autorizované příslušenství.
- Nepokoušejte se toto zařízení sami opravovat. V případě poškození kontaktujte autorizované servisní místo.
- Před čištěním vždy odpojte produkt z elektrické zásuvky.
- Zařízení čistěte měkkým suchým hadříkem. K čištění zařízení nepoužívejte žádné chemikálie.
- Dosah zařízení se může snížit, pokud jsou umístěny v blízkosti jiných elektronických zařízení.
- Nezapojte do zásuvky spotřebiče s proudem vyšším než 4,35 A (cca 1000 W).
- Aby zařízení správně fungovalo, potřebuje řádné větrání.
- Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Pokud dojde ke spojení baterie, může to způsobit vážné vnitřní popáleniny během pouhých 2 hodin a může dojít ke smrti.
- Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud se přihrádka na baterie bezpečně neuzavře, přestaňte zařízení používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Pokud si myslíte, že mohly být baterie spojeny, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.

Popis produktu

1. Zásuvka
2. Indikátor funkce
3. Dvoupólová uzemněná zásuvka

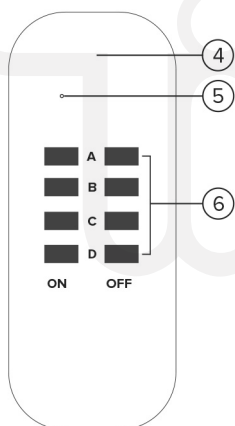

4. Dálkové ovládání
5. Indikátor aktivity
6. Tlačítka ON/OFF

Párování dálkového ovládání se zásuvkovým spínačem

Před prvním použitím zařízení je potřeba spárovat příslušnou řadu tlačítek na dálkovém ovladači se spínací zásuvkou. Proveďte následující kroky:

- Zasuňte zástrčku zásuvky do elektrické zásuvky; červený indikátor na zařízení bude blikat, což znamená, že je připraveno ke spárování.
- Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko ze sloupce ON libovolného řádku (A, B, C nebo D).
- Při správném spárování se na zásuvce rozsvítí LED indikátor.

Chcete-li k dálkovému ovladači přiřadit více zásuvek, opakujte postup pomocí tlačítka ON v jiné řadě, než je právě obsazená.

Odpojení zásuvky: vyjměte je z hlavní zásuvky a znovu je zapojte, režim spárování se spustí. Poté stiskněte tlačítko OFF na dálkovém ovladači v řadě odpovídající písmenu párování, které chcete vymazat. Zásuvka se vrátí do režimu párování.

Použití

1. Připojte zásuvku do síťové zásuvky ve zdi.
2. Připojte externí zařízení k vypínači zásuvky.
3. Stisknutím tlačítka ON na dálkovém ovladači zapnete odpovídající zásuvku.
4. Stisknutím tlačítka OFF na dálkovém ovladači vypnete příslušnou zásuvku.

Čištění a údržba

Pozor! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

1. Před čištěním odpojte zařízení ze síťové zásuvky.
2. Zajistěte, aby se do zařízení nedostala žádná kapalina. Kapalina uvnitř zařízení může vést ke zkratu.
3. K čištění tohoto zařízení nepoužívejte žádné abrazivní prostředky ani chemické prostředky.
4. Zařízení čistěte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.
5. Před dalším použitím se ujistěte, že je zařízení zcela suché.
6. Pravidelně kontrolujte stav baterie.

Technické specifikace

Maximální výkon:	1000 W
Dosah dálkového ovládání:	až 25 m
Frekvence dálkového ovládání:	433,92 MHz
Baterie:	1x CR2032 3 V
Napájení:	230 V AC / 50 Hz
Obsah balení:	1 spínací zásuvka, dálkový ovladač s bateriemi, návod k použití

Likvidace produktu

 Tento symbol znamená, že by se zařízení nemělo vyhazovat do směsného odpadu. Abyste zabránili potenciální škodě na životním prostředí nebo zdraví, zodpovědně zařízení zrecyklujte, abyste podpořili udržitelnost obnovy přírodních zdrojů. Pro vrácení vašeho použitého zařízení použijte sběrná střediska nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Ten může zařízení zaslat k recyklaci bezpečně pro životní prostředí.