

T187D - Multifunkční zrcadlové hodiny s budíkem a teploměrem černé

Vážení zákazníci,


děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis:


- 4bitový LED displej
- Časová funkce: zobrazuje hodiny, minuty a může se měnit v 12/24 hodinovém režimu
- Funkce datum: zobrazuje den, měsíc a rok (od 2000 do 2099)
- Funkce alarmu: Posuňte přepínač do polohy „SET ALARM“, můžete nastavit denní alarm a čas odložení.
- Teplotní funkce: Může se zobrazovat v ° F nebo ° C. Normální rozsah měření je -10 ° C ~ 50 ° C (14 ° F ~ 122 ° F)
- Výběr režimu: Stisknutím tlačítka „HOUR“/„MONTH“ můžete změnit tři režimy dP-1, dP-2 a dP-3
- Úspora energie: Stisknutím tlačítka „MIN“/„DATE“ vyberte, zda chcete zapnout funkci úspory energie (zapnutí displeje „onSd“, vypnutí displeje „oFSd“)
- Ztlumení osvětlení: v čase 18:00 - 7:00 je obrazovka automaticky ztlumena na slabé osvětlení. Jas se změní, když nastavíte čas
- Ochrana proti přerušení externího napájení (vestavěná lithiová baterie: 3,0 V)
- Normální pracovní napětí: DC 5V
- Zvukový efekt kláves
- Provozní teplota je -10 ° C ~ 50 ° C

Displej celé obrazovky

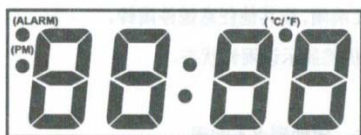

Popis tlačítek

3 klávesy a 2 přepínače

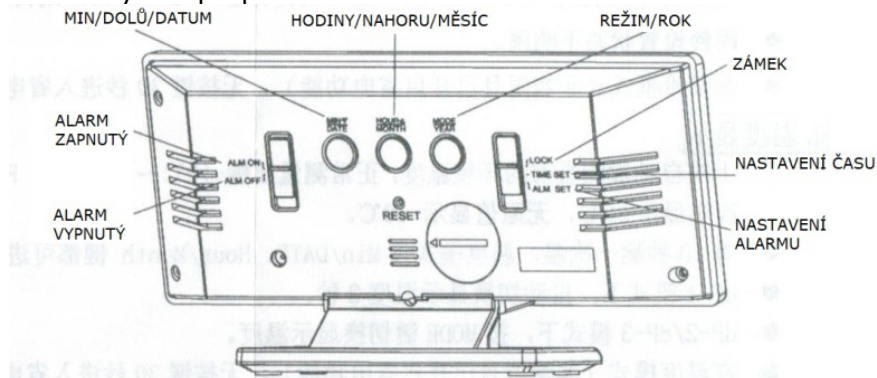

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

Režim času:

- Po připojení nejprve externího napájení a poté záložní baterie se hodiny plně zobrazí a rychle se změní z 0000 na 9999, současně vydají zvuk „pípnutí“ a zobrazí AM12:00.

- Po připojení nejprve záložní baterie a poté externího napájení hodiny vydají zvuk „pípnutí“ při vstupu do normálního časového režimu a zobrazí AM 12:00.

- V běžném časovém režimu stiskněte tlačítko „MODE“ pro vstup do příslušných funkcí následujícím způsobem: Režim času - Režim data - Budík - Teplota

- V běžném časovém režimu stiskněte tlačítko „TIME SET“ pro nastavení času, stiskněte tlačítko HOUR / MIN pro nastavení hodin a minut, dlouhým stisknutím se posunuje čas rychle vpřed. Stisknutím klávesy 12/24 změňte 12/24 hodinový režim, 12 hodinový režim se značí „PM“. (nastavení alarmů se nemůže měnit)

- Rozsah nastavení: HODINA 1-12 nebo 0-23, MINUTY 00-59

- Nastavte hodiny, druhé se nezmění; Nastavte minuty, druhé se resetují

- V běžném časovém režimu bude obrazovka blikat bez jakéhokoli zmáčknutí. Otočením přepínače do uzamčené polohy opustíte čas.

- V režimu času (bez alarmu a v úsporném režimu), po 30s šetří energii a vrátí se na hlavní režim

Režim data:

Stisknutím tlačítka MODE / YEAR vstoupíte do režimu data, datum se zobrazí 1. ledna, 2018

- Přepněte na TIME SET, stiskněte tlačítko MODE pro nastavení data, stiskněte tlačítko DATE pro nastavení dne a tlačítko MONTH pro nastavení měsíce. Poté znovu stiskněte klávesu MODE pro nastavení roku, klávesa MIN znamená dolů, klávesa HOUR znamená nahoru, dlouhým stiskem rychle přejdete vpřed / vzad

- Rozsah nastavení: MĚSÍC: 1-12, DEN: 1-31, ROK: 2000-2099. V režimu nastavení bude obrazovka blikat bez jakéhokoli stisknutí. Přepnutím přepínače do uzamčené polohy zachováte datum a ukončíte nastavení, poté se vrátíte na hlavní obrazovku

- V režimu data (bez alarmu a v úsporném režimu), po 30s šetří energii a vrátí se na hlavní režim

Režim alarmu:

V běžném časovém režimu stiskněte dvakrát tlačítko MODE / YEAR pro vstup do režimu alarmu, čas alarmu zobrazí AM 12:00.

- Přepněte přepínač na Alm Set pro nastavení alarmu, stiskněte tlačítko HOUR / MIN pro nastavení HOUR / MINUTE, dlouhým stisknutím rychle přejdete vpřed. 12hodinový režim se značí „PM“.

- Přepnutím přepínače vyberte zapnutí nebo vypnutí alarmu, při zapnutí alarmu se rozsvítí značka "🔔"

- Nastavený rozsah je: hodina: 1-12 / 0-23, minuta: 00-59

- V nastavovaném stavu obrazovka bliká. Přepněte přepínač do uzamčené polohy, ukončete a uložte alarm

- Když zazvoní budík, začne blikat značka "🔔", po 1 minutě se vypne. Stisknutím libovolné klávesy ji zastavíte.

- Stisknutím tlačítka HOUR / MONTH, MIN / DATE nebo 12/24 / YEAR budík zastavíte, ale můžete zachovat stav alarmu, po 15 s se vrátí zpět
- Přepněte přepínač do polohy Vypnuto, značka "🔊" zmizí a budík se zastaví
- V režimu nastavení budíku bude zastaven
- V režimu alarmu (bez alarmu a v úsporném režimu), po 30s šetří energii a vrátí se na hlavní režim

Teplotní režim

- Po připojení napájení hodiny automaticky detekují teplotu, rozsah měření je $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($14\text{ }^{\circ}\text{F} \sim 122\text{ }^{\circ}\text{F}$)
- Hodiny detekují teplotu každých 10 s, v teplotním režimu přepnete klávesami MIN / DATE a HOUR / MONTH pro přepnutí $^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{F}$
- V režimu dp-1 se hodiny automaticky přepnou a zobrazí teplotu na 2 sekundy
- V režimu dp-1 / dp-3 stiskněte klávesu MODE pro přepnutí a zobrazení teploty
- V teplotním režimu (bez alarmu a v úsporném režimu), po 30s šetří energii a vrátí se na hlavní režim

Funkce úspory energie

- V běžném časovém režimu stisknutím tlačítka MIN / DATE vyberte zapnutí (onSd) nebo vypnutí (oFSd) úspory energie
- Hodiny automaticky vypnou režim úspory energie (oFSd), když napájení DC5V funguje.
- Stiskněte tlačítko HOUR / MONTH, režim dp1 / dp-2, v režimu datum / alarm / teplota, jakýkoli provoz po dobu 15 sekund, hodiny se vrátí do normálního časového režimu
- V režimu dp-2, libovolném režimu a po 30s/10s pro vstup do režimu úspory energie, návrat na hlavní obrazovku
- Pokud jsou hodiny v úsporném režimu a zazvoní budík, rozsvítí se displej a zobrazí se režim alarmu, po 15 s se vrátí časový režim

Ztlumení osvětlení

- V čase 18:00-7:00 obrazovka automaticky ztlumí osvětlení. Jas se změní, když nastavíte čas

Ochrana proti vypnutí

- Systém umožňuje vestavěné lithiové baterii udržovat normální časování, pokud hodiny náhle ztratí napájení
- Při aktivaci záložní baterie nemusí fungovat všechny funkce

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.