


kensen[♦]

Sada elektrických holicích strojků Návod k obsluze

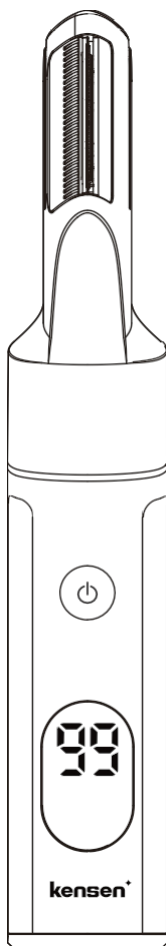

Před použitím si prosím přečtěte tento návod
a uschovejte si je pro budoucí použití.

PŘEDPISY

Abyste předešli poškození a ztrátám materiálu uživatelů, přečtěte si pozorně tyto pokyny.

Nesprávné použití může vést k nežádoucím následkům. Abyste předešli zranění, dodržujte návod k použití přístroje.



Nesprávná manipulace může způsobit smrt nebo vážné zranění.



Nesprávná manipulace může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.

Níže uvedené osoby by neměly používat tento výrobek:

- Lidé s onemocněním srdce
- Osoby s obrnou lícního nervu
- Osoby s poruchami krevního oběhu
- Osoby trpící hemofilií
- Osoby podstupující zubní ošetření
- Děti a lidé, kteří nemohou projevit své úmysly
- Alergikům
- Lidé s citlivou pokožkou a popáleninami kůže
- Osoby s kožními chorobami a atopickou dermatitidou
- Lidé, kteří necítí teplotu
- Osoby užívající léky
- Osoby, které se léčí nebo jsou nemocné.

1. Před použitím zkontrolujte, zda není holicí čepel deformovaná nebo poškozená, aby nedošlo ke zranění.
2. Nesdílejte výrobek s ostatními, abyste předešli možnosti alergických reakcí.
3. Při používání na čepel příliš netlačte, aby nedošlo k poškození pokožky.
4. Aby nedošlo k poruše výrobku, nenechte jej spadnout ani do něj nenarážejte.
5. Výrobek by se neměl nabíjet v koupelně nebo v blízkosti. vodou nebo jinými kapalinami, aby nedošlo ke zkratu a úrazu elektrickým proudem.
6. Výrobek uchovávejte na suchém a bezpečném místě mimo dosah dětí.
7. Tělo holicího strojku neponořujte do vody ani do jiných tekutin.
8. Po použití holicí strojek vypněte a odpojte jej od elektrické sítě.
9. Pokud se během používání vyskytnou jakékoli závady nebo poruchy, okamžitě přestaňte výrobek používat, aby nedošlo ke zranění nebo jinému poškození.


Popis výrobku a jeho součástí

Příslušenství

Kryt hlavy V



Nastavitelný hřeben

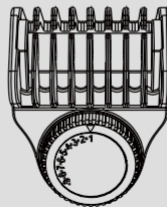

Hlavy

Hřebenová hlava do V



Trimmer
nosní



Přepínač


Indikátor napájení baterie



Nabíjecí port

Indikátor

nabíjení LED

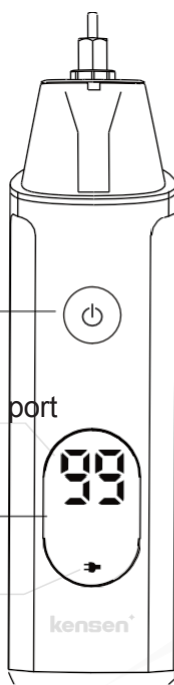

Specifikace

Značka: Kensen

Název produktu: Elektrická holicí souprava Model:
LK-881

Velikost: cca 20,8x4,7x3 mm

Hmotnost: cca 170 g

Materiál: ABS

Třída odolnosti proti vodě:

Provozní doba: Přibližně 90
minut

Doba nabíjení: Jmenovité napětí:
110V-240V Jmenovitý výkon: 5W 50-
60Hz Způsob napájení: Nabíjecí
baterie


Pozor

Skutečná životnost se liší v závislosti na podmínkách a prostředí
použití.

Obsah balení



Tělo x1

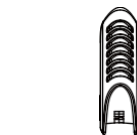

V-hlava x1 Kryt V-hlavy x1



Zastříhovač nosu x1



Zastříhovací hlava x1



Nastavitelný hřeben x1



Hřeben x1



Kartáč
pro čištění x1



Nabíjecí
kabel x1





Úložné
pouzdro x1



Uživatelská příručka x1



Podmínky použití

Montáž/demontáž výměnné hlavy

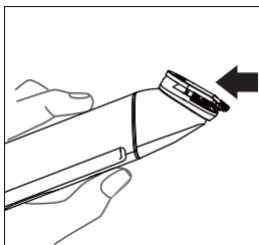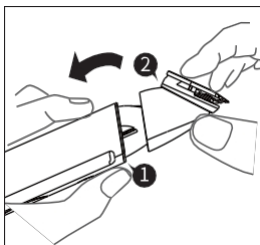

Montáž

Montáž: Po připojení výměnné hlavice k hlavní jednotce se automaticky upevní pomocí magnetické adsorpce.

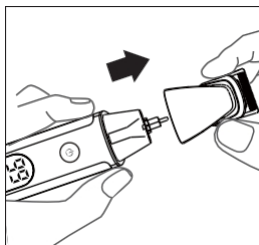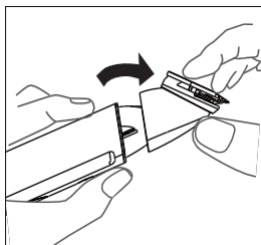


Demontáž


Vyjmutí: Podržte náhradní hlavu a tahem ji vyjměte. Ujistěte se, že je spínač v poloze "OFF".

Jak si oholit chloupky na těle:

1. Připevněte hlavu ve tvaru V k hlavnímu tělu.

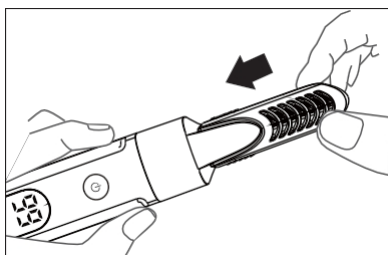

Oprava

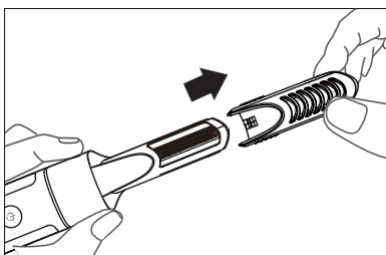

Odstranění

2. Zasuňte ochranný kryt kůže do hlavice ve tvaru V, dokud nezapadne na své místo.


Nezapomeňte použít ochrannou čepici pro oblast bikin a hýždí.

3. Otočte přepínač do polohy "ON".

4. Přiložte holicí strojek k pokožce.



Pohybujte jím ve směru ochlupení.

5. Po skončení používání zařízení otočte vypínač do polohy "OFF".

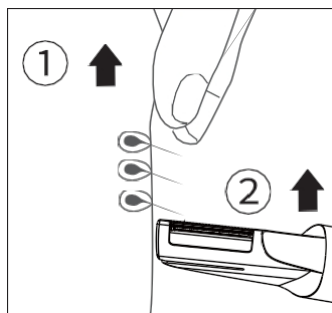

Jak si oholit vousy a kotlety:

1. Připevněte hlavu zastříhovače k hlavnímu tělesu.

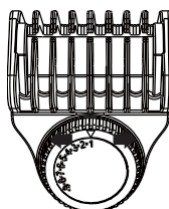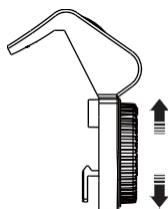


(Nastavení délky hřebene)

2. Délku hřebenu lze prodloužit otáčením proti směru hodinových ručiček a zkrátit otáčením ve směru hodinových ručiček.

3. Při prvním stříhání začněte nastavením maximální délky stříhání.

3. Připojte hřeben k zastříhovací hlavě.
4. Otočte přepínač do polohy "ON".

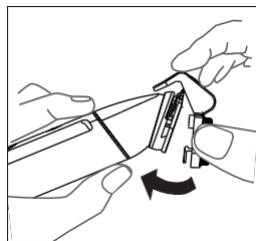

Demontáž



Vousy




Vousy

5. Hlavici a hřeben držte blízko pokožky a pomalu jimi pohybuje.
6. Po dokončení holení přepněte spínač do polohy "OFF".

Jak oholit chloupky v nose a uších?

1. Připojte zastříhovač chloupků v nose k hlavní jednotce.
2. Zapněte spínač.
3. Přiložte přístroj k nosu a uším a krouživými pohyby jej aplikujte.
4. Po použití přepněte spínač do polohy "OFF".

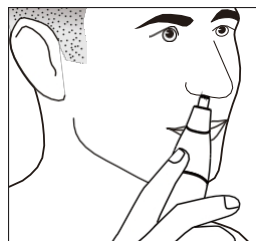

Chlupy v nose



Nezasouvejte čepel příliš hluboko, mohlo by dojít k poškození nosu a uší.

Čištění a skladování Čištění

Tělo holicího strojek i vyměnitelné hlavice lze čistit pod tekoucí vodou a používat při koupání.

Nezapomeňte holicí strojek po každém použití vyčistit.

1. Vyměte hlavu a vyčistěte ji pod tekoucí vodou nebo kartáčem.

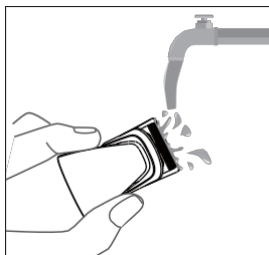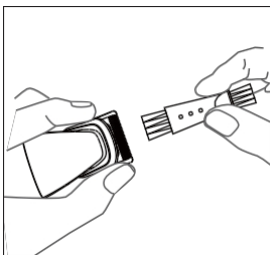

2. Po omytí vodou několikrát protřepejte, abyste se zbavili zbytků vody.

3. Zbylé kapky setřete čistým, suchým hadříkem a nechte zcela zaschnout.

4. Neponořujte je zcela do vody nebo jiné kapaliny.

5. Tělo holicího strojku nečistěte ředidlem, benzínem, alkoholem apod., aby nedošlo k popraskání nebo změně barvy.

6. Čas od času namažte žiletku speciálním olejem (nutno zakoupit zvlášť).

Úložiště

1. Výrobek by měl být skladován na suchém a bezpečném místě při teplotě od 15 °C do 35 °C mimo dosah dětí.

2. Výrobek nenechávejte v létě v autě.

Načítání

1. Pokud se výrobek nebude delší dobu používat, měl by se pravidelně jednou za šest měsíců dobíjet na místě s teplotou mezi 5 °C a 35 °C.

2. Nabíjecí kabel neomotávejte kolem výrobku.

Otázka: Holicí strojek nefunguje správně. Co je třeba udělat? Odpověď: Co je třeba udělat?

a. Zkontrolujte, zda nejsou břity a zastříhovač holicího strojeku zaneseny strništěm, a v případě potřeby je vyčistěte.

b. Zkontrolujte, zda není energie v baterii příliš nízká, a v případě potřeby holicí strojek nabijte.

Dotaz: holicí strojek vydává během používání neobvyklý zvuk/hluk. Co mám dělat?

Odpověď: Vypněte holicí strojek a zkontrolujte, zda ostří není poškozené nebo deformované.

Otázka: Lze výrobek používat v koupelně?

Odpověď: To znamená, že je možné jej používat v koupelně, ale neměl by být ponořen do vody nebo jiné tekutiny.

Otázka: Lze břity holicího strojeku mýt vodou?

Odpověď: Ano, holicí břity mohou být pod tekoucí vodou. Po umytí by měly být osušeny ručníkem nebo kapesníkem.

Bezpečnostní opatření:

1. Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.
2. Nikdy nenechávejte zařízení během používání a nabíjení bez dozoru.
3. Zajistěte, abyste mohli zařízení v případě nouze rychle odpojit od zdroje napájení.
4. Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.
5. Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah hořlavých materiálů a dodržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních objektů.
6. Při nabíjení nikdy zařízení nezakrývejte.
7. Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce.
8. Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně hasí, vybavte se hasicím listem.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchytku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno lithium-iontovou baterií LI ION, která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Akumulátor LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.