





Cyklocomputer Coospo
CS500

Návod k obsluze


Obsah balení

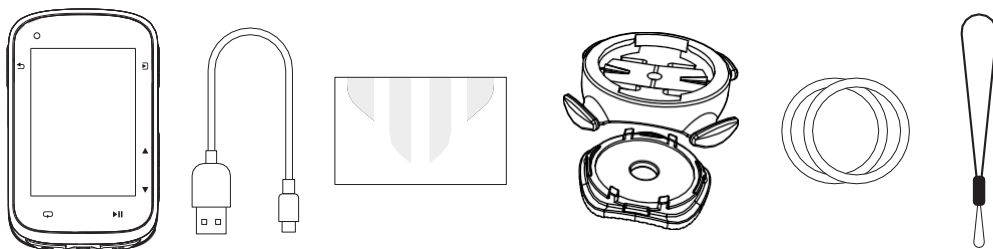

Načítání

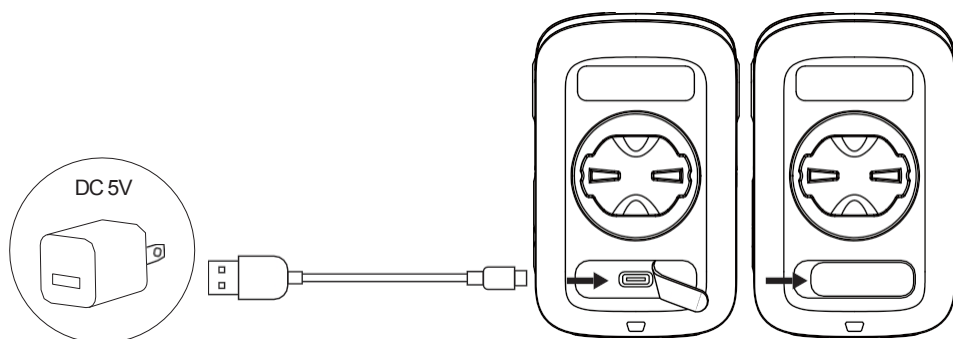

Instalace

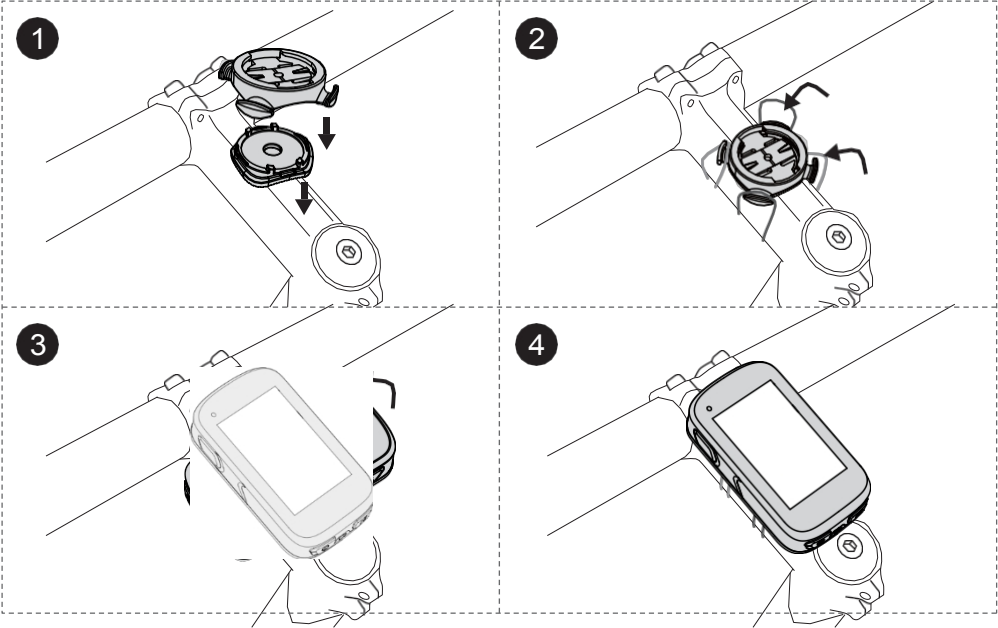

Typická velikost a obvod kola (velikost kola L (mm))

<u>12 X 1,75 935 mm</u>	<u>24 X 2,00 1925 mm</u>	<u>76 X 1,40 2005mm</u>	<u>700 X 18C 2070 mm</u>
<u>14 X 1,5 1020 mm</u>	<u>24 X 2,125 1965 mm</u>	<u>26 X 1,50 2010 mm</u>	<u>700X 19C 2080mm</u>
<u>14 X 1,75 1055 mm</u>	<u>26 X 1,75 2023 mm</u>	<u>27 X 1 2145 mm</u>	<u>700 X 20C 2086 mm</u>
<u>16 X 1,5 1 1 8 5 m m</u>	<u>26 x 1,95 2050 mm</u>	<u>27 X 1-1/8 2155 mm</u>	<u>700 23C 2096mm</u>
<u>16 X 1,75 1 1 9 5 m m</u>	<u>26 x 2,00 2055mm</u>	<u>27 X 1-1/4 2161 mm</u>	<u>700 25C 2105mm</u>
<u>18 X 1,5 1340 mm</u>	<u>26 x 2,10 2068 mm</u>	<u>27 X 1-3/8 2169 mm</u>	<u>700 28C 2136mm</u>
<u>18 X 1,75 1350 mm</u>	<u>26 x 2,125 2070 mm</u>	<u>27,5 X 1,75 2114 mm</u>	<u>700 30C 2170mm</u>
<u>20 X 1,75 1515 mm</u>	<u>26 x 2,35 2083 mm</u>	<u>27,5 x 2,125 2174mm</u>	<u>700 32C 2155mm</u>
<u>20 X 1-3/8 1615 mm</u>	<u>26 x 3,00 21T0mm</u>	<u>27,5x 1,5 2074 mm</u>	<u>700C Tu bular 2130mm</u>
<u>22 X 1-3/8 1770 mm</u>	<u>26 X T/8 1920 mm</u>	<u>27,5X 1,95 2146 mm</u>	<u>700X 35C 2168 mm</u>
<u>22X 1-1/2 1785 mm</u>	<u>26 x ě(59) 1913 mm</u>	<u>29X 2.1 2288mm</u>	<u>700X 38C 2180 mm</u>
<u>24X 1 1753 mm</u>	<u>26 x ě(65) 1952mm</u>	<u>29X 2.2 2298mm</u>	<u>700X 40C 2200mm</u>
<u>24X3/4 Trubkový 1785 mm</u>	<u>26X 1,25 1953mm</u>	<u>29X 2,3 2326 mm</u>	<u>700X 42C 2224mm</u>
<u>24 X 1-1/8 1795 mm</u>	<u>26 X 1-1/8 1970 mm</u>	<u>650 X 35A 2090 mm</u>	<u>700X 44C 2235 mm</u>
<u>24 X 1-1/4 1905 mm</u>	<u>26 N 1-3/8 2068mm</u>	<u>650X 38A 2125mm</u>	<u>700X 45C 2242mm</u>
<u>24 X 1,75 1890 mm</u>	<u>26 X 1-1/2 2100mm</u>	<u>650X 38B 2105mm</u>	<u>700X 47C 2 2 6 8 m m</u>

Funkce tlačítka



Tlačítko	Funkce
① 	Zapnutí/vypnutí: stiskněte - zapnuto; podržet - vypnuto Zpět: lisování
② 	Nabídka/potvrzení
③④  	Výběr
⑤ 	Zkratka k příběhu na domovské stránce; Lap
⑥ 	Zkratka na domovskou stránku

Počáteční nastavení

Při prvním použití musí být zařízení nabito.

Při prvním použití zařízení zvolte jazyk 1. Po potvrzení jazyka budete přesměrováni na hlavní stránku zařízení. 2. Zvolte jazyk, který chcete používat.

Chcete-li změnit jazyk, přejděte do nabídky Domů > Nastavení > Systém > Jazyk.



Stavová stránka


Připojení k aplikaci CoospoRide proběhlo úspěšně, zobrazí se ikona Bluetooth.



GPS vypnuto.	Intenzita signálu	Baterie	Start
Zastavte	Automatická pauza	Uvnitř	Z
Režim jízdy: Stisknutím přepnete aktuální režim jízdy; Senzor připojen: zobrazí se ikona senzoru; Senzor přidán, ale nepřipojen: ikona senzoru bliká; Senzor nebyl přidán: ikona senzoru se nezobrazí.			
Snímač srdečního tepu	Snímač rychlosti	Snímač kadence	Měřič výkonu
Cyklotrenažér	Změna	Di2	Radarový senzor
	Jas: Stisknutím tlačítka nastavte aktuální úroveň podsvícení - ; Auto: Jas se nastavuje automaticky v závislosti na okolních světelných podmínkách.		
Snímač rychlosti a kadence			
Teplota: Může se lišit od skutečné okolní teploty.			
Nadmořská výška: kalibrovaná z výroby, výchozí automatická kalibrace po aktivaci GPS.			

Připojení a instalace

V nastavení Bluetooth v telefonu neprovádějte párování s cyklopočítačem. Stáhněte si aplikaci CoospoRide z obchodu Apple Store nebo Google Play; Povolte v telefonu oprávnění Bluetooth a polohy; Otevřete aplikaci CoospoRide APP>Cyklistický počítač, vyberte model cyklistického počítače a kliknutím na ID zařízení je připojte. Před připojením se ujistěte, že jsou pro aplikaci povolena oprávnění Bluetooth a umístění. Některé modely telefonů nemusí být schopny vyhledávat zařízení Bluetooth bez povolení.

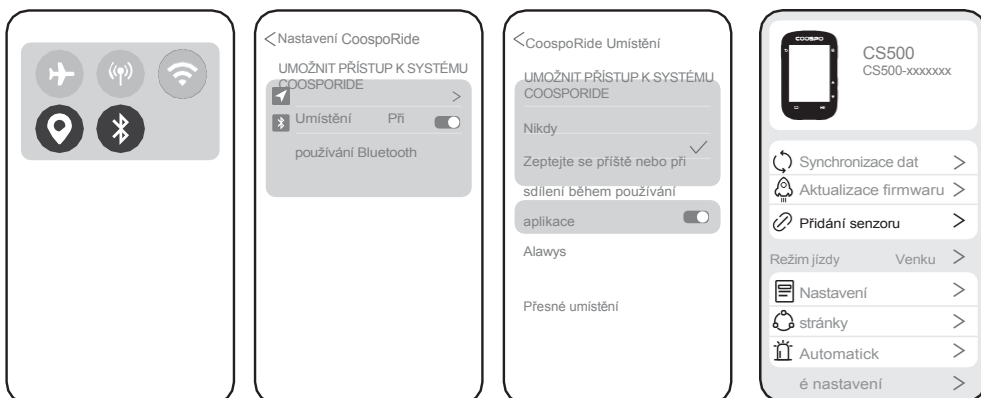

Přidání správy senzorů

Zařízení lze spárovat se senzory Bluetooth nebo ANT+.

Další informace naleznete v seznamu kompatibilních snímačů:

www.coospo.com/faq.

Přidání snímačů do počítače na kole



í > Senzory > Přidat senzor nebo Stavová stránka > Senzory > Přidat senzor;

Stisknutím tlačítka vyberte typ senzoru

stisknutím tlačítka


vyhledávání;

▲▼ Stisknutím tlačítka vyberte ID senzoru, stiskněte ▶ pro přidání senzoru.

▶ Po přidání snímačů rychlosti/výkonu zkontrolujte připojené snímače a kliknutím na , nastavte obvod kola/kalibrujte měřič výkonu.


Nastaven

a
spustíte

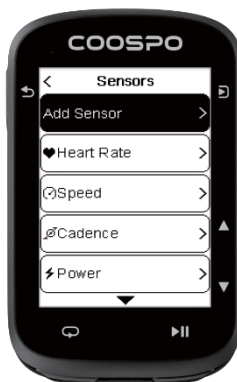

Přidávání senzorů prostřednictvím aplikace

Otevřete CoospoRide > Zařízení > Přidat snímač, vyhledejte snímač, který chcete přidat, vyberte ID zařízení a přidejte snímač.

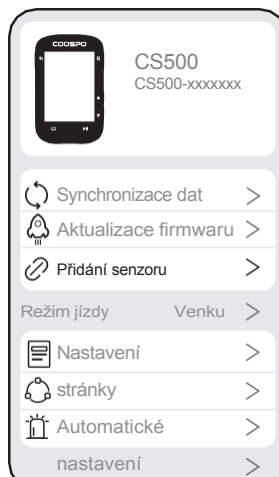

Začátek jízdy

Poloha GPS

1. Chcete-li spustit satelitní určování polohy, počkejte 30-90 sekund na volném prostranství. Datum a čas zařízení se nastaví automaticky po úspěšném určení polohy.
2. Dbejte na to, aby cyklistický počítač při příjmu signálu GPS zůstal v klidu, aby byl zajištěn co nejlepší příjem satelitního signálu.

Start

► Stisknutím tlačítka nahoru/dolů na domovské stránce vyberte možnost Cyklistika a stisknutím přejděte na stránku Cyklistika;
stisknutím tlačítka start/stop zahájíte jízdu;
Nebo stisknutím tlačítka start/stop na libovolné stránce přejděte na stránku cyklistiky a stisknutím tlačítka start/stop spustíte cyklistiku;
Stisknutím tlačítka nahoru/dolů na stránce cyklistiky můžete měnit stránky s údaji, které chcete zobrazit.

Stavová stránka:

Po zahájení cyklistiky přejděte stisknutím tlačítka zpět na stavovou stránku, kde můžete zkontrolovat aktuální stav a upravit nastavení zařízení. Opětovným stisknutím tlačítka zpět se vrátíte na stránku cyklistiky.

Nabídka funkcí:

► Stisknutím tlačítka na stránce jízdy se dostanete do nabídky jízdních funkcí, která umožňuje nastavit různé funkce v aktuálním jízdním režimu.



Strany a pole:

Rozložení stránky, formátování dat a konkrétní typy dat zobrazené na zařízení si můžete přizpůsobit nebo všechna tato nastavení upravit v aplikaci CoospoRide. Stisknutím tlačítka zpět se po přizpůsobení vrátíte na stránku s cyklistikou a zobrazíte aktualizované rozložení.

Kolo:

Stisknutím tlačítka kola během jízdy zahájíte záznam nového kola.

Tato funkce umožňuje analyzovat a porovnávat výkonnost různých datových segmentů. Lze také nastavit pravidla automatické segmentace: např. vzdálenost, čas.

Pauza a záznam:

Když je aktivována funkce automatické pauzy, nahrávání jízdy se automaticky pozastaví.

Záznam jízdy lze pozastavit stisknutím tlačítka start/stop během jízdy a poté opětovným stisknutím tlačítka start/stop pokračovat v jízdě.

V nabídce Jízda na kole vyberte možnost Uložit, čímž aktivitu dokončíte a uložíte.



Zkontrolujte údaje

Historie:

Tisk na domovské stránce.

Domů > Nastavení > Historie 1 > Data historie 2. Zde můžete zobrazit uložená data.

Synchronizace dat:

Po připojení k aplikaci CoospoRide se data synchronizují s aplikací.



Aktualizace zařízení

Aktualizace aplikace: Otevřete aplikaci CoospoRide APP a přejděte na Device > Connected Device > Firmware Update. Klikněte na možnost Check for updates (Zkontrolovat aktualizace) a podle pokynů dokončete aktualizaci zařízení.

Nastavení zařízení

Režim pohonu

Nový režim:  Zvolte Nový režim a stiskněte tlačítko pro přidání až pěti nových jízdních režimů. Každý režim lze nastavit samostatně.

Režim mazání: Nový režim lze smazat. Výchozí režim systému nelze smazat.

Nastavení výstrah: Povolte výstrahy a nastavte prahovou hodnotu dat. Když data překročí prahovou hodnotu, cyklocomputer zobrazí vyskakovací okno s upozorněním.

Stránky a pole: Kompatibilní se stránkami a poli v nabídce Cyklistické stránky >

Funkce. Automatická nastavení: Automatické k o l o : Automatické počítání kol podle vzdálenosti/času/pozice.

Automatické otáčení stránek: Automaticky zobrazí všechny stránky podle otáčení.

Automatické spuštění: Automaticky spustí záznam jízdních údajů bez stisknutí tlačítka Start.

Automatická pauza: Automaticky pozastaví nahrávání, když rychlost klesne pod nastavenou hodnotu.

GPS: Nastavení

režimu GPS Moje

statistiky

Uživatelská nastavení: Ujistěte se, že je profil správně nastaven, protože to ovlivňuje přesnost naměřených dat.

Tepová frekvence: pokud znáte svou aktuální maximální tepovou frekvenci, zadejte tuto hodnotu. Pokud ne, můžete použít výchozí vzorec maximální tepové frekvence (220-věk).

Energetická zóna: Pokud znáte svůj maximální funkční prahový výkon, zadejte jej a automaticky se vypočítá vaše FTP.

Pokud ne, použijte výchozí hodnotu systému: 200.

Nastavení systému

Podsvícení: Ruční/automatický režim podsvícení.

Správa napájení: Úsporný režim baterie: Nastavte režim GPS a jas podsvícení na úsporný režim.

Automatický spánek: Zařízení přejde do režimu spánku po 5 minutách bez jakékoli akce.

Kalibrace: Kalibrace nadmořské výšky: Ruční kalibrace údajů o nadmořské výšce. Kalibrace kompasu: Pro přesnou navigaci použijte kalibraci kompasu.

Unit (Jednotka): Nastavení jednotky dat.

Zvuk: nastavení zvuku kláves; nastavení zvuku budíku. Čas: nastavení 12- nebo 24hodinových hodin.

Nastavení časového pásma pro opravu aktuálního času.

Jazyk: Nastavení jazyka.

Přepisování dat: Zapnuto: Automaticky přepíše nejstarší data, pokud je paměť zařízení nedostatečná.

Vypnuto: Poslední záznamy nelze uložit, pokud je paměť zařízení nedostatečná.

Nezapomeňte pravidelně synchronizovat svou historii s aplikací CoospoRide, abyste zaznamenali všechny údaje o jízdě.

Obnovení továrního nastavení: Obnovit všechna nastavení:

Obnoví nastavení a jízdní režimy do stavu z výroby bez vymazání jízdních dat.

Vymazat všechna data:

Obnovte nastavení a jízdní režimy do stavu z výroby a vymažte všechna data.

Informace: Zobrazení informací o zařízení, včetně ID zařízení, verze hardwaru a softwaru a stavu paměti.

Synchronizace přes USB

- Pomocí kabelu USB připojte počítač k počítači.
- Export FIT: Export souboru FIT ze složky "fit activity".
- Import kurzu: Zkopírujte kurzy do složky "Kurzy" a budou automaticky rozpoznány.

Preventivní opatření

- Výrobek neotevírejte ani neupravujte.
- Výrobek nerozebírejte a nepokoušejte se ho opravovat.
- Tento výrobek je bezpečný za běžných a rozumně předvídatelných provozních podmínek.
- Pokud výrobek nefunguje správně, obraťte se na technickou podporu.
- Výrobek musí být vrácen výrobci k servisu nebo opravě.

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Shenzhen CooSpo Tech Co., Ltd tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení [CS500 Bicycle Computer] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://files.innpro.pl/coospo>.

Adresa výrobce: Adresa výrobce: 6. patro (jižní), budova A, Dingxin Science Park, 67 District, Bao'an, Shenzhen, Čína.

Rádiová frekvence: 2402 MHz - 2480 MHz Maximální
výkon rádiové frekvence: <20 dBm

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace na toto téma získáte na obecním úřadě, v čistírně nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Výrobek splňuje požadavky takzvaných směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), které se zabývají otázkami bezpečnosti provozu, ochrany zdraví a životního prostředí a specifikují nebezpečí, která je třeba zjišťovat a odstraňovat.

Tento dokument je překladem originálního návodu k obsluze vytvořeného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Neprovedení řádné údržby (čištění) a nereagování na zjištěný stav nesouladu může mít za následek trvalé poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
65c Rudzka St.
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Zplnomocněný zástupce v EU:
C&E Connection E-Commerce (DE)
GmbH
Zum Linnegraben 20, 65933
Frankfurt nad Mohanem, Německo
support@coospo.com

Bezpečnostní opatření

Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté. Během používání a nabíjení nenechávejte zařízení bez dozoru. Zajistěte, abyste mohli zařízení v případě nouze rychle odpojit od zdroje napájení.

Přístroj nikdy nevystavujte vysokým teplotám.

Přístroj nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah hořlavých materiálů, dodržujte vzdálenost alespoň 1 m od jiných předmětů.

Během nabíjení nikdy nezakrývejte zařízení.

Nikdy nepoužívejte napájecí zdroj, nabíjecí stanici, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce.

Dbejte na svůj majetek, jednotka je vybavena články, které se obtížně hasí, vybavte se hasicím listem.

Dobíjecí baterie LI-ION

Zařízení je vybaveno lithium-iontovou baterií LI ION, která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti akumulátoru se nedoporučuje vybíjet akumulátor na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a nevztahuje se na to záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a teplot pod bodem mrazu.

Baterie LI-PO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobce. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybíjet baterii na méně než 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, způsobí trvalé poškození článku a nevztahuje se na ně záruka. Pokud baterii nebo zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.