


Skládací elektrický běžecký pás UREVO Foldi Mini

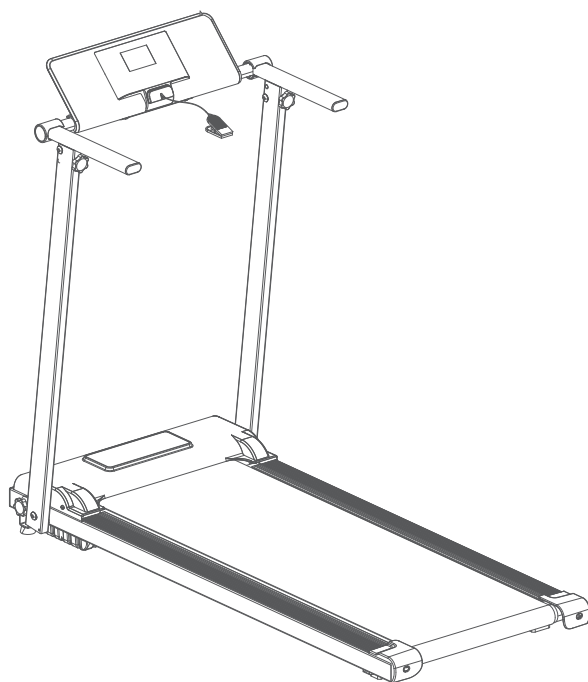

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Výrobce: Shenzhen Yile Dynamic Technology Co, LTD.
Adresa: 1205-1206, Tianliao Building, Tangchang Road, Tanglang Community, Taoyuan Street,
Nanshan District, Shenzhen, Čína
Model: URTM006 V7.0

Webová stránka: www.urevo.com

NAKRESLETE TENTO QR KÓD, ABYSTE ZÍSKALI VIDEO O
INSTALACI NEBO ÚDRŽBĚ PRODUKTU



DŮLEŽITÁ OPATŘENÍ



Před zahájením používání se prosím seznamte s uživatelskou příručkou.

NEBEZPEČÍ - Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem:

1. Vždy odpojte zařízení od elektrické zásuvky okamžitě po jeho použití a před čištěním.

UPOZORNĚNÍ - Aby se snížilo riziko popálení, požáru, elektrického šoku nebo zranění:

1. Nikdy nenechávejte připojené zařízení bez dozoru. Nepoužívané zařízení je třeba odpojit od zásuvky před nasazením nebo sejmutím jeho částí.
2. Nepoužívejte zařízení pod dekou nebo polštářem. Nadměrné zahřívání může způsobit požár, elektrický šok nebo zranění.
3. Je nutný přísný dohled, když je zařízení používáno dětmi, osobami se zdravotním postižením nebo osobami se sníženou pohyblivostí.
4. Zařízení je třeba používat výhradně v souladu s jeho určením popsáním v této příručce. Nesmíte používat příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
5. Nikdy nepoužívejte toto zařízení, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně, pokud bylo upuštěno, poškozeno nebo spadlo do vody. Zařízení je třeba odevzdat do servisního střediska k prohlídce a opravě.
6. Není dovoleno přenášet zařízení za napájecí kabel ani ho používat jako rukojeť.
7. Kabel je třeba držet mimo dosah horkých povrchů.
8. Nikdy nepoužívejte zařízení se zablokovanými ventilačními otvory. Větrací otvory by měly být volné od vláken, vlasů atd.
9. Nikdy neupouštějte ani nevkládějte žádné předměty do otvorů.
10. Nepoužívejte venku.
11. Nepoužívejte na místech, kde se používají aerosolové produkty nebo kde je podáván kyslík.
12. Upozornění - Aby se snížilo riziko zranění způsobeného pohyblivými částmi, před zahájením údržby odpojte zařízení od napájení.
13. Varování - aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, před čištěním nebo údržbou odpojte zařízení od napájení.
14. Upozornění - Riziko zranění - Děti mladší 13 let musí být drženy mimo zařízení.
15. Aby bylo zařízení odpojeno, otočte všechny ovládací prvky do polohy , a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
16. Zařízení je třeba připojit pouze k odpovídající zásuvce. Viz pokyny k uzemnění.
17. Zařízení není určeno k použití osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, ani osobami bez zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o obsluze zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti mladší 13 let by měly být od zařízení drženy dál.
18. Maximální nosnost tohoto produktu je 120 kg / 265 liber. **NENÍ POVOLENO PŘEKRAČOVAT MAXIMÁLNÍ NOSNOST.**

UCHOVEJTE NÁVOD NA BUDOUCÍ POUŽITÍ


POKYNY K UZEMNĚNÍ:

Tento produkt musí být uzemněn. V případě nesprávného fungování nebo poruchy uzemnění poskytuje cestu nejmenšího odporu pro elektrický proud, aby snížilo riziko úrazu elektrickým proudem a uzemňovací zástrčku. Zástrčka musí být připojena k odpovídajícímu zásuvce, která je správně nainstalována a uzemněna v souladu se všemi místními předpisy a nařízeními.

NEBEZPEČÍ - Nesprávné připojení uzemňovacího kabelu může způsobit riziko elektrického šoku. V případě pochybností o správném uzemnění produktu je nutné kontaktovat kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika. Nesmíte upravovat dodanou zástrčku s produktem - pokud nepasuje do zásuvky, je nutné požádat kvalifikovaného elektrikáře o instalaci vhodné zásuvky.

Pokyny pro bezpečnost EU:

1. Pokud je napájecí kabel poškozen, je nutné jej vyměnit za speciální sadu kabelů dostupnou u výrobce nebo jeho servisního zástupce.
2. Volný prostor nesmí být menší než 0,6 metru od tréninkové plochy ve směrech, ze kterých je přístup k zařízení.

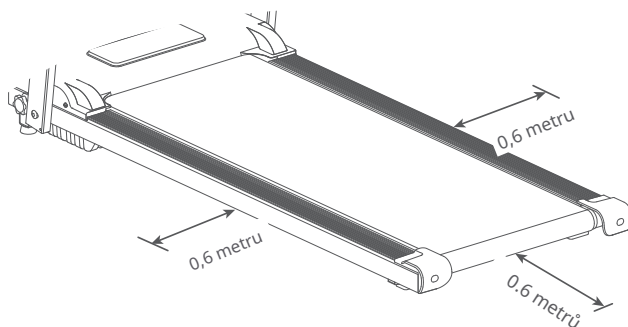

3. Pokud některé z regulačních zařízení zůstane vyčnívající, může to uživateli bránit v pohybu.

4. Varování, že složený běžecký pás by neměl být používán.

5. Varování, že před složením běžeckého pásu je třeba nechat jej zcela zastavit.

6. Emise hluku pod zatížením je vyšší než bez zatížení.

7. hluk v ovzduší: <65dB.

8. Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby si nehrály se zařízením.

9. Pokud je zobrazen puls:

UPOZORNĚNÍ! Systémy monitorování pulsu mohou být nepřesné. Příliš intenzivní cvičení může způsobit vážná zranění nebo smrt. V případě omdlení je nutné okamžitě přerušit cvičení.

10. Pokud je zařízení vybaveno bezpečnostním spínačem:


Je vyžadován návod k použití, nasazení a testování bezpečnostního spínače.

OPATŘENÍ BEZPEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ENERGIE

1. US: 120V~ 60Hz/EU: 220-240V~ 50-60Hz napájení.
2. Napájecí zásuvka musí být řádně uzemněna a zásuvka musí být vybavena dedikovaným obvodem, aby se předešlo sdílení obvodu s jinými elektrickými zařízeními.
3. Připojte napájecí kabel přímo do zásuvky.
4. Je třeba používat vhodnou zásuvku, aby se předešlo souvisejícím nebezpečím. Pokud zásuvka nepasuje do zásuvky, nepoužívejte ji a požádejte elektrikáře o opravu.
5. Nedovolte, aby se napájecí kabel dostal do kontaktu s válci. Nedávejte napájecí adaptér na běžící pás. Nepoužívejte poškozené zástrčky.
6. Nevytahujte ani nevkládejte zástrčku mokřýma rukama.
7. Před čištěním a údržbou je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
8. Před použitím běžeckého pásu je nutné zkontrolovat, zda funguje správně. Pokud funguje správně, můžete jej používat, jinak jej nepoužívejte a kontaktujte zákaznický servis včas.
9. Před zahájením cvičení je třeba připnout bezpečnostní lanko k oblečení pro nouzové zastavení.
10. Ujistěte se, že za běžeckým pásem během cvičení je volný, bezpečný prostor o rozměrech 2000 * 1000 mm bez překážek.
11. V případě nesrovnalostí se držte za madlo, abyste udrželi nohy daleko od běžeckého pásu a seskočili z pásu.
12. Pokud během cvičení pocítíte závratě, bolest na hrudi, nevolnost nebo dušnost, okamžitě přestaňte cvičit a poraďte se s trenérem nebo lékařem.
13. Nepoužívejte tento produkt venku, za podmínek vysoké vlhkosti nebo na přímém slunci.
14. Odpojte zařízení od napájení, pokud plánujete být mimo domov.

OBSAH BALENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PRODUKTU



Běžecový pás



Návod
k použití

SADA NÁŘADÍ



Mazací olej x 1 Šestihranná matice
A (58 mm) x2




Šestihranná matice
B (38 mm) x2




Bezpeč-
nostní klíč x 1



Vnitřní imbusový klíč
typu L 5 mm x 1




Vnitřní imbusový
klíč typu L 6 mm x 1



Víceúčelový plochý klíč x 1

VZHLED PRODUKTU

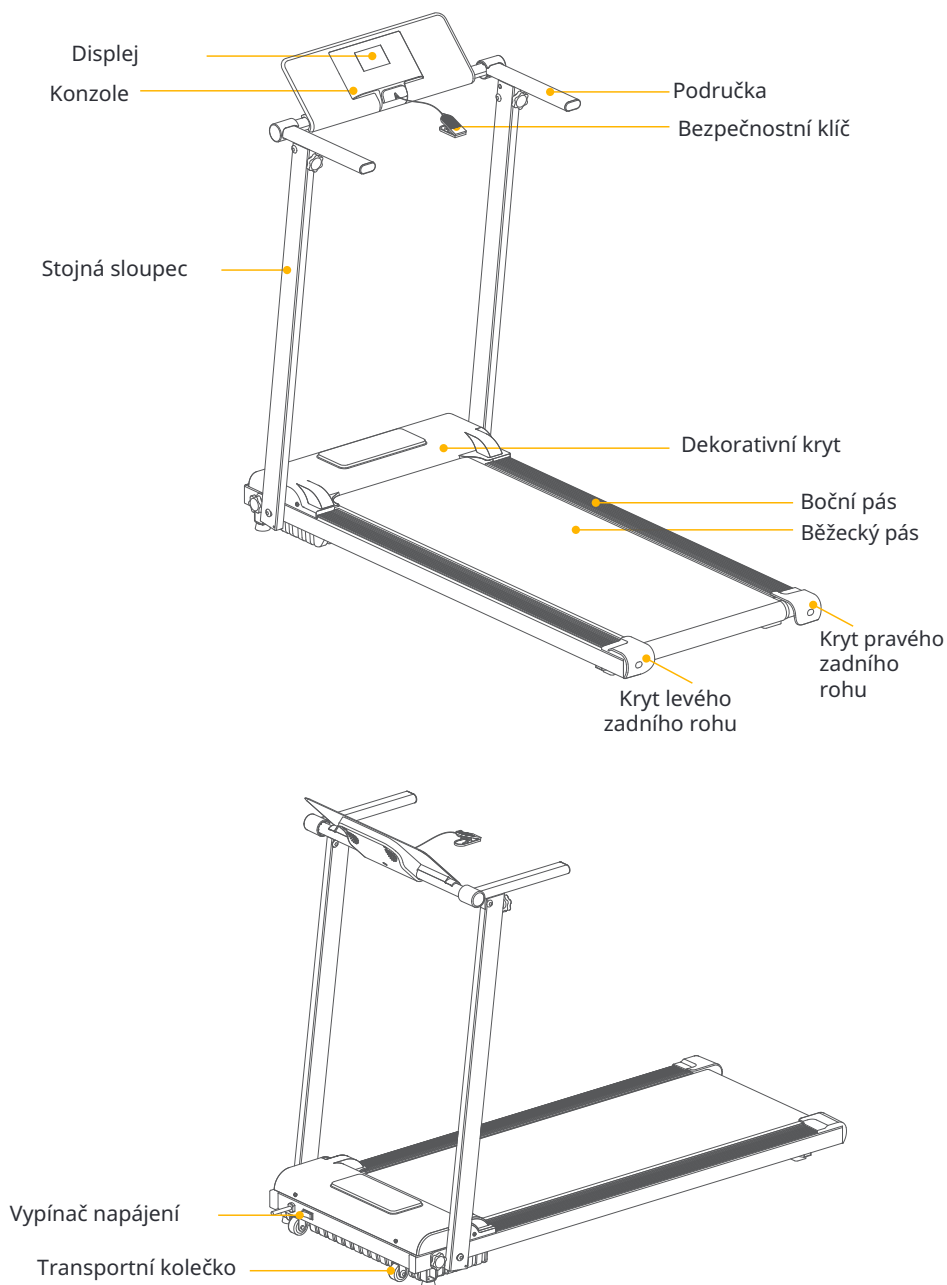

MONTÁŽ

PŘÍPRAVA K MONTÁŽI


- Aby bylo zajištěno bezpečné používání, je třeba vybrat bezpečnou, suchou, pevnou a prostornou rovnou plochu pro montáž;
- Po obdržení produktu je třeba vyjmout všechny části z obalu. Je nutné důkladně zkontrolovat, zda jsou díly a nástroje kompletní podle obsahu balení.


INSTRUKCE MONTÁŽE

- Před zahájením montáže je třeba pečlivě přečíst a pochopit důležité kroky týkající se bezpečnosti uvedené v pokynech.
- Před každým krokem montáže je nutné shromáždit odpovídající díly a nástroje;
- Je třeba použít klíč z nástrojové sady. Pokud nejsou speciální pokyny, utáhněte šroub a matku doprava (ve směru hodinových ručiček) a povolte šroub a matku doleva (proti směru hodinových ručiček).
- V případě potřeby spojení dvou částí je třeba jemně zvednout produkt, aby se zarovnal s otvorem, aby bylo možné snadno vložit knoflík do otvoru.
- Některé části produktu jsou těžké. Ujistěte se, že se montáže účastní dvě osoby a nezvedejte těžké části sami, abyste se vyhnuli poškození produktu nebo těla.


MONTÁŽ KROK ZA KROKEM

- 1.a. Zvedněte vertikální sloupec do stanovené polohy (obr. 1);
- b. Stiskněte opěrky podle ilustrace (obr. 2)
- c. Zvedněte konzolu do polohy (obr. 3)

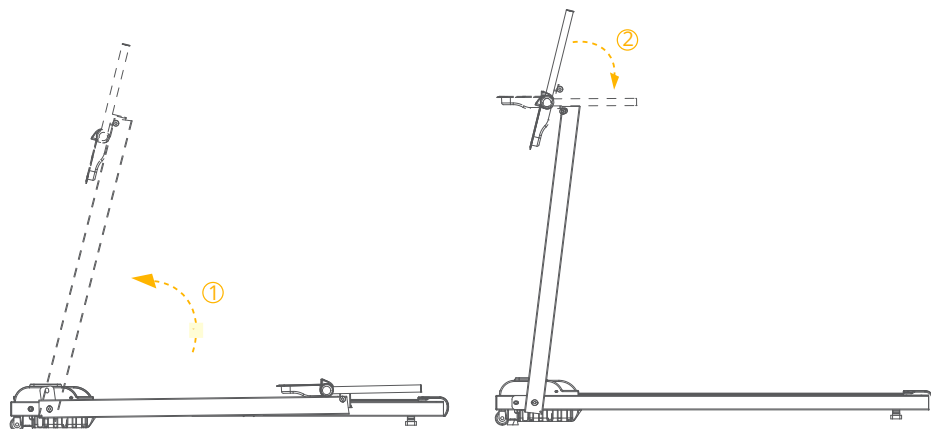


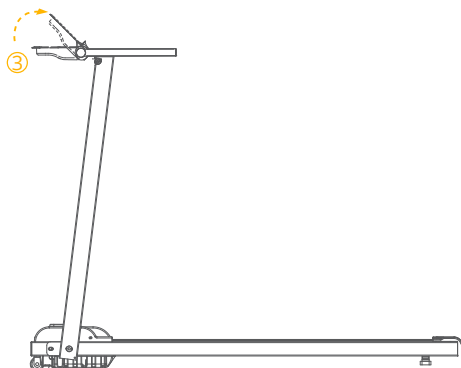


2. Držte vertikální sloupce produktu, vložte šestihrannou matici A a otočte ji ve směru hodinových ručiček, aby se vertikální sloupce pevně připevnilý k základně;

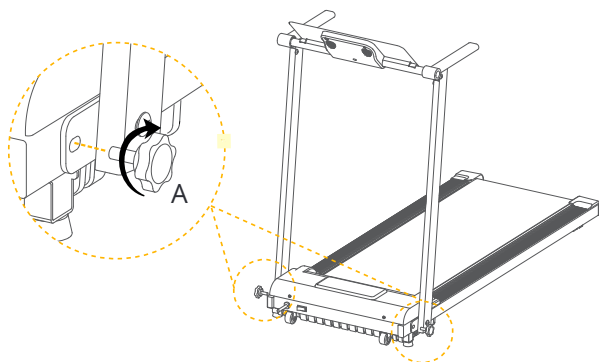

3. Opakujte výše uvedené kroky, abyste pevně připevnili opěrku rukou k vertikálnímu sloupci pomocí šestihranné matice B.

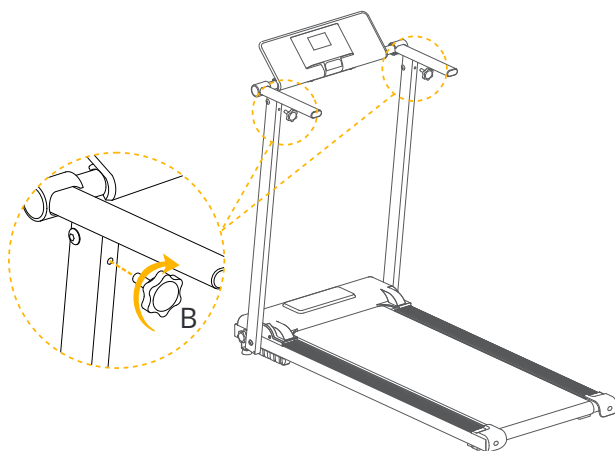

4. Připojte bezpečnostní klíč k žlutému označení na konzoli.

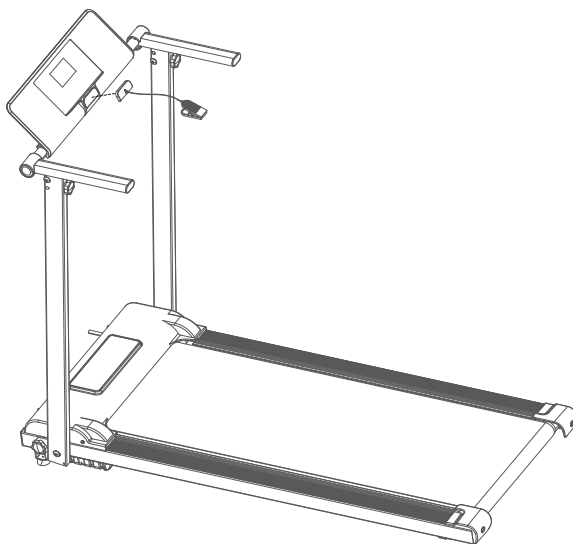

5. Ujistěte se, že všechny části byly pevně připevněny a namontovány ve správné pozici.

POZOR:

1. Aby se předešlo zraněním během montáže, je nutné nosit rukavice a zajistit, aby produkt montovaly dvě osoby.
2. Při montáži produktu je třeba dbát na bezpečnost a vyhnout se zraněním způsobeným pohyblivými částmi.
3. Aby se předešlo zraněním, během montáže produktu je nutné se držet dál od osob neznámých a dětí.
4. Nepoužívejte produkt, dokud nebude zcela smontován a zkontrolován.

OBSLUHA

ZAPNUTÍ ENERGIE

Připojte zařízení, zapněte vypínač napájení, uslyšíte zvukový signál a běžecký pás přejde do pohotovostního režimu.

BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ

-Běžecký pás bude fungovat pouze tehdy, když je bezpečnostní klíč správně umístěn v zásuvce konzole.

Ujistěte se, že je bezpečnostní klíč připnutý k oblečení během cvičení v případě nehody.


-V každé situaci, po vyjmutí bezpečnostního klíče se běžecký pás nouzově zastaví, a v okně „RYCHLOST“ se zobrazí zpráva „E07“; v této době není možné provádět žádné jiné činnosti na běžeckém pásu kromě jeho vypnutí.

Po opětovném správném připojení bezpečnostního klíče přejde běžecký pás do pohotovostního režimu.




SKLÁDÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU

Když se běžecký pás nepoužívá, lze jej složit, aby se ušetřilo místo.

1. Před složením je nutné vypnout vypínač napájení a odpojit napájecí kabel;

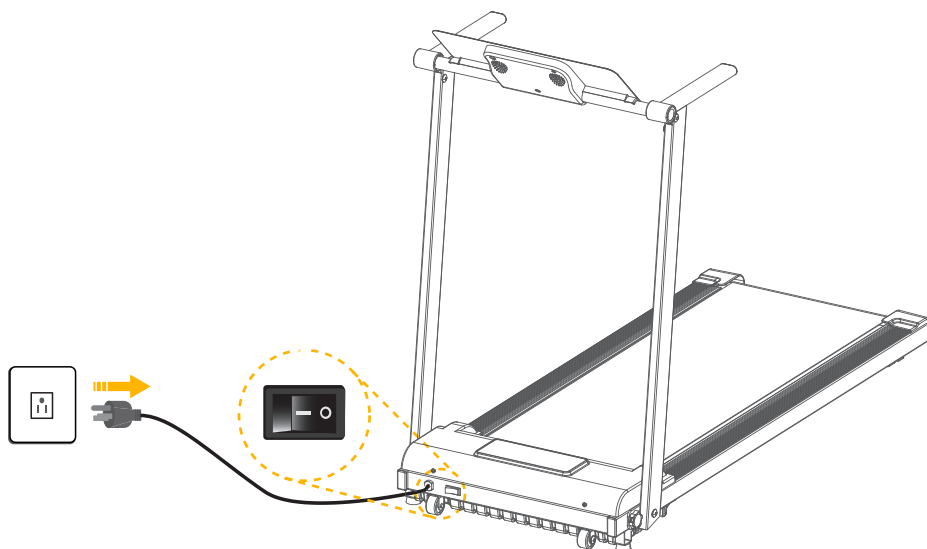

2. Odšroubujte šestihranné knoflíky A a B proti směru hodinových ručiček a sundejte je, poté složte sloupek a konzoli.

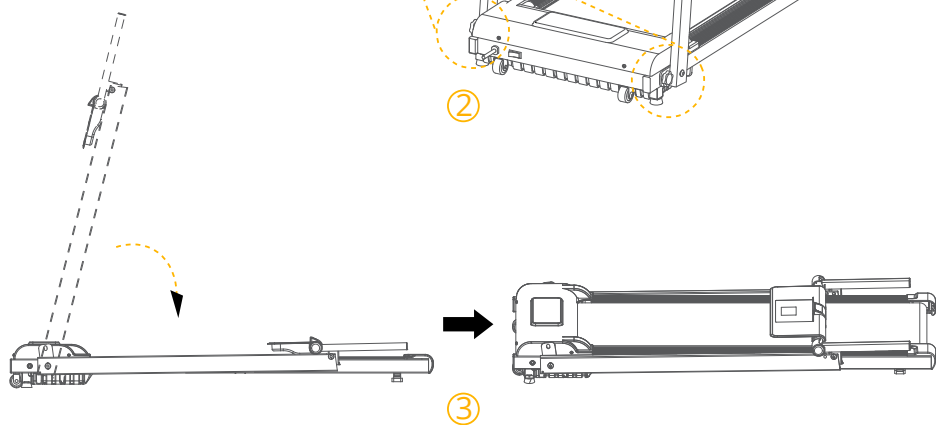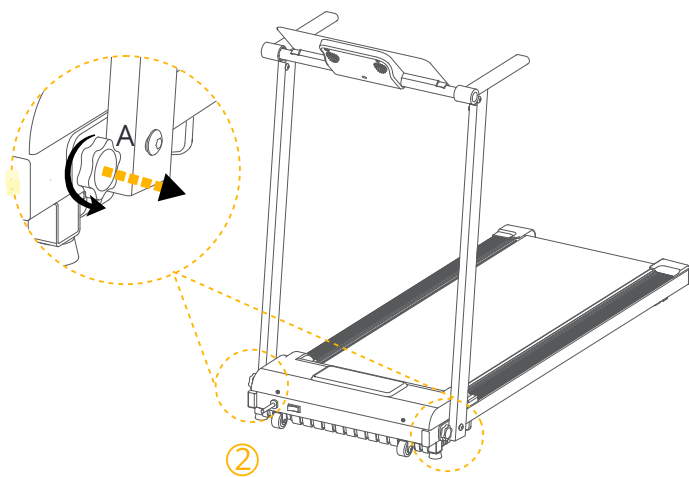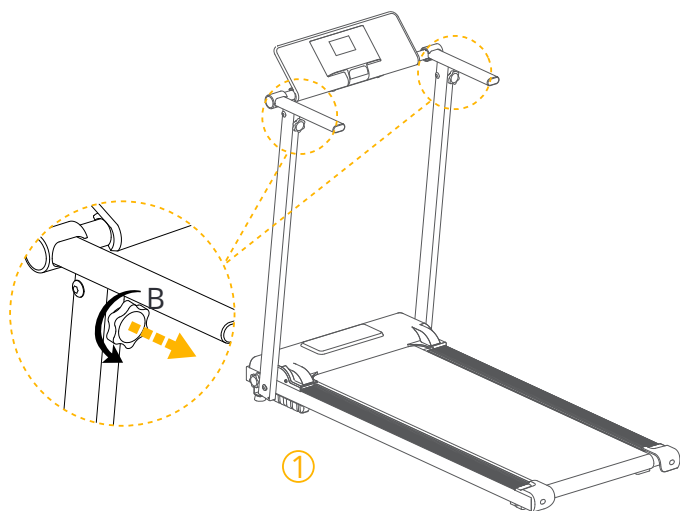

ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ

OBECNÉ ČISTĚNÍ

Správná údržba pomáhá prodloužit životnost běžeckého pásu.

1. Běžecký pás by měl být umístěn na suchém a zastíněném místě. Nedávejte běžecký pás ven na přímém slunečním světle.
2. Pravidelně kontrolujte a zajišťujte všechny části běžeckého pásu a poškozené části vyměňte včas.
3. Nepoužívejte běžecký pás, pokud je poškozený, abyste se vyhnuli poškození produktu a osobním újmám.

NASTAVENÍ BĚŽECKÉHO PÁSU

Běžecký pás je nastaven před opuštěním továrny, ale po použití se může protažením nebo odchýlením od středové pozice. Je třeba ho včas nastavit, abyste se vyhnuli poškození běžeckého pásu.

Nastavení napětí běžeckého pásu

Pokud se během používání běžeckého pásu pás klouže nebo nefunguje hladce, můžete nastavit napětí pásu, abyste zlepšili jeho výkon.

1. Vložte imbusový klíč do otvoru regulačního šroubu na levé straně běžeckého pásu a otočte klíčem ve směru hodinových ručiček, abyste napnuli běžecký pás;
2. Opakujte krok 1, abyste nastavili pravý šroub. Je třeba zajistit, aby se šroub otáčel ve stejné vzdálenosti;
3. Opakujte kroky 1 a 2, dokud se běžecký pás nebude klouzat;
4. Pokud chcete uvolnit běžecký pás, otočte klíč proti směru hodinových ručiček a mějte na paměti, že levá a pravá strana by se měly otáčet ve stejné vzdálenosti.

POZOR:

Pás běžící plochy by neměl být nastaven příliš těsně, jinak to způsobí poškození pásu, zvýšení tlaku na přední/zadní otáčející se buben, poškození ložiska bubnu, hluk a další problémy.

Nastavení polohy pásu běžící plochy


Při používání běžeckého pásu, kvůli možné rozdílnosti sil vyvíjených oběma nohama a nevyváženému tlaku vyvíjenému na běžící pás, se pás může odchýlovat od středu, ale tento jev odchylky je normální. Nechte běžecký pás bez zátěže na nějakou dobu, a pás se automaticky vrátí do střední polohy.

Pokud se tak nestane, je třeba jej nastavit ručně.

1. Spustte běžecký pás bez zátěže a nastavte rychlost na 0,6–0,9;
2. Sledujte vzdálenost mezi pásem běžeckého pásu a levým a pravým bočním sloupkem:
 - Pokud se odchyluje vlevo, použijte imbusový klíč k otočení levého šroubu ve směru hodinových ručiček;
 - Pokud se odchyluje vpravo, použijte imbusový klíč k otočení pravého šroubu ve směru hodinových ručiček;
 - Pokud pás běžeckého pásu stále není uprostřed, opakujte výše uvedený postup, dokud nebude nastaven uprostřed.

POZOR:

Není třeba nadměrně utahovat otáčející se buben, protože to způsobí trvalé poškození ložiska.

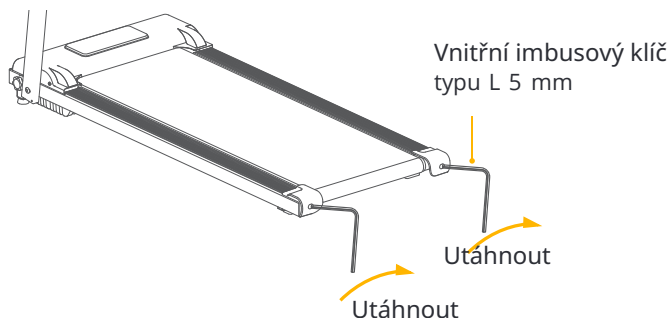**MAZÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU**

Když běžecký pás opouští továrnu, je do něj přidán mazací prostředek, ale nezbytná kontrola je užitečná pro udržení běžeckého pásu v nejlepším stavu pro použití.

Kroky kontroly

1. Potáhněte boční pás běžeckého pásu a natáhněte ruku, abyste se dotkli povrchu běžeckého pásu co nejdále;
2. Pokud cítíte silikonový olej, není třeba přidávat mazivo;
3. Pokud se po dotyku povrch zdá být velmi suchý, je třeba přidat 10 ml silikonového oleje.

Cyklus mazání


Čas	Činnost
První použití	Zkontrolujte mazání a přidejte olej podle potřeby
30 dní nebo 30 hodin používání	Zkontrolujte mazání a přidejte olej v případě potřeby
1 rok nebo 100 hodin používání	Přidejte 10 ml silikonového oleje

POZOR:

Je třeba používat silikonový olej, který není vyroben z ropy.

Kroky přidání

1. Vyřízněte malý otvor v lahvičce s olejem, aby se zajistilo, že se dá vylít, ale ne ve velkém množství;
2. Zvedněte boční pás běžeckého pásu, abyste mohli umístit láhev s olejem na dno pásu a vstříknout olej do středu běžecké desky. Spusťte pás;

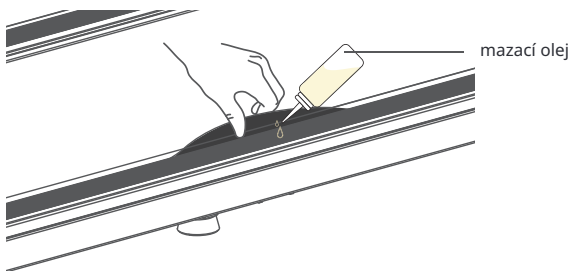

3. Zapněte běžecký pás bez zátěže na přibližně jednu minutu, aby se nově přidaný silikonový olej mohl automaticky a rovnoměrně nanést před použitím.

ÚDRŽBA PRODUKTU:

1. Po každém použití produktu je třeba otřít skvrny z konzole a dalších částí čistým hadříkem;
2. Pokud je produkt často používán, můžete ho otřít jemným čisticím prostředkem.

POZOR:

1. Při čištění běžeckého pásu je nutné vypnout vypínač napájení a vytáhnout napájecí kabel ze zásuvky.
2. K čištění nepoužívejte agresivní detergenty.

SKLADOVÁNÍ PRODUKTU:

1. Běžecký pás je třeba skladovat na čistém a suchém místě.
2. Když se běžecký pás nepoužívá, lze jej složit, aby se ušetřilo místo.
3. Když se běžecký pás nepoužívá, je nutné vypnout vypínač napájení a odpojit napájecí kabel.

KONSOLA


START / STOP

Start:

Start: V pohotovostním režimu, správně připojte bezpečnostní klíč, stiskněte tlačítko „START“ a běžecký pás začne fungovat po 3 sekundách odpočítávání;


Stop:

Během cvičení stiskněte tlačítko STOP nebo přímo odpojte bezpečnostní klíč, abychom zastavili běh.

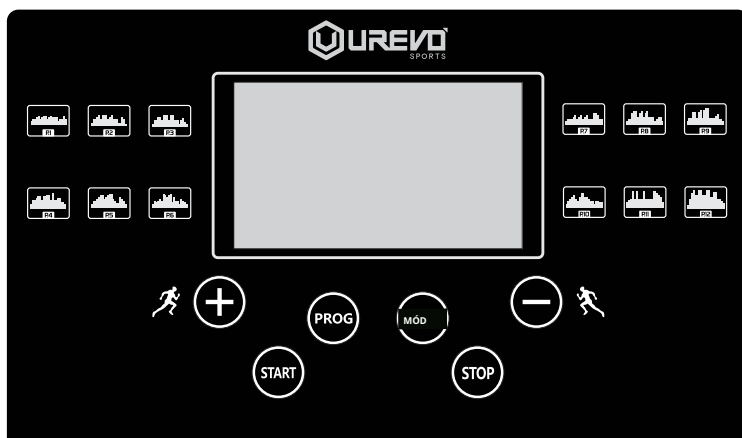

FUNKCE TLAČÍTEK

START	Po stisknutí tohoto tlačítka běžecký pás začne běžet od nejnižší rychlosti nebo od naprogramované výchozí rychlosti po 3-sekundovém odpočítávání.
STOP	V běžecím režimu stisknutí tohoto tlačítka způsobí zastavení běžeckého pásu.
MÓD	V pohotovostním režimu stiskněte toto tlačítko pro přechod do nastavení režimu odpočítávání, přičemž pořadí výběru je následující: ČAS-DIS.-CAL.- ruční režim.
PROG.	Výběr programu: P1 ~ P12 - Ruční režim.
-	1. Když běžecký pás pracuje, stiskněte toto tlačítko pro snížení rychlosti. 2. Lze jej použít k nastavení hodnoty času, vzdálenosti a kalorií.
+	1. Když běžecký pás pracuje, stiskněte toto tlačítko pro zvýšení rychlosti. 2. Lze jej použít k nastavení hodnoty času, vzdálenosti a kalorií.

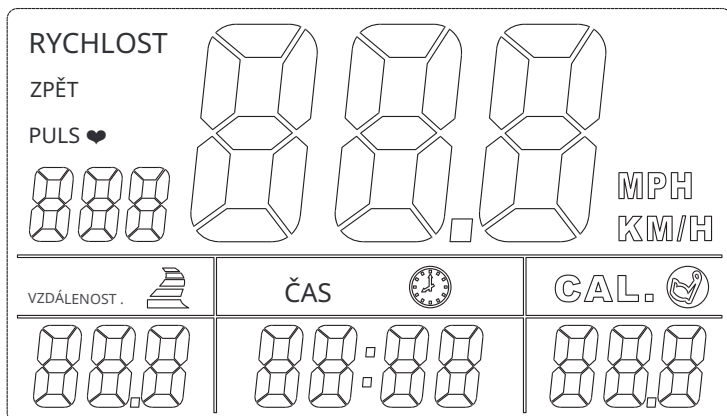

Název	Funkce - vysvětlení
SPEED	1. Zobrazuje odpočítávání "3" - "2" - "1" postupně při spuštění; 2. Zobrazuje rychlost cvičení během cvičení; 3. Zobrazuje "E07", když je bezpečnostní klíč odpojen; 4. V levém dolním rohu se zobrazuje číslo programu po výběru vestavěného programu.
TIME	1. Zobrazuje čas cvičení během cvičení; 2. Při úpravě hodnoty v režimu odpočítávání zobrazuje nastavenou hodnotu času.
DIS.	1. Zobrazuje tréninkovou vzdálenost během cvičení; 2. Při přizpůsobování hodnoty v režimu odpočítávání zobrazuje nastavenou hodnotu vzdálenosti.
CAL.	1. Zobrazuje hodnotu kalorií spálených během cvičení; 2. Při nastavování hodnoty v odpočítávacím režimu zobrazuje nastavenou hodnotu kalorií.

REŽIM

Ručný režim

1. v pohotovostním režimu stiskněte přímo tlačítko „START“, a běžecký pás se spustí s nejnižší rychlostí po 3 sekundách odpočítávání;

2. Stiskněte tlačítko „+/-“, abyste nastavili hodnotu rychlosti;

3. stiskněte tlačítko „STOP“, abyste zpomalili běžecký pás až do zastavení.

Režim odpočítávání

V tomto režimu si uživatel může nastavit hodnotu času, vzdálenosti a kalorií podle svých potřeb. Po nastavení stiskněte tlačítko „START“ a běžecký pás přejde do režimu odpočítávání. Když nastavená hodnota klesne na „0“, běžecký pás zpomalí a automaticky se zastaví.

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko „MODE“, abyste přešli do režimu odpočítávání; 2. Stiskněte tlačítko „MODE“, abyste cyklicky přepínali: „ČAS“ - „DIS.“ - „KAL.“ - ruční režim.

3. Stiskněte tlačítko „+/-“, abyste přidali nebo snížili hodnotu aktuálního okna;

4. Stiskněte tlačítko „START“ a běžecký pás začne běžet od nejnižší rychlosti po 3 sekundách odpočítávání. Během této doby, stejně jako v ručním režimu, lze rychlost i sklon regulovat pomocí tlačítek na panelu;

5. Když hodnota nastavená v odpočítávacím režimu v okně klesne na „0“, běžecký pás zpomalí a automaticky se zastaví. Během cvičení můžete také stisknout tlačítko „STOP“ nebo odpojit bezpečnostní klíč, abyste se zastavili.

Vestavěný program

Kromě ručního režimu má běžecký pás vestavěno 12 různých programů. Každý program je rozdělen na 10 segmentů a čas trvání každého segmentu je nastaven na čas / 10. (Tabulka programů se nachází v Příloze 1) 1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko „PROG.“ pro výběr jakéhokoli vestavěného programu od P1 do P12. V tuto chvíli okno „ČAS“ zobrazuje výchozí hodnotu a bliká, takže stiskněte tlačítko „+/-“ pro nastavení požadovaného času cvičení; 2. Stiskněte tlačítko „START“ a po 3 sekundách odpočítávání začne běžecký pás fungovat rychlostí prvního segmentu vybraného programu. Po dokončení tohoto segmentu se běžecký pás automaticky přepne na další segment programu a synchronně přizpůsobí odpovídající parametry;

3. Během běhu můžete stisknout tlačítko „+/-“, abyste upravili rychlost, ale po přechodu na další segment programu se běžecký pás automaticky přizpůsobí výchozí hodnotě příslušného segmentu;

4. Po dokončení všech segmentů programu a ukončení programu se běžecký pás uvolní a automaticky zastaví. Během cvičení můžete také stisknout tlačítko „STOP“ nebo odpojit bezpečnostní klíč, abyste zastavili běh.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Poruchy a řešení
Tento produkt byl navržen spolehlivě a je snadno použitelný.
V případě problému je třeba pečlivě přečíst níže popsaná řešení.

Porucha: Na obrazovce se nezobrazují žádné informace.
Řešení: Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen, zda není zástrčka uvolněná a zda je vypínač napájení zapnutý.

Porucha: Přerušování napájení během používání.
Řešení: Zkontrolujte, zda je napájecí kabel dobře připojen a zda je jistič odpojen.

Porucha: Běžekový pás není vycentrován.
Řešení: Zkontrolujte, zda je běžekový pás umístěn na rovné podložce a zda je pás správně nastaven. pás je správně nastaven. Viz nastavení pásu běžekového pásu.

Pokud problém s běžekovým pásem není popsán výše a nejste si jisti, jak ho vyřešit, kontaktujte zákaznický servis včas a nezapývejte se tím sami. zabývat se tím sami.

FUNKCE SPÁNKU
Když běžekový pás přestane fungovat a nebude fungovat déle než 10 minut, systém automaticky vypne všechny displeje a přejde do režimu spánku. Stisknutí jakéhokoli tlačítka způsobí jeho probuzení.

ZOBRAZENÍ PARAMETRŮ A ROZSAH NASTAVENÍ:

	Rozsah zobrazení	Hodnota defaultního režimu	Výchozí hodnota programu	Rozsah nastavení
Rychlost	US: 0.6~6.2(MPH) EU: 1~10(KPH)	-----	-----	US:0.6~6.2(MPH) EU:1~10(KPH)
Čas	0:00~99.59	30:00	30:00	5:00~99:00
Vzdálenost	US: 0~99.9MI EU: 0~99.9KM	1.0	-----	US: 1~99MI EU: 1~99KM
Kalorie	0~999	50	-----	10~999

KÓD CHYBY

Běžné poruchy řídicího systému a řešení problémů.

Níže jsou uvedeny chybové kódy zobrazené na elektronickém displeji a jejich řešení:

KÓD CHYBY	ANALÝZA CHYB	METODA A SEKVENCE POSTUPU
E0	Bezpečnostní klíč odpadá	1. Zkontrolujte, zda má magnet klíče bezpečnosti magnetickou sílu. 2. Zkontrolujte, zda není zásuvka magnetického kroužku na displejové desce uvolněná. 3. Zkontrolujte, zda nejsou uvolněny komunikační linka ovladače a komunikační linka displeje. 4. Vyměňte horní ovladač.
E2	Poškozený dolní kabel napájení ovladače	Vyměňte ovladač zařízení.
E4	Porucha kabelu ekranování	1. Nejprve vyměňte komunikační linku 5P displeje. 2. Vyměňte ovladač zařízení.
E5	Ochrana proti zkratu kabelu napájení (ochrana proti výbuchu)	1. Vyloučte případy nadváhy, nedostatku oleje na běžeckém pásu nebo desce běžeckého pásu. 2. Příliš vysoké nastavení točivého momentu. 3. Vyměňte motor nebo ovladač zařízení.
E6	Ochrana proti nesrovnalostem hlavního motoru	1. Zkontrolujte, zda je kabel motoru připojen. 2. Vyměňte motor. 3. Vyměňte ovladač zařízení.
E7	Chyba komunikace	1. Vyměňte komunikační linku 5P na displeji. 2. Vyměňte hlavní desku displeje. 3. Vyměňte ovladač zařízení.
E8	Ochrana před přetížením	1. Vyloučte případy nadváhy, nedostatek oleje na běžeckém pásu nebo běžecké desce. 2. Vyměňte běžecký pás nebo běžeckou desku. 3. Vyměňte motor. 4. Vyměňte ovladač zařízení.

PŘÍLOHA 1

US

PROG. \ SEG.		Nastavení času (10 segmentů)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Rychlost	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
P2	Rychlost	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
P3	Rychlost	2	4	6	6	6	6	6	2	3	2
P4	Rychlost	3	3	5	6	6	6	5	4	3	3
P5	Rychlost	3	6	6	6	6	6	6	5	5	4
P6	Rychlost	2	6	5	4	6	6	5	3	3	2
P7	Rychlost	2	6	6	6	6	6	5	3	2	2
P8	Rychlost	2	4	4	4	5	6	6	6	6	2
P9	Rychlost	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
P10	Rychlost	2	5	6	5	6	6	5	2	4	3
P11	Rychlost	2	3	4	5	6	6	6	5	3	2
P12	Rychlost	2	3	5	6	6	6	6	6	5	3

EU

PROG. \ SEG.		Nastavení času (10 segmentů)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Rychlost	3	3	10	8	8	6	6	6	6	3
P2	Rychlost	3	3	6	6	8	8	8	10	10	6
P3	Rychlost	2	6	10	10	10	10	10	2	3	2
P4	Rychlost	3	3	8	10	10	10	8	6	3	3
P5	Rychlost	3	10	10	10	10	10	10	8	8	6
P6	Rychlost	2	10	8	6	10	10	8	3	3	2
P7	Rychlost	2	10	10	10	10	10	8	3	2	2
P8	Rychlost	2	6	6	6	8	10	10	10	10	2
P9	Rychlost	2	6	8	8	10	8	10	3	3	2
P10	Rychlost	2	8	10	8	10	10	8	2	6	3
P11	Rychlost	2	3	6	8	10	10	10	8	3	2
P12	Rychlost	2	3	8	10	10	10	10	10	8	3

Ochrana životního prostředí



Použitý elektrický a elektronický zařízení označené podle směrnice Evropské unie nesmí být umístěno spolu s jiným komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených místech. Zajištěním jeho správného odstranění zabraňujete potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a zdraví lidí.

Systém sběru použitých zařízení je v souladu s místně platnými předpisy o ochraně životního prostředí týkajícími se odstraňování odpadu. Podrobné informace o tomto tématu lze získat na městském úřadu, v čistírně nebo v obchodě, v kterém byl produkt zakoupen.

CE Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), které se týkají otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, a které určují rizika, která by měla být odhalena a odstraněna.

Tento dokument je překlad původního návodu k obsluze, který vytvořil výrobce.

Podrobné informace o podmínkách záruky distributora / výrobce jsou k dispozici na webové stránce <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je třeba pravidelně udržovat (čistit) na vlastní náklady, nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek. Pokud v uživatelské příručce nejsou uvedeny informace o nezbytných údržbových nebo servisních akcích, je nutné pravidelně, minimálně jednou týdně, hodnotit odchylku fyzického stavu produktu od fyzicky nového produktu. V případě zjištění nebo zaregistrování jakékoli odchylky je nutné okamžitě provést údržbové (čištění) nebo servisní kroky. Nedostatečná údržba (čištění) a reakce v okamžiku zjištění odchylky může vést k trvalému poškození produktu. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená zanedbáním.

Importér: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl