


LEACCO

Air Fryer

Návod k použití

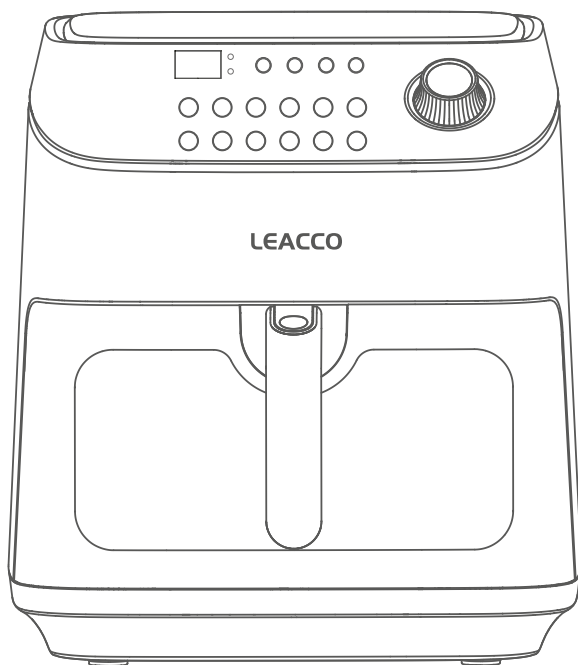

AF020

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Přečtěte si všechny pokyny.

2. Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukojeti nebo knoflík.

3. Na ochranu před úrazem elektrickým proudem neponořujte kabel, zástrčky ani spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.

4. Při používání jakéhokoli spotřebiče dětmi nebo v jejich blízkosti je nutný pečlivý dohled.

5. Pokud spotřebič nepoužíváte a před čištěním jej odpojte ze zásuvky. Před nasazením nebo sejmutím dílů nechte vychladnout.

6. Nepoužívejte žádný spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou nebo po poruše spotřebiče nebo po jeho jakémkoli poškození.

7. Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem spotřebiče, může způsobit zranění.

8. Nepoužívejte spotřebič ve venkovním prostředí.

9. Nenechávejte šňůru viset přes okraj stolu nebo pultu a nedotýkejte se horkých povrchů.

10. Nepokládejte na plynové nebo elektrické hořáky nebo vyhřívanou troubu ani na ně nenarážejte.

11. Při přenášení spotřebiče obsahujícího horkou kapalinu postupujte s maximální opatrností.

12. Vždy připojte zástrčku ke spotřebiči, poté zapojte kabel do zásuvky. Te odpojit, otočit jakýkoli ovládací prvek do polohy "vypnuto" a poté vytáhnout zástrčku ze zásuvky.

13. Nepoužívejte spotřebič k jinému než určenému použití.

14. Krátká napájecí šňůra je k dispozici, aby se snížilo riziko vyplývající ze zamotání nebo přetržení delší šňůry.

15. Spotřebič dodávaný s ohebnou šňůrou delší než 41/2 stopy (14 m) musí být opatřen následujícími informacemi:

a) Krátká napájecí šňůra je k dispozici, aby se snížilo riziko vyplývající z zamotání nebo přetržení delší šňůry.

b) Delší odpojitelné napájecí šňůry nebo prodlužovací šňůry jsou k dispozici a mohou být použity, pokud je při jejich použití dbáno zvýšené opatrnosti.

c) Pokud je použita delší odpojitelná napájecí šňůra nebo prodlužovací šňůra:

1) Označená elektrická jmenovitá hodnota sady šňůr nebo prodlužovací šňůry by měla být alespoň tak velká, jako je elektrická jmenovitá hodnota spotřebiče.

2) Šňůra by měla být umístěna tak, aby nepřechýla přes pracovní desku nebo desku stolu, kde by za ni mohli děti zatáhnout nebo o ni nechtěně zakopnout.



POZOR: horký povrch

16. Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.

Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.

17. Spotřebiče nejsou určeny k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.

18. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a chápou rizika s tím spojeným nebezpečím.

-Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

-Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

-děti si nesmí se spotřebičem hrát, Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět osoby, které nemají dozor dětí, pokud nejsou starší než 8 let a nejsou pod dozorem.


Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.

- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo nebezpečí.

19. Společnost Kyvol nenese žádnou odpovědnost za požáry, výbuchy nebo úrazy elektrickým proudem způsobené nesprávnou obsluhou, demontáží fritézy nebo nedodržením výše uvedených bezpečnostních pokynů.

20.Tyto pokyny si uschovejte.

OBSAH BALENÍ

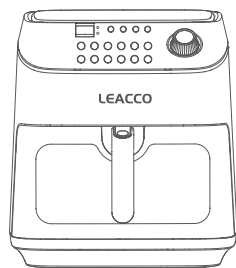

Vzduchová fritéza Leacco




Nepřilnavá deska Crisper Plate




Uživatelská příručka

POPIS PRODUKTU


AIR FRYER

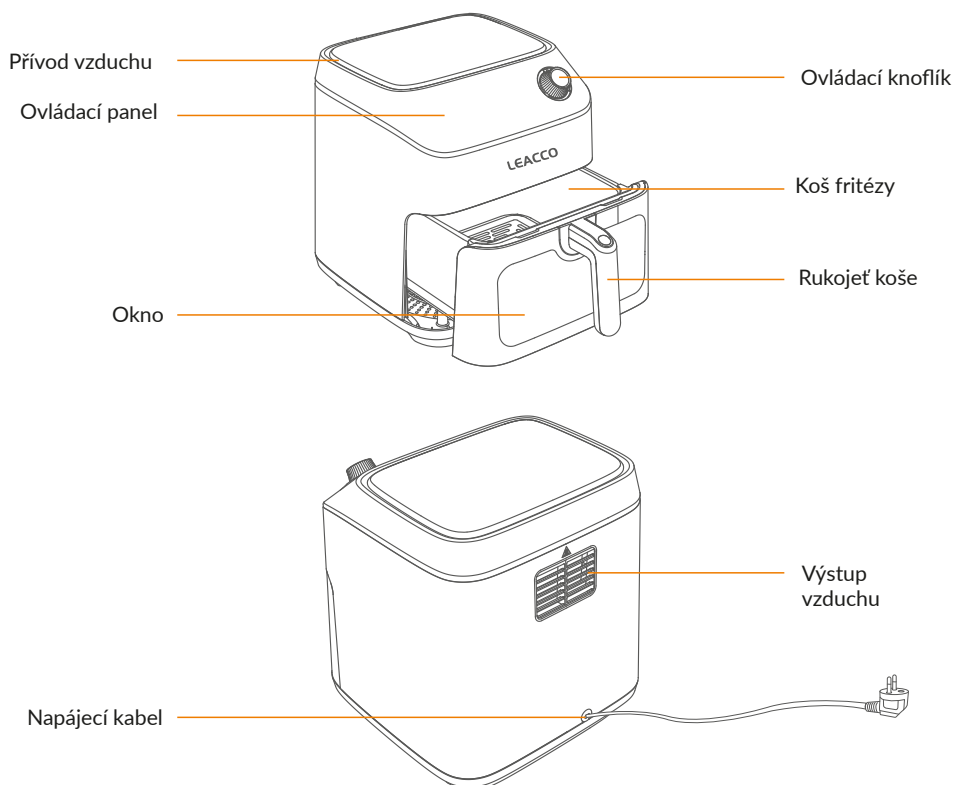

CRISPER PLATE

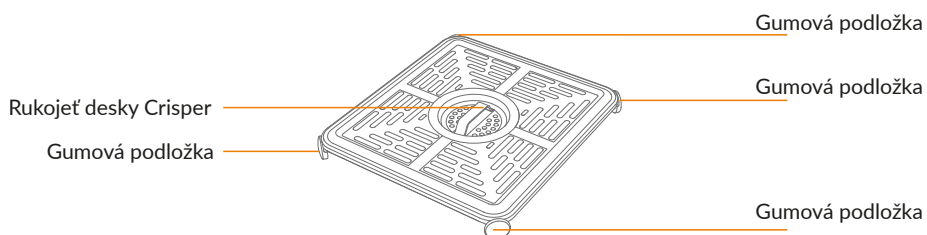


CONTROL PANEL

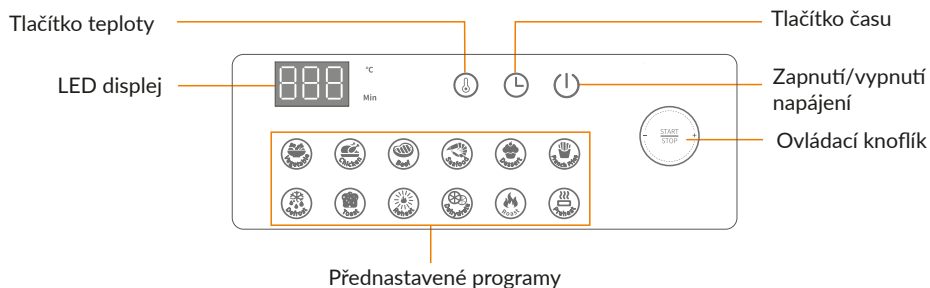


JAK ZAČÍT

- 1 Odstraňte z fritézy všechny obalové materiály, nálepky a štítky.
- 2 Vyjměte fritovací koš; umyjte fritovací koš a talíř Crisper v teplé mýdlové vodě nebo v myčce na nádobí v myčce nádobí, poté je důkladně opláchněte a osušte.

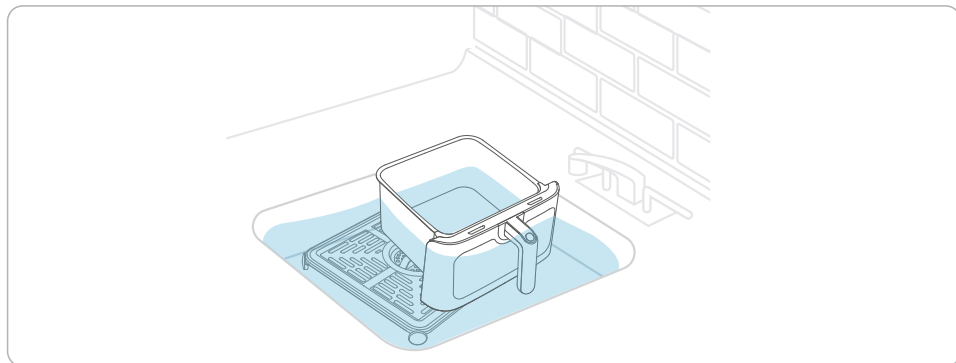


- 3 Vložte Crisper talíř do fritovacího koše a poté fritovací koš zasuňte zpět do fritézy.

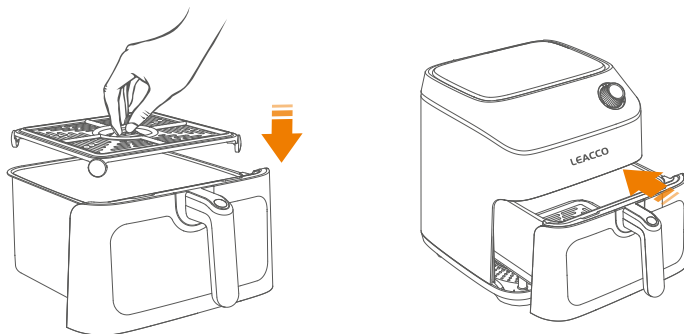

- 4 Umístěte fritézu na stabilní, rovný a žáruvzdorný povrch. Udržujte ji mimo místa, která by mohla být poškozena párou.


Poznámka:

Za fritézou a nad ní ponechte alespoň 10 cm volného prostoru. Ponechte dostatečný prostor pro vyjmutí koše.

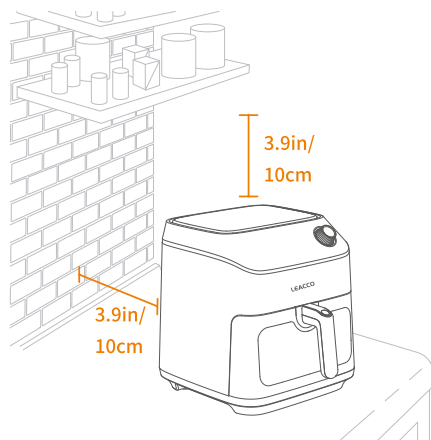

POUŽÍVÁNÍ FRITÉZY NA VZDUCHU ZAPNUTÍ


Krok 1: Zapojte fritézu do zásuvky a uslyšíte zvukový signál. Tlačítko napájení se rozsvítí na nízký jas; zatímco všechny ostatní indikátory tlačítek jednou bliknou a poté zhasnou.

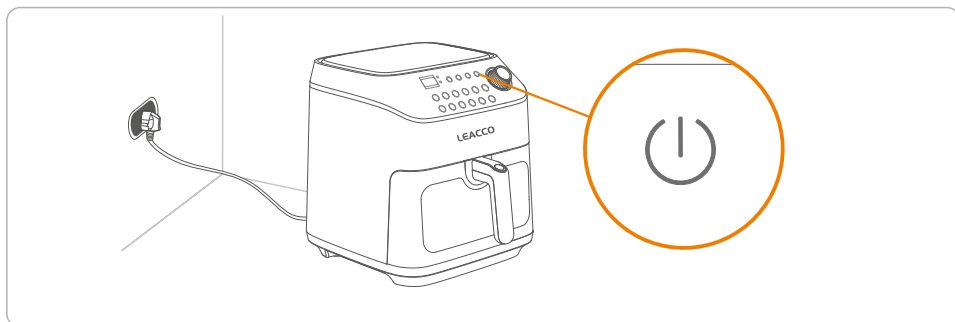

Krok 2: Stisknutím tlačítka  zapnete fritézu.


*Ikona  se zvýší na vysoký jas. Ikony  a  se rozsvítí na vysoký jas a ostatní indikátory tlačítek se rozsvítí na nízký jas.

* Na LED displeji se budou každé 3 sekundy střídavě zobrazovat hodnoty 180 °C a 15 min.

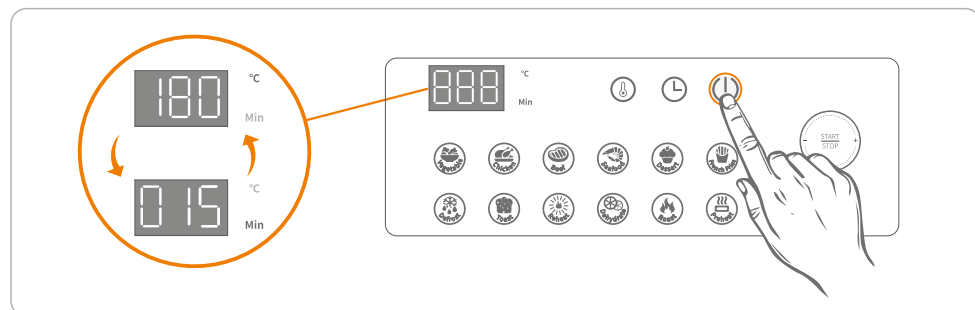

PŘEDEHŘÍVÁNÍ

Krok 1: Stiskněte tlačítko předehřevu a indikátor začne blikat.

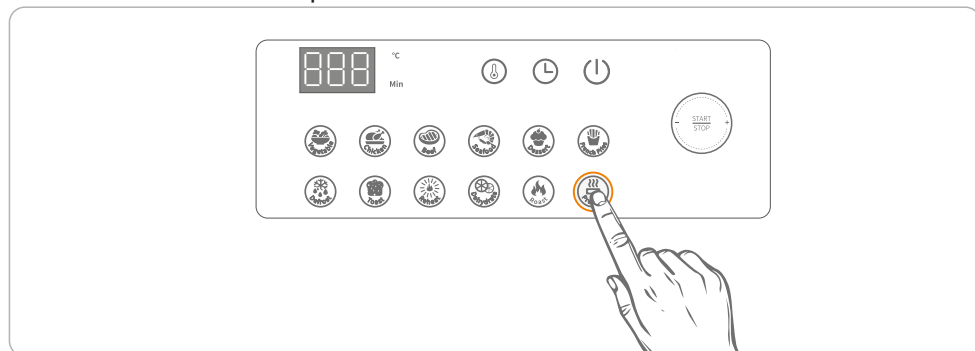

Krok 2: Výchozí teplota předehřevu je 200 °C; výchozí doba předehřevu je 5 MIN. Přizpůsobte teplotu a čas podle svých potřeb (viz další část).

Poznámky:

- * Při prvním použití doporučujeme zvolit program Předehřátí, aby se vzduch předehřál. fritézu po dobu 30 minut ve větraném prostoru, aby se odstranily cizí pachy.
- * Při každodenním používání doporučujeme před každým vařením fritézu předehřívát po dobu 5-10 minut.


Krok 3: Stisknutím ovládacího knoflíku potvrďte volbu a spustte předehřívání, poté se zobrazí indikátor předehřevu rozsvítí.



Krok 4: Po dokončení předehřívání fritéza pětkrát zapípá a poté přejde do pohotovostního režimu.

VÝBĚR PROGRAMŮ

Po předehřátí můžete vybrat požadovaný program z nabídky Zelenina/Kuřecí maso/Hovězí maso/Dary moře/Dezert/Francouzské hranolky/Odmrazování/Opečení/Ohřívání/Odvodnění/Rozpékání/Předehřívání a postupujte podle výše uvedených kroků pro přípravu pokrmů.

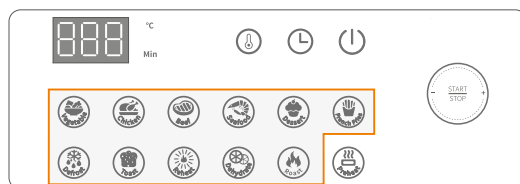


Výchozí teplotu a čas 12 přednastavených programů naleznete v následující tabulce.

Program	Výchozí teplota	Výchozí čas
Zelenina	150°C	8MIN
Kuřecí maso	200°C	20MIN
Hovězí maso	180°C	20MIN
Mořské plody	185°C	6MIN
Dezert	150°C	20MIN
Hranolky	190°C	15MIN
Rozmrazování	65°C	10MIN
Toasty	160°C	8MIN
Ohřívání	160°C	5MIN
Dehydratace	70°C	360MIN
Pečení	180°C	15MIN
Předehřátí	200°C	5MIN

NASTAVENÍ TEPLOTY

- 1 Po zapnutí a výběru programu klepněte  na panelu a začněte nastavovat teplotu nebo vaření.
Hodnota teploty na LED displeji začne blikat.

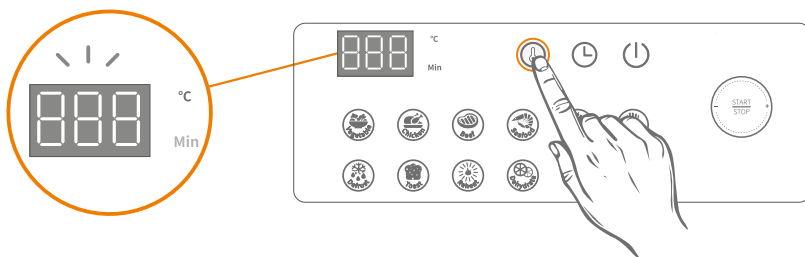

- 2 Otáčením ovládacího knoflíku ve směru hodinových ručiček zvýšíte teplotu.
Otáčením ovládacího knoflíku proti směru hodinových ručiček teplotu snížíte.




Tip:

Teplotu lze nastavit v rozmezí 40-70 °C (pro dehydrataci) nebo 40-200 °C (pro ostatní druhy) přičemž při každém otočení se teplota zvýší nebo sníží o 5 °C.

ČAS NASTAVENÍ

- 1 Po zapnutí a výběru programu klepněte  na panelu a začněte nastavovat čas vaření.
Hodnota času na LED displeji začne blikat.

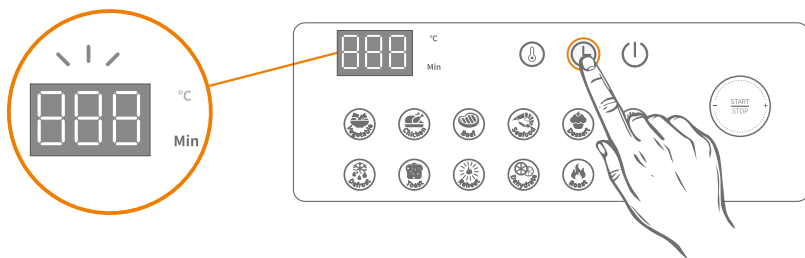

- 2 Otáčením ovládacího knoflíku ve směru hodinových ručiček prodloužíte čas. Otáčením ovládacího knoflíku proti směru hodinových ručiček čas zkrátíte.





Tip:

Čas lze nastavit v rozmezí 1MIN-360MIN (pro dehydrataci) nebo 1MIN-60MIN (pro jiné druhy) přičemž při každém otočení se zvyšuje nebo snižuje o 1MIN.



POZASTAVENÍ/OBNOVENÍ

Chcete-li vaření pozastavit, stiskněte ovládací knoflík na ovládacím panelu nebo jednoduše vytáhněte fritovací koš kdykoli během vaření.

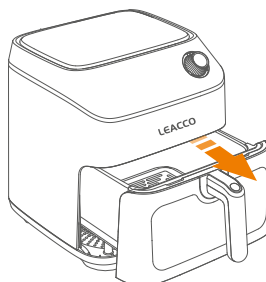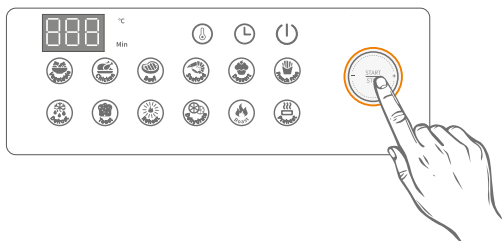

Chcete-li pokračovat ve vaření, do 10 minut znovu stiskněte ovládací knoflík nebo zasuňte koš zpět do nádoby na místo do 10 minut. Fritéza bude pokračovat v provozu se stejnými nastaveními jako předtím pauzu.

< 10MIN

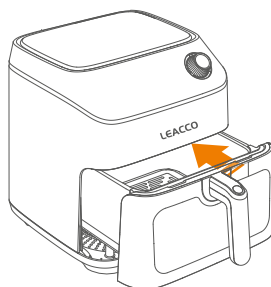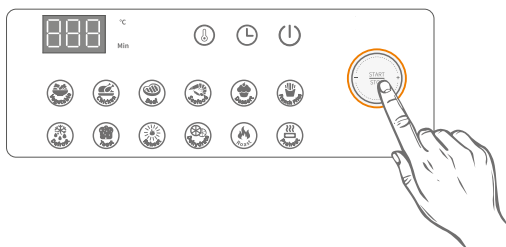

VYPNUTÍ


Možnost 1

Po dokončení vaření fritéza 5x pípne a poté přejde do pohotovostního režimu. V pohotovostním režimu se tlačítka ,  a  rozsvítí vysokým jasnem a ostatní tlačítka se rozsvítí nízkým jasnem.

Po určité době v pohotovostním režimu bez jakékoli činnosti se fritéza automaticky vypne.

Možnost 2

Fritézu můžete vypnout také ručním stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí.

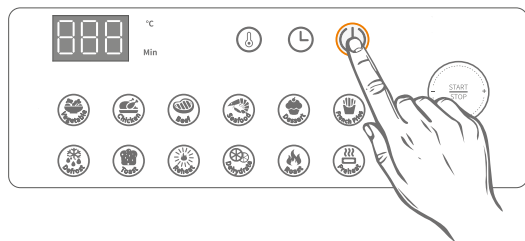


OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ


Když teplota fritézy dosáhne 220 °C, tepelná ochrana uvnitř fritézy se automaticky vypne a fritéza přestane pracovat. Včas kontaktujte náš poprodejní servis.

TIPY NA VAŘENÍ


- 1 Ujistěte se, že výška potravin nepřesahuje výšku fritovacího koše.

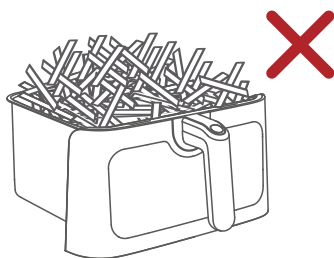

- 2 Do fritézy nekládejte papírové nebo plastové nádoby, které nejsou tepelně odolné.

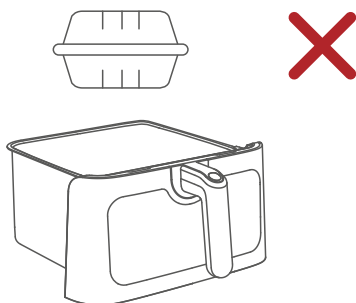


- 3 Doporučuje se kontrolovat pokrm okénkem během vaření a vytáhnout ho v případě potřeby vytáhnout koš a pokrm protřepat.

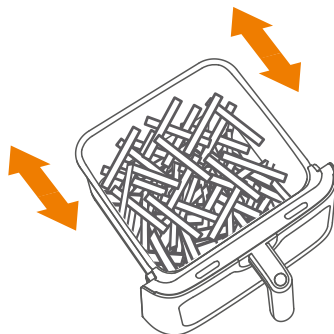

- 4 Další tipy a pokyny si stáhněte prostřednictvím QR kódu v uživatelské příručce.

ÚDRŽBA A PÉČE


- 1 Před čištěním odpojte fritézu od sítě a počkejte, dokud zcela nevychladne. Můžete vytáhnout koš fritézy pro rychlejší ochlazení.

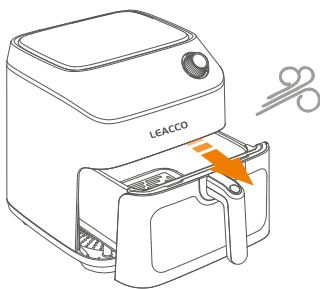

- 2 Neponořujte celou fritézu do vody nebo jiné tekutiny.



- 3 Po vyčištění vždy nezapomeňte vysušit všechny části, zejména topnou spirálu.

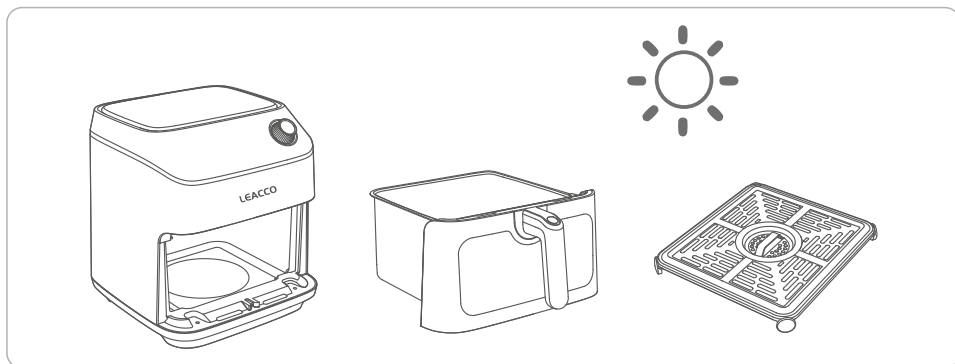


EXTERIÉR

Vnější povrch fritézy otřete čistým a vlhkým hadříkem.




FRITOVACÍ KOŠ A DESKA CRISPER

Lze mýt v myčce nádobí. K čištění nepřilnavého povrchu nepoužívejte kovové náčiní ani abrazivní čisticí prostředky.

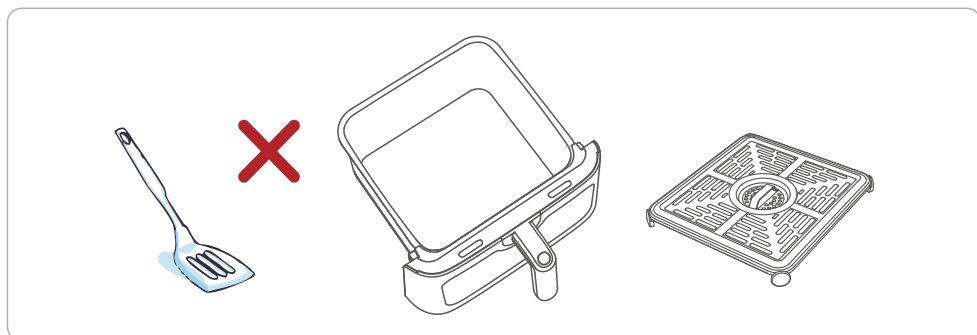

ODOLNÉ ZBYTKY POTRAVIN

Zbytky jídla ulpělé na koši a talíři vyčistěte namočením do teplé mýdlové vody.

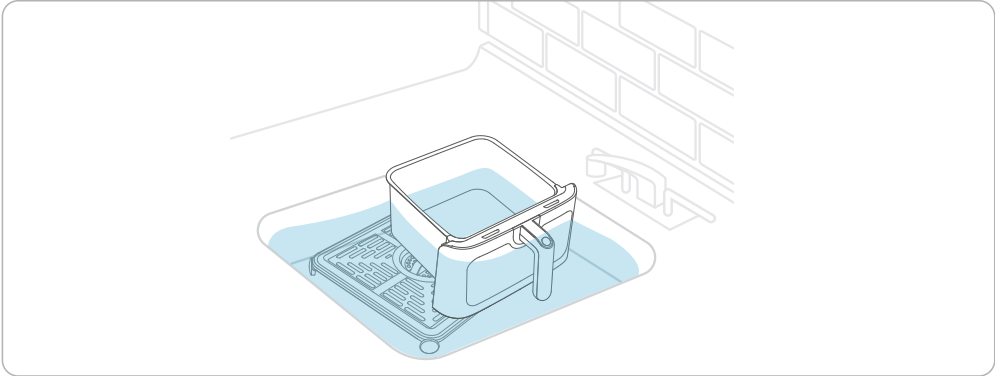

SPECIFIKACE

Rozměry	278×269×323mm/10.9×10.6×12.7inches
Kapacita	4.5qt/4.3L
Příkon	220V~/50~60Hz,1050w
Jmenovitý výkon	1050W
Čistá hmotnost	4.5kg/9.9lb

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

Problém: Fritéza se nezapne.

- * Zkontrolujte, zda jste fritézu zapojili do sítě.
- * Pevně zasuňte koš do fritézy.

Problém: Na LED displeji se nic nezobrazuje.

- * Zkontrolujte, zda jste fritézu zapojili.
- * Zkontrolujte, zda jste fritézu zapnuli.
- * Zkontrolujte, zda není rozbitá obrazovka LED displeje.

Problém 3: Jídlo není zcela uvařené.

- * Zkontrolujte, zda jste na Crisper talíř nevložili příliš mnoho potravin. Pokud je koš přeplněný, potraviny budou nedovařené.
- * Zvyšte teplotu nebo dobu vaření.

Problém 4:Fritovací koš nelze bezpečně zasunout do fritézy.

* Zkontrolujte, zda jste na Crisper Plate nevložili příliš mnoho potravin. Ujistěte se, že výška potravin nepřesahuje výšku fritézy.

* Zkontrolujte, zda nejsou okraje fritézy deformované. V případě takových problémů nás kontaktujte.

Problém 5: Ze vzduchové fritézy vychází bílý kouř.

* Při přípravě potravin s vysokým obsahem tuku dochází k odkapávání tuku na dno koše, což je normální. Abyste zabránili nadměrnému kouři při vaření, vylijte po každém vaření odkapávající tuk a vyčistěte vzduchovou fritézu podle návodu.

Problém 5: Ze vzduchové fritézy vychází bílý kouř.

* Při přípravě potravin s vysokým obsahem tuku dochází k odkapávání tuku na dno koše, což je normální. Abyste zabránili nadměrnému kouři při vaření, vylijte po každém vaření odkapávající tuk a vyčistěte vzduchovou fritézu podle návodu.

Problem 6: Na LED displeji se zobrazuje E1.

* Došlo k rozpojení teplotního čidla. Kontaktujte nás pro řešení takového problému.

Problem 7: Na LED displeji se zobrazuje E2.

* Došlo ke zkratu teplotního čidla. Kontaktujte nás a vyřešíme tento problém.

Problem 8:Na LED displeji se zobrazuje E3.

* Fritéza se přehřála. Vytáhněte fritézu a počkejte, až vychladne. V případě problému nás kontaktujte jako je tento, objeví znovu.

Problem 9:Jak odstranit podivný zápach vzduchové fritézy?

* Je normální, že vzduchová fritéza má při prvním použití zvláštní zápach. Materiál použitý v této fritéze je netoxický a neškodný a prošel příslušnou kontrolou bezpečnosti potravin.

* Při prvním použití fritézy ji nejprve vyčistěte a poté zvolte možnost Předehřátí. program a fritézu předehřívejte alespoň 30 minut, abyste odstranili podivný zápach.

* Pokud jste obzvláště citliví na zápach, můžete do nádoby vložit pomerančovou kůru, grapefruitovou kůru nebo čajové lístky. do koše fritézy a poté zvolte program Předehřátí, abyste fritézu předehřáli alespoň na dobu 30 minut, aby se odstranil podivný zápach.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.