


IsEasy

Indukční varná deska IsEasy T4-04 čtyřzónová Návod k obsluze

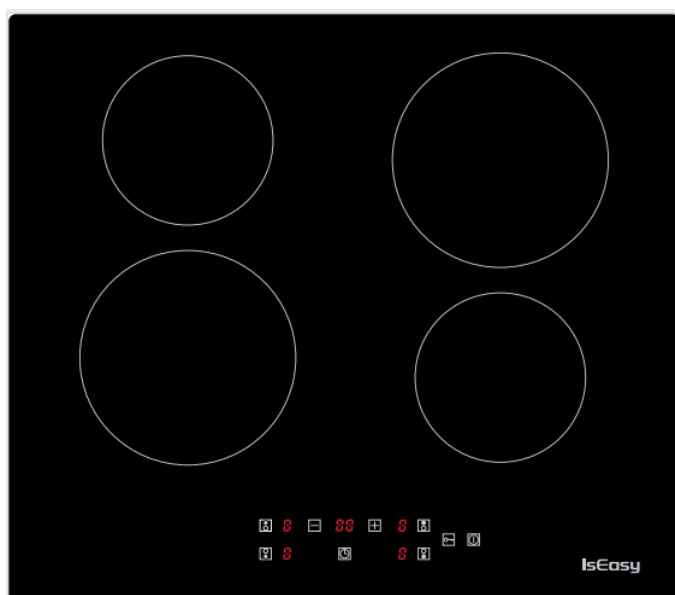

Specifikace desky

Model : T4-04

Rozměry : 590x520 mm

Rozměr pro zabudování: 570x495 mm

Napětí: 220-240V~ 50/60Hz

Výkon: 6000W



Obscená pravidla bezpečnosti

Zakoupený produkt je v souladu s nejnovějším technickým stavem a přijatými bezpečnostními předpisy, přesto existuje potenciální riziko. Sporák je třeba používat výhradně v bezvadném technickém stavu a dodržovat tento návod k obsluze!

Zařízení je třeba používat výhradně v souladu s jeho určením.

Důležité:

Abyste se předešlo případným zraněním nebo úrazu elektrickým proudem, je nutné dodržovat následující pravidla:

- Nedávejte zástrčku do zásuvky mokřima rukama.
- Nepřipojujte do zásuvky, do které je připojeno několik dalších zařízení.
- Nepoužívejte, pokud je napájecí kabel poškozen nebo zástrčka bezpečně nepasuje do zásuvky.
- Neměňte součásti ani neopravujte zařízení sami.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti plamenů nebo vlhkých míst.
- Nepoužívejte na místech, kde mohou děti snadno zařízení dosáhnout, ani nedovolte dětem, aby zařízení používaly samostatně.
- Nedávejte na nestabilní povrchy.
- Nehýbejte zařízením, když na něm stojí hrnec nebo pánve. Nezažhívejte prázdný hrnec ani nepřehřívejte hrnec.
- Na varné desce nesmí být umístěny kovové předměty, jako jsou nože, vidlice, lžice, poklice, plechovky, hliníkové fólie atd.
- Je třeba zajistit dostatek prostoru kolem zařízení. Přední strana a pravá nebo levá strana zařízení by měly být volné.
- Nepoužívejte zařízení na koberci, ubrusu (vinylovém) nebo jiném materiálu s nízkou odolností vůči teplotě.
- Není dovoleno umísťovat papír mezi hrncem nebo pánví a zařízením. Papír se může spálit.
- Pokud je povrch prasklý, je nutné jej vypnout a okamžitě kontaktovat servisní středisko.
- Není dovoleno blokovat vstup ani výstup vzduchu.
- Nedotýkejte se horní desky bezprostředně po sejmutí hrnce nebo pánve, protože horní deska bude stále velmi horká.
- Není dovoleno umísťovat zařízení v blízkosti předmětů, na které působí magnet, např. rádií, televizorů, bankovních karet a magnetofonových pásek.
- Napájecí kabel by měl být vyměňován pouze kvalifikovanými technikami.
- Pokud je povrch prasklý, je nutné zařízení vypnout, aby se předešlo úrazu elektrickým proudem.
- Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Upozornění: Děti by měly být pod dohledem, aby si nehrály se zařízením.




POZOR!

Povrch zůstává horký po použití!

Nedotýkejte se horní desky ihned po odstranění hrnce nebo pánve, protože horní deska bude stále velmi horká.


INSTALACE

1. Vyřízněte otvor v pracovní desce o rozměrech uvedených na níže uvedeném schématu. Kolem otvoru je třeba ponechat alespoň 50 mm volného prostoru. Pracovní deska by měla mít alespoň 30 mm tloušťky a být vyrobena z materiálu odolného vůči vysokým teplotám.

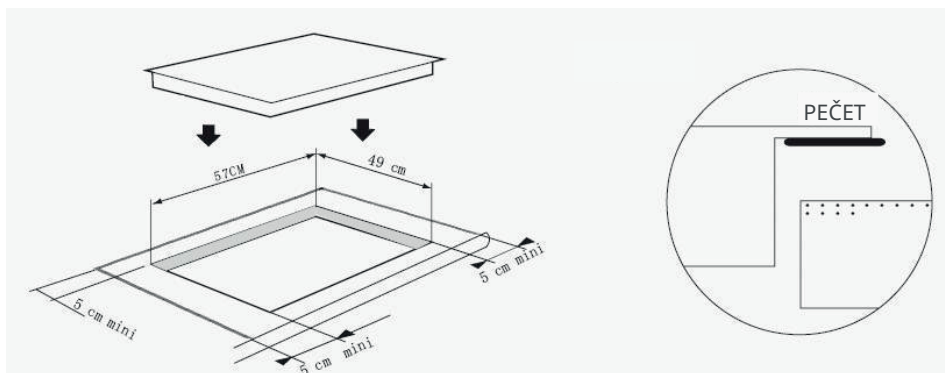

Obrázek 1

2. Je důležité, aby byla varná deska dobře větraná a aby nebyly blokovány vstupy a výstupy vzduchu. Ujistěte se, že je varná deska správně nainstalována, jak je znázorněno na obrázku 2.

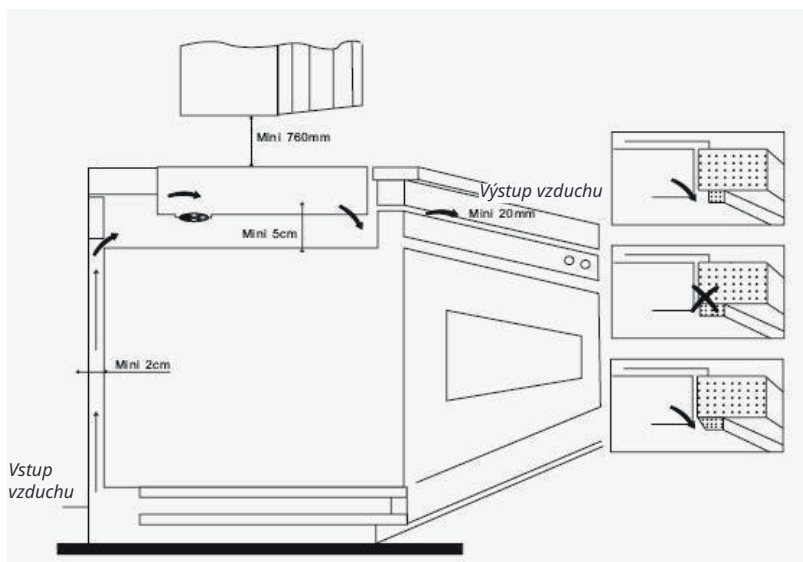

Obrázek 2

Z bezpečnostních důvodů by měla být vzdálenost mezi varnou deskou a skříňkou nad ní alespoň 760 mm.

Upozornění

(1). Varná deska musí být nainstalována kvalifikovanou osobou.

Nikdy se nepokoušejte zařízení instalovat sami.

(2) Varnou desku nelze instalovat nad chladničkami, mrazničkami, myčkami nádobí ani sušičkami.

(3) Zeď a prostor nad varnou deskou by měly být odolné vůči vysokým teplotám.



Připojení k napájení:

Pokud je kabel poškozen nebo vyžaduje výměnu, měl by to provést technik po prodeji pomocí vhodných nástrojů, aby se předešlo nehodám.

Instalatér se musí ujistit, že bylo provedeno správné elektrické připojení a že je v souladu s bezpečnostními předpisy.

Kabel nesmí být ohýbán ani stlačován.

Kabel musí být pravidelně kontrolován a vyměňován pouze kvalifikovanou osobou.

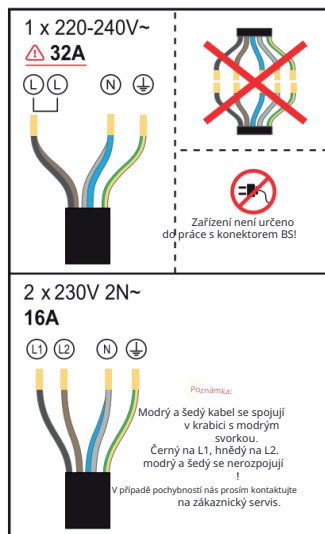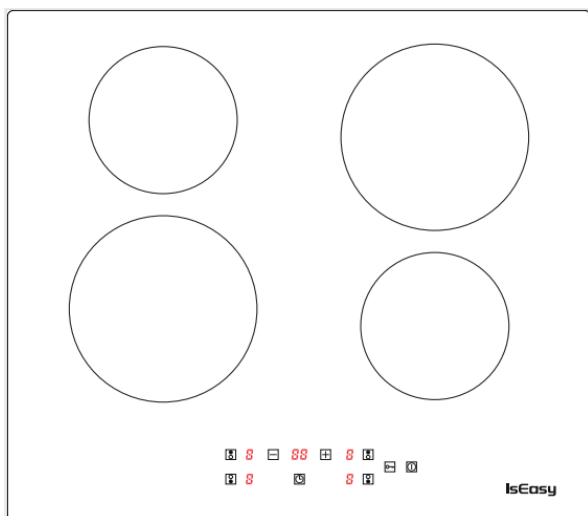

- Hnědý kabel: napájení horní a dolní desky na levé straně.
- Černý kabel: napájení horní a dolní desky na pravé straně.
- Ovládací deska: Napájení 5 V z pravé dolní napájecí desky.

Řešení problémů s kabeláží:


- a. Horní a dolní topné plochy vlevo nesvítí jasně, zkontrolujte, zda se hnědý požární kabel nedotýká. Pokud je kabeláž volná, je třeba ji znovu připojit. Pokud je kabeláž v pořádku, kontaktujte nás, abyste nám poslali fotografii místa kabeláže i video, na kterém deska nesvítí.
- b. Horní a dolní topné plochy na pravé straně nesvítí jasně, zkontrolujte, zda se hnědý protipožární kabel nedotýká. Pokud je kabeláž volná, je třeba ji znovu připojit. Pokud je kabeláž v pořádku, kontaktujte nás, abyste nám poslali fotografii místa kabeláže i video, na kterém deska nesvítí.
- c. Ovládací deska nesvítí, zkontrolujte, zda černý protipožární kabel nemá slabý kontakt. Pokud je kabeláž volná, je třeba ji znovu připojit. Pokud je kabeláž v pořádku, kontaktujte nás, abyste nám poslali fotografii místa kabeláže a video, na kterém deska nesvítí.
- d. Pokud se jednotlivá varná zóna zahřívá, znamená to, že je poškozená varná deska nebo je poškozený napájecí modul. Prosíme, kontaktujte nás za účelem zaslání fotografie umístění kabeláže a videa, na kterém deska nesvítí.
- e. Jiné situace: prosíme o kontakt za účelem zaslání fotografie umístění kabeláže a videa zobrazujícího varnou zónu, která se nezapíná.

Další související poruchy skleněno-keramické desky

- E4** Chyba: selhání nízkého tlaku, po výběru režimu nebude topení po dobu 2 minut a zobrazí se chyba „E4“. Prosíme o kontakt za účelem zaslání fotografií umístění kabeláže a videa z poruchy varné desky.

Spuštění zařízení

- Před připojením zařízení je nutné zkontrolovat, zda napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí v domácnosti. Nesprávné připojení může způsobit úraz.
- Povrch varné desky je vyroben z teplotně odolné keramiky. V případě poškození, i když se týká pouze drobné praskliny, je nutné okamžitě odpojit zařízení od napájení a kontaktovat zákaznický servis.
- Není dovoleno umísťovat na varnou desku kovové kuchyňské náčiní, hrnce, poklice pánví, nože ani jiné kovové předměty. Tyto předměty se mohou zahřívat, když je zařízení zapnuto.
- Během provozu zařízení není dovoleno umísťovat na skleněný povrch žádné magnetické předměty, jako jsou kreditní karty, kazety atd.
- Aby se předešlo přehřátí, není dovoleno umísťovat na zařízení hliníkovou fólii ani kovové desky.
- Nesmíte vkládat žádné předměty, jako jsou kabely nebo nástroje, do ventilačních otvorů. Pozor: může to způsobit elektrický šok.
- Nedotýkejte se horkého povrchu keramické desky. Pozor: varná deska se sama nezahřívá během vaření, ale teplota nádoby ohřívá její povrch!
- Nepodlévejte neotevřené plechovky na sporáku. Zahřátá plechovka může explodovat, proto je třeba předem sundat víčko.

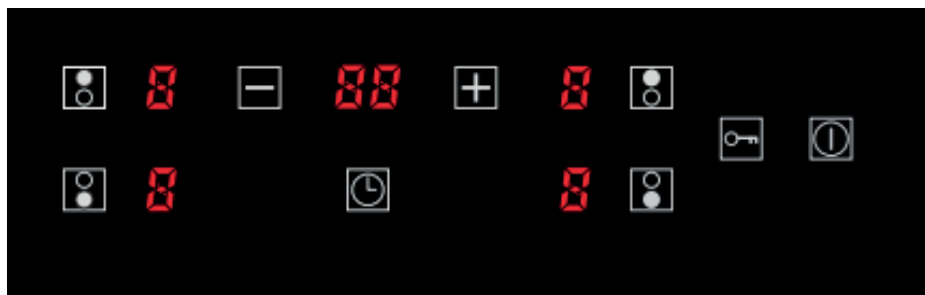

Obsluha zařízení

Umístěte vhodné nádoby na varnou desku a připojte napájecí kabel do odpovídající zásuvky.

Funkce čtyř zón je stejná.

Pozor! Nedávejte horké hrnce ani pánve na ovládací panel!

Režim pohotovosti



Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí. Uslyšíte zvukový signál a uvidíte blikající čáry na displeji na horní a dolní desce. Pokud nebude program vybrán během přibližně 2 minut, zařízení se vrátí do pohotovostního režimu.

Pravidla obsluhy

Po stisknutí tlačítka ON / OFF všechny indikátory ukazují „-“. Stiskněte tlačítko  -  pro výběr varné zóny. Vyberte úroveň výkonu stisknutím tlačítka  nebo  pro příslušnou varnou zónu.

Po stisknutí tlačítka ON / OFF se varná deska vrací do režimu vypnutí.

Horní levá varná zóna - max. **1200W**

Dolní levá varná zóna - max **1800W**

Pravá horní varná zóna - max. **1800W**

Pravá dolní varná zóna - max. **1200W**

Ukazatel zbytkového tepla:

Když varná deska pracovala nějakou dobu, zbytkové teplo v ní zůstane.

Ukazatel zbytkového tepla varuje samostatně pro každou varnou zónu pomocí symbolu „H“.



Po opakovaném stisknutí tlačítka časovače vyberte jednu nebo čtyři zóny, které chcete nastavit, když se ukazatel rozsvítí. Na displeji se zobrazí „00“. Pomocí tlačítek „+“ „-“ nastavte čas v krocích 1-99 minut (max. 99 min.) Po 5 sekundách, kdy nebude stisknuto žádné tlačítko úrovně čísla, začne odpočítávání času a displej ukáže čas odpočítávání do „00“. Pokud jsou nastavení času různá ve čtyřech časových zónách, čas se bude zobrazovat střídavě.

Zrušení časovače

Po opětovném nastavení času podržte tlačítko „Timer“ po dobu 4 sekund. To zruší časovač a indikátor se vrátí na hodnotu „0“.

Dětská pojistka



Aby se zajistila bezpečnost dětí, varná deska je vybavena dětskou pojistkou.

Chcete-li zamknout: podržte tlačítko „Inter lock“ po dobu 3 sekund; deska přejde do režimu „Interlock“, hodiny zobrazí „LO“ a ostatní tlačítka budou deaktivována. Chcete-li odemknout, podržte tlačítko zámku po dobu 3 sekund a varná deska se vrátí do normálního provozu.

Systémy zabezpečení

Aby se chránila elektronika před přehřátím, pokud řídicí jednotka detekuje nadměrné teplo, vypne varnou desku, která je nejbližší k senzorům, a na displeji se objeví písmeno H.

Varnou desku lze zapnout, když teplota elektronické jednotky klesne na normální úroveň. Každá varná deska je vybavena vnitřním teplotním omezovačem, který vypne varnou desku v případě nadměrného zahřátí povrchu zářiče.

Pokud se na povrchu zářiče objeví praskliny, je nutné okamžitě odpojit napájení.

Nepoužívejte žádnou část varné desky, dokud nebude namontována nová varná plocha.


Automatické vypnutí

Varná deska se automaticky vypne, pokud není nastaven čas vaření, zapomnělo se ji vypnout a nebyla používána po dobu dvou hodin.

Údržba a čištění

- Odpojte zástrčku a počkejte, až zařízení zcela vychladne. Čistěte po každém použití.
- Pokud jsou hrnce/pánve používány bez čištění, mohou se objevit skvrny nebo zabarvení po vaření.
- K čištění varné desky nesmíte používat benzin, ředidlo, drátěnku ani leštící prášek.
- V blízkosti zařízení se nesmí používat žádné hořlavé, kyselé nebo zásadité materiály či látky, protože to může zkrátit životnost zařízení a vést k deflagraci po jeho zapnutí.
- Otřete prostředkem na mytí nádobí a vlhkým hadříkem.
- Použijte vysavač k odsátí nečistot z nasávacího otvoru a výfukového otvoru.
- Nikdy nepolévejte zařízení vodou (voda, která se dostane dovnitř, může způsobit poruchu).

Povrch skla zářiče je třeba často čistit, když je chladný. Nikdy nepoužívejte abrazivní produkty ani podložky. Čistěte vlhkým hadříkem a mýdlovou vodou

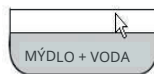

Jednou týdně je třeba důkladně vyčistit sporák pomocí speciálních produktů, které konzervují a chrání indukční sporáky. Odstraňte připečené nečistoty pomocí škrabky.




Pokud se na varné desce náhodou spálí cukr (nebo sladká látka) či plast, je třeba ho okamžitě odstranit pomocí škrabky, když je ještě horký, jinak může zanechat trvalou skvrnu.




OKAMŽITĚ

Nepoužívejte sporák jako pracovní plochu. Je třeba zvlášť dbát na nečistoty nebo prach z zeleniny, čisticích prostředků atd., které mohou poškrábat povrch při posouvání pánve.

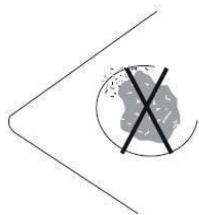

Používání kuchyňského nádobí

Většina pánví z nerezové oceli, smaltovaných, litinových, keramických a měděných může být používána na indukčních deskách.

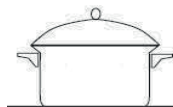


Doporučují se nádoby se sendvičovým dnem.



Varná deska by neměla být zapnuta bez pánve umístěné na ní. Dno pánve by mělo být ploché a suché.


Pánve, které byly používány na plynových sporácích, obvykle nejsou zcela ploché a špatně absorbují teplo.

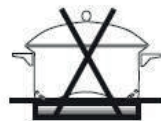


Ujistěte se, že průměr pánve je alespoň rovný průměru varné desky.



Je třeba se vyhnout táhnutí pánve po skleněném povrchu varné desky, protože by mohla být poškrábána. Vždy pánvičku zvedejte.

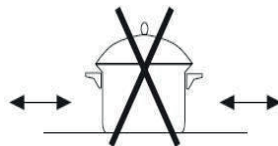

Nikdy nepoužívejte hliníkovou fólii ani plastové nádoby. Ty se mohou roztavit a trvale spojit s povrchem varné desky.

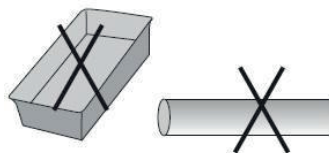

Výrobce::Hong Kong Saijing E-commerce Co., Limited
Adresa:FLAT/RM 185 G/F HANG WAI IND CENTRE NO.6 KIN TAI ST TUEN MUN

Webová stránka: www.iseasy.com

Ochrana životního prostředí



Použitý elektronický zařízení označené podle směrnice Evropské unie nesmí být umísťováno společně s jiným komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených místech. Zajištěním jeho správného odstranění zabraňujete potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Systém sběru vyřazeného zařízení je v souladu s místně platnými předpisy na ochranu životního prostředí týkajícími se odstraňování odpadu. Podrobné informace o tomto tématu lze získat na městském úřadu, v čistírně nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.



Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), které se týkají otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, a které určují rizika, jež by měla být odhalena a odstraněna.

Tento dokument je překlad původního návodu k obsluze, který vytvořil výrobce.

Podrobné informace o podmínkách záruky distributora / výrobce jsou k dispozici na webové stránce <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je třeba pravidelně udržovat (čistit) na vlastní náklady nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek na náklady a v rozsahu uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou informace o nezbytných údržbových nebo servisních akcích, je třeba pravidelně, minimálně jednou týdně, hodnotit odchylku fyzického stavu produktu od fyzicky nového produktu. V případě zjištění nebo potvrzení jakékoli odchylky je nutné okamžitě podniknout údržbové kroky (čištění) nebo servisní zásahy. Nedostatečná údržba (čištění) a reakce v okamžiku zjištění odchylky může vést k trvalému poškození produktu. Záruka nenese odpovědnost za poškození způsobená zanedbáním.

Dovozce:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.