




Holicí strojek na hlavu pro muže

Uživatelská příručka

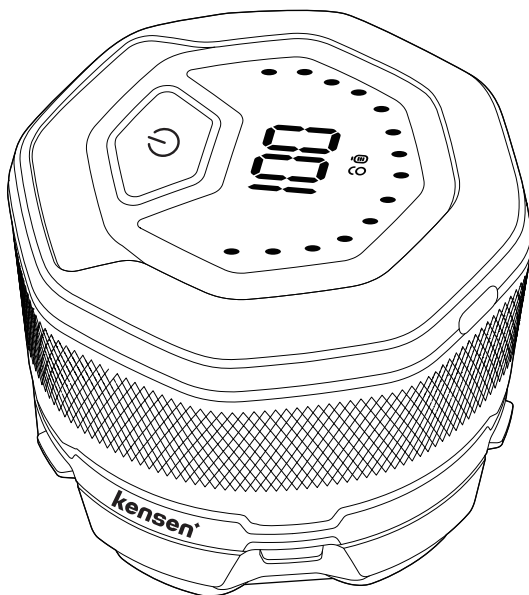

Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtete tuto příručku a uchovejte ji na bezpečném místě.

Těšíme se na vaši zpětnou vazbu a rádi bychom slyšeli o vašich zkušenostech! Pokud máte při používání nějaké problémy, obraťte se prosím na online zákaznický servis.

KENSEN ZNAČKA - SLUŽBA - ZÁVAZEK

Exkluzivní zákaznická podpora

Oficiální e-mail: service@kensen.com.cn

12 hodin online služby ve všední dny.



1 rok záruka

30 dní bez udání důvodu pro vrácení.

1 rok záruka na vrácení peněz za kvalitu produktu.



Záruka kvality

Profesionální tým výzkumu a vývoje

9 testovacích postupů před odesláním.



service@kensen.com.cn

Pokud máte následující dotazy, neváhejte nás kontaktovat


- ✓ Jak čistit a udržovat produkty KENSEN?
- ☑ Jak vybrat nejlepší hlavu pro vaši holicí oblast.
- ✓ Vrácení, výměna nebo oprava
- ☑ Poškození obalu
- ☑ Problémy s používáním a instalací produktu
- ✓ Nespokojenost s produktem nebo službou či návrhy na zlepšení.
- ✓ Příležitost testovat nové produkty

Děkujeme, že jste si vybrali KENSEN. Těšíme se na spolupráci s vámi, abychom zlepšili naši kvalitu a služby.


Údržba a péče

- Aby byla zajištěna optimální řezná výkonnost, je důležité čistit holicí hlavu po každém použití, zejména po holení s pěnou nebo gelem.
- | Držte holicí strojek jednou rukou nad umyvadlem nebo košem na odpadky. Druhou rukou uchopte holicí hlavu po obou stranách jednotky holicí hlavy (obrázek 5) a opatrně ji vytáhněte, dokud se holicí hlava neuvolní z těla (obrázek 6).
- Opatrně poklepejte na řezací hlavu a nůž, abyste odstranili všechny ostříhané vlasy. Použijte malý čistící kartáč, abyste odstranili zbývající vlasy z vaší hlavy.
- Opláchněte řezací hlavu teplou vodou. Doporučuje se nechat hlavní tělo a řezací hlavu uschnout stranou.
- Po vysušení znovu připevněte řezací hlavu k tělu přístroje tak, že pět klipů na řezací hlavě zarovnáte s pěti drážkami v těle, dokud magnet automaticky nevrátí řezací hlavu zpět do drážky.

5 Vložte strany mezi řezací hlavy.

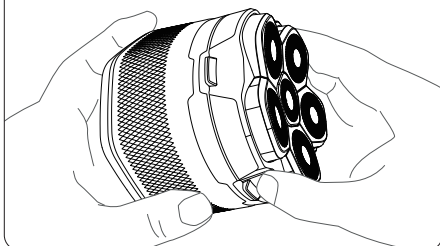

6 Opatrně táhněte, dokud se řezací jednotka neuvolní z přístroje.

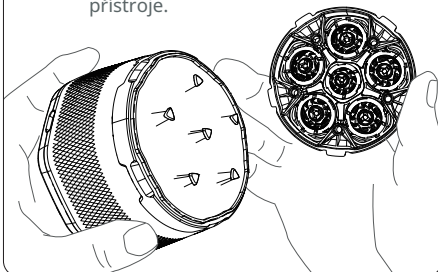

Tento symbol označuje, že zařízení je vhodné pro čištění pod tekoucí vodou.

Autoadaptéry .

- Nikdy nenechávejte předmět spadnout do otvoru nebo ho tam zasunout .
- Tento produkt nenabíjejte, pokud je kabel nebo zástrčka poškozená, nefunguje správně, byla upuštěna nebo poškozena, nebo se dostala do vody . Okamžitě kontaktujte zákaznický servis .
- Vždy zkontrolujte řezací hlavu před použitím . Nepoužívejte přístroj, pokud je řezací hlava poškozená nebo zlomená, protože to může vést k úrazům .
- Udržujte přístroj, nabíjecí kabel a USB napájecí adaptér daleko od horkých povrchů .
- Vždy nejprve zapněte zástrčku do přístroje a poté do zásuvky . Před odpojením přístroje vypněte všechny ovládací prvky a vytáhněte zástrčku ze zásuvky .
- Nepoužívejte přístroj venku nebo na místech, kde se používají plynové produkty (spreje) nebo kyslík.

NEBEZPEČÍ - Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem:


- Pokud holicí strojek spadne do vody během nabíjení, nesnažte se ho chytit . Ihned vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Napájecí kabel a k němu připojené příslušenství nejsou určeny k ponoření nebo sprchování.
- Po nabití vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, kromě doby nabíjení.
- Před čištěním přístroje vytáhněte napájecí kabel.
- U baterií použitých v tomto produktu hrozí nebezpečí elektrických nebo chemických popálenin.
- Nebezpečí. Nerušit, přehřívat, mačkat nebo spalovat.

Varování

- Před prvním použitím plně nabijte holicí strojek (viz pokyny k nabíjení).
- Pokud jste noví, doporučujeme nechat pokožku a vlasy 2-3 týdny, aby si zvykly.
- Tento holicí strojek není vhodný pro holení vlasů starších než 3 dny nebo vlasů delších než 1/16 palce (1,5 mm). Pokud jsou vlasy delší než 1/16 palce, ustříhněte je nůžkami, než použijete holicí strojek.




Návod k použití holicího strojeku

- Odstraňte ochranný kryt a stiskněte tlačítko « C »
- Nachází se na horní straně holicího strojeku (obrázek 1).
- Položte holicí strojek do dlaně a jemně ho přitlačte na svou pleť.
- Jemně otáčejte holicím strojkem kolem hlavy.
- Netlačte příliš silně, protože to může poškodit řezací hlavu a způsobit podráždění pleti.
- Po použití uzavřete holicí strojek a zakryjte ho ochranným krytem.
- Po každém použití vyčistěte holicí strojek (viz pokyny k čištění) .

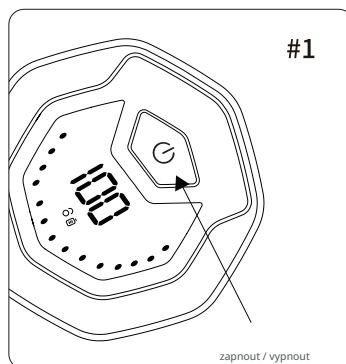

Pokyny k nabíjení produktu

- Před prvním použitím plně nabijte svůj holicí strojek.
- Když je akumulátor vašeho holicího strojeku slabý, bliká symbol nabíjení a připomíná vám, abyste akumulátor nabila (jak je znázorněno na obrázku níže).
- Nabíjení holicího strojeku:
 - Vypněte přístroj.
 - Ujistěte se, že je USB-C nabíjecí port suchý.
 - Zasuňte nabíjecí kabel do USB-C portu na boku holicího strojeku (obrázky č. 3 a č. 4).
 - Zasuňte USB konec nabíjecího kabelu do nástěnného adaptéru nebo jiného zdroje napájení.
 - Během nabíjení se bílé světlo na vrchu přístroje rozdělí na dvě části a postupně se rozsvěcuje od středu ven. Digitální displej se postupně zvyšuje z " 00 " na " 100 ".
 - Po dokončení nabíjení zhasne světlo symbolu nabíjení, bílé světlo a digitální displej zůstanou zapnuté.
 - Nabíjení přístroje trvá přibližně jednu hodinu, než je plně nabitý.
 - Po dokončení nabíjení odpojte zástrčku holicí hlavy.
 - Holicí strojek můžete používat během nabíjení. Nicméně, nepoužívejte holicí strojek ve sprše nebo ve vlhkém prostředí, když je zapojen a nabíjen.

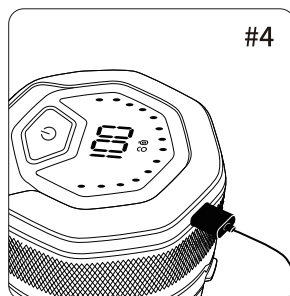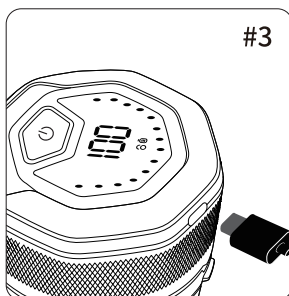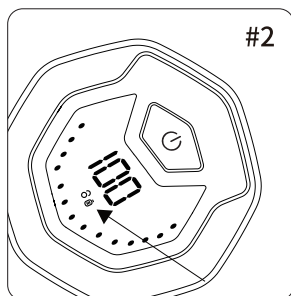


Parametry produktu

Model produktu:	FK-8750
Typ baterie:	Lithium-iontová baterie
Jmenovité napětí:	5V
Jmenovitý proud :	1A
Výkon :	5W
Nabíjení :	TYPE-C
Stupeň vodotěsnosti :	IPX6
Doba nabíjení :	Přibližně 2 hodiny
Kapacita baterie :	1400mAh
Doba používání :	Přibližně 160 minut
Výkonové standardy :	GB4706.1-2005GB4706.9-2008

Ochrana životního prostředí

- Vestavěný akumulátor obsahuje látky, které mohou znečišťovat životní prostředí. Před vyhozením holicího strojku vyjměte akumulátor, nebo odešlete holicí strojek k likvidaci akumulátoru na určenou recyklační stanici .
- Můžete také poslat vyřazený holicí strojek na příslušné oddělení údržby společnosti, které akumulátor rozloží a recykluje.

- **Rozložení akumulátoru:** Vypněte holicí strojek a nechte ho běžet, dokud se akumulátor nevybije. Uvolněte všechny šrouby na holicím strojku, odstraňte přední a zadní kryt a poté vyjměte akumulátor.

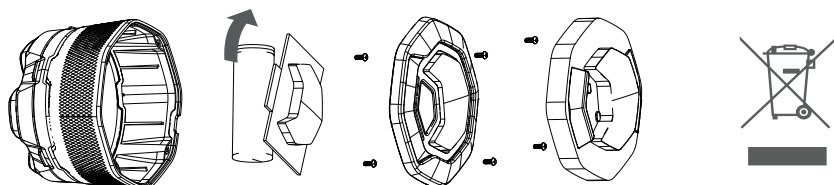

Společné odstraňování problémů

Porucha	Příčina problému	Řešení
Špatný holicí výkon	Ochranná mřížka je poškozená nebo opotřebovaná	Prosím, vyměňte za nové příslušenství
	Vlasy ucpaly holicí strojek	Důkladně vyčistěte holicí hlavu
	Slabý nebo vybitý akumulátor	Připojte nabíječku k nabíjení
Stiskněte Sítový spínač Nepracuje	Vadný spínač	Odeslat k servisní opravě
	Baterie / Chyba obvodu holicího strojku	Odeslat k opravě po nákupu
Indikační lampička abnormální / nesvíí	Porucha obvodu	Odeslat k opravě po nákupu

Alergie na pokožce po holení	Holicí hlava poškozená nebo opotřebovaná	Prosím, vyměňte holicí hlavu za novou
	Pokožka potřebuje nějaký čas, aby si zvykla na holení	Po týdenním přizpůsobení zmizí kožní alergie
Manuální nabíjení	Poškození holicího stroje nebo nabíječky	Nahraďte přístroj novým produktem nebo příslušenstvím
	Teplota nabíjecího prostředí příliš nízká nebo příliš vysoká	Nabíjení v prostředí mezi 5 °C a 35 °C

Cestovní zámek

Chraňte přístroj před náhodným zapnutím, když se nepoužívá.

- **Zamknout:** Stiskněte a držte tlačítko po dobu 3 sekund, odpočet ukazuje 3, 2, 1. Po 3 sekundách je produkt zamčen a indikátor zámku (bílý) bliká 5krát a poté zhasne.
- Pokud stisknete tlačítko pro zapnutí, když je přístroj zamčen, bliká symbol zámku 5krát, ale holicí hlava se nezapne a nefunguje správně.
- **Odemykání:** Držte tlačítko po dobu 3 sekund, přičemž odpočet ukazuje 3, 2, 1 a ikona zámku bliká. Po 3 sekundách bylo odemknutí úspěšné. Znovu stiskněte napájecí tlačítko a přístroj se zapne a bude fungovat normálně.

Výměna řezací hlavy

Pro optimální výsledky holení byste měli vyměnit holicí hlavy každých 6 až 12 měsíců, v závislosti na tom, jak často se holíte a jak hrubé máte vlasy.

Při používání elektrických zařízení by měly být vždy dodržovány základní bezpečnostní opatření, včetně následujících: Přečtěte si bezpečnostní pokyny před použitím (tohoto zařízení). Prosím uchovejte tyto pokyny.



Zobrazené obrázky slouží pouze k ilustraci, skutečný produkt se může lišit v důsledku vylepšení produktu.

VAROVÁNÍ - Aby se snížilo riziko popálení, požáru, elektrického šoku nebo zranění:

- Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez.
- Zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud od ní nedostaly pokyny, jak přístroj používat. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si nebudou hrát s tímto přístrojem.
- Tento produkt je určen pouze pro použití v domácnosti, jak je popsáno v této příručce. Nepoužívejte příslušenství, které není uvedeno výrobcem.
- Používejte přístroj pouze s USB napájecími adaptéry certifikovaných produktů, jako jsou počítače, zásuvkové lampy, napájecí zdroje nebo

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Pro akumulátory LI-ION

Spotřebič je vybaven LI ION (lithium-iontovým) akumulátorem, který v důsledku své finanční a chemické struktury časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu přístroje v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro přístroj a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídkce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro články, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Pro baterie LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která vzhledem ke své finální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro zařízení a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídkce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii pod 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro články, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Bezpečnostní opatření

Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.

Během používání a nabíjení nenechávejte zařízení bez dozoru.

Zajistěte, abyste v případě nouze mohli zařízení rychle odpojit od zdroje napájení. napájení v případě nouze.

Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.

Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah okolí.

Udržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních předmětů.

Během nabíjení zařízení nikdy nezakrývejte.

Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce. Doporučení a schválení výrobce.

Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně uhasit, vybavte se hasicím listem.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.