



## 卸载驱动

使用 USB 线将示波器连接到电脑。

打开设备管理器，选择需要卸载的设备，右击该设备选择“卸载”。

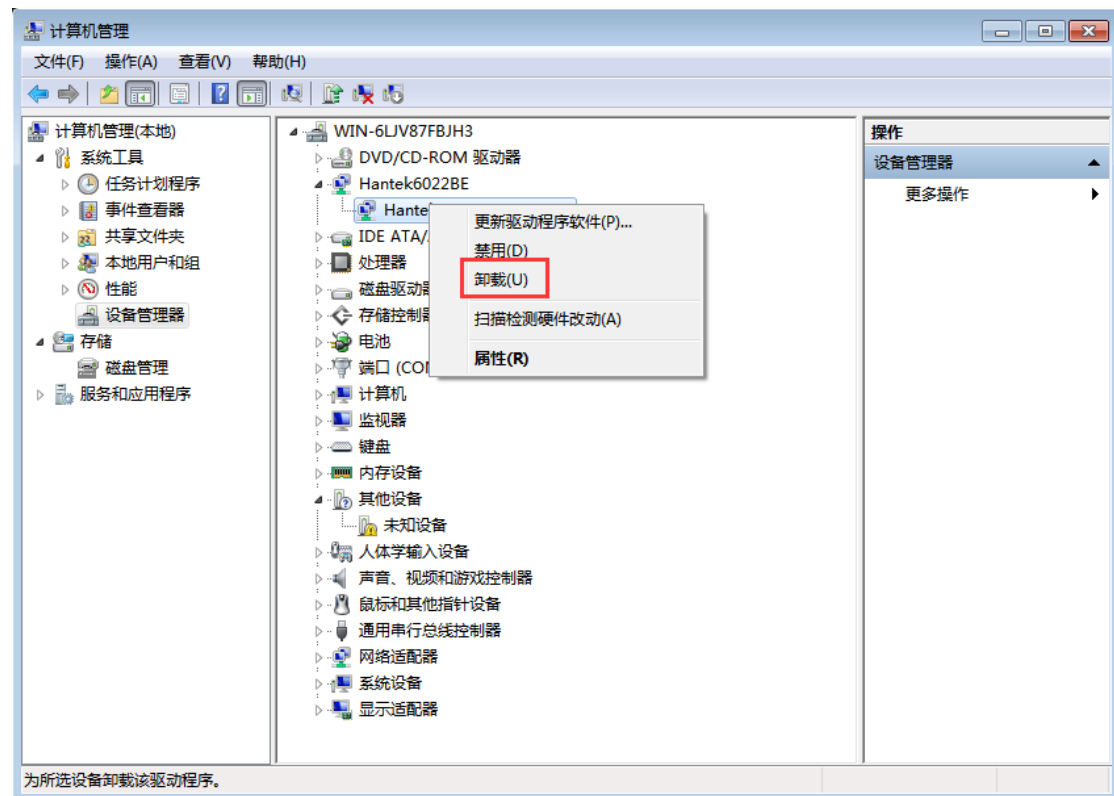


点击“确定”

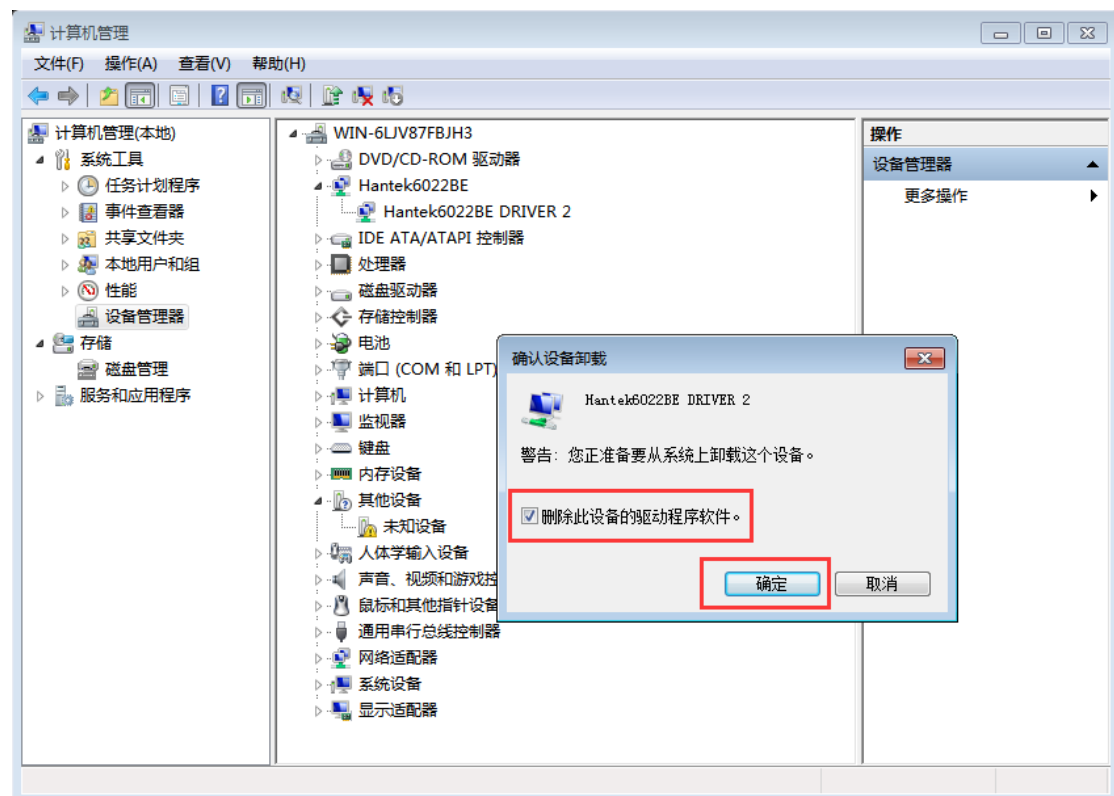


打开C:\WINDOWS\inf 文件夹

选择带有oem字的文件并删除，例如oem0.inf和oem0.PDF。

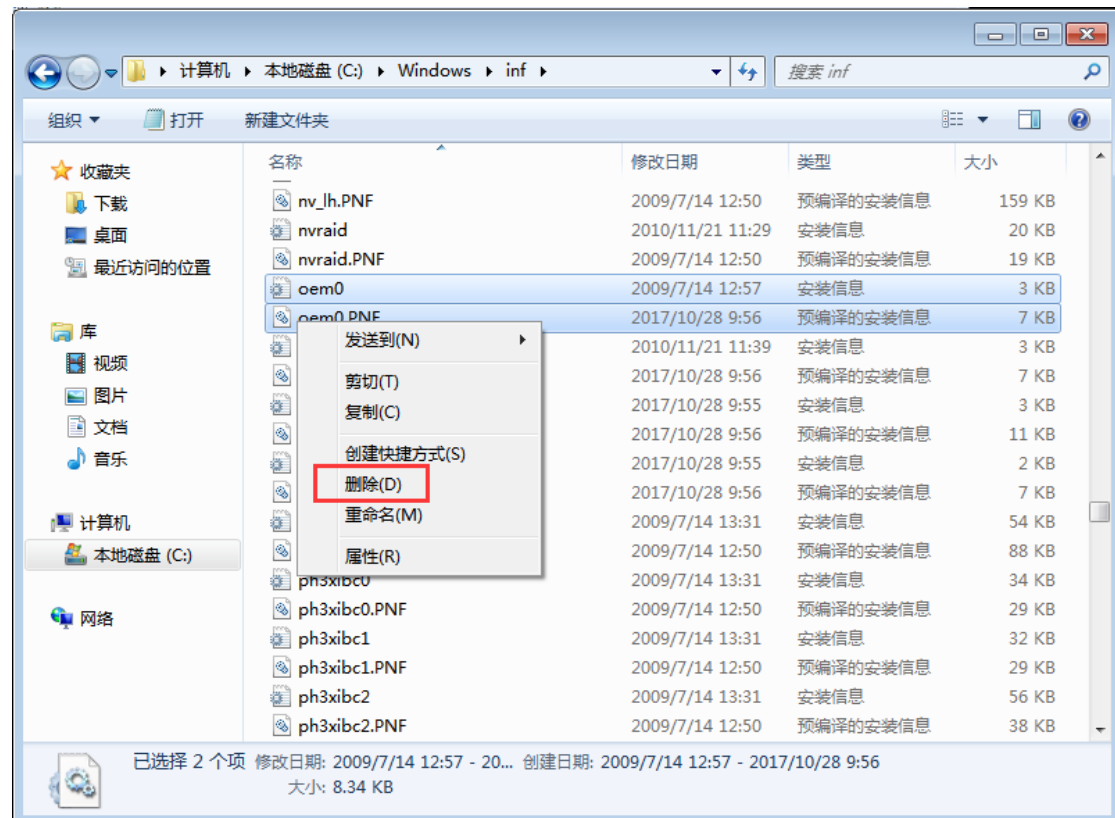

打开C:\WINDOWS\System32\drivers文件夹

选择“DSOxxx1.SYS” 和 “DSOxxx2.SYS”文件并删除

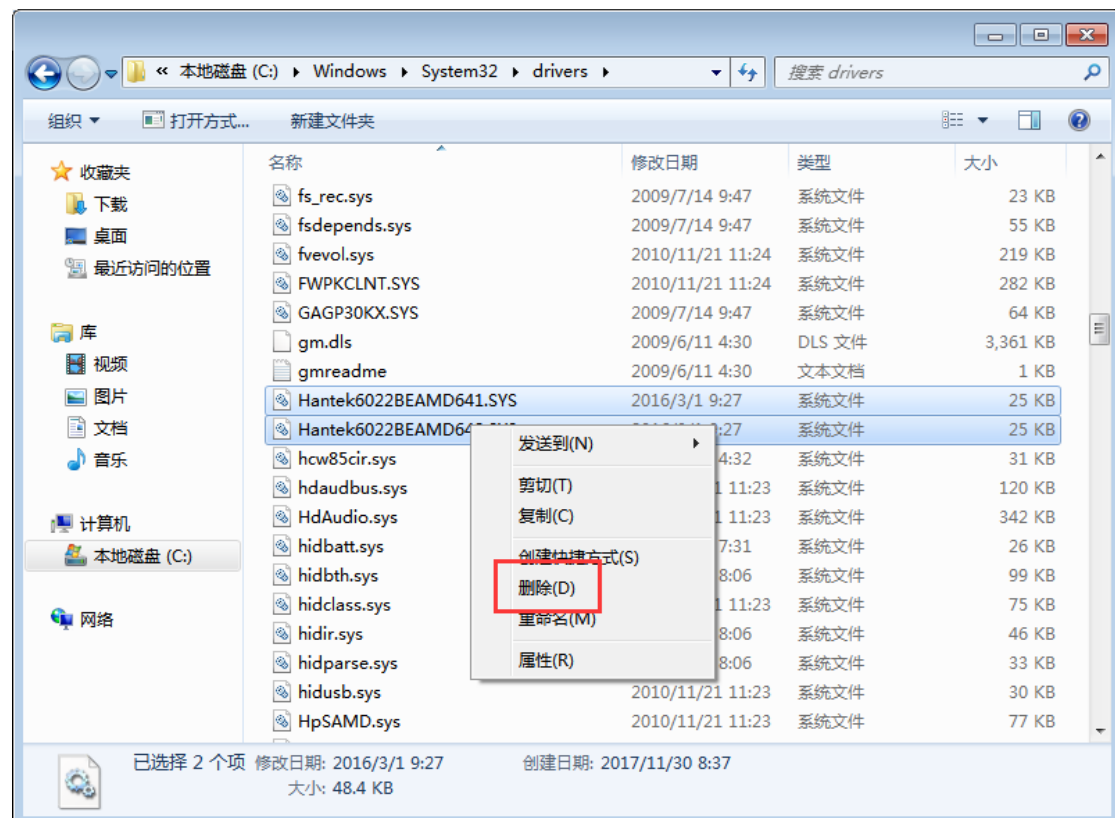

拔掉USB线重新连接。在设备管理器里面显示未知设备，即可右击该设备重新更新驱动。