

## T357B – Sonoff 4CHR2, čtyřkanálový WiFi spínač 230V/10A

### Návod k použití

Vážení zákazníci,  
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### 4KANÁLOVÝ WI-FI SPÍNAČ 4CH R2

#### Parametry:

Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n

Vstupní napětí: 100-240 V

Výstupní napětí: 100-240 V

Maximální zátěž: 240 VAC 10 A na kanál

Maximální celková zátěž: 240V 16A

#### Před použitím zařízení zkontrolujte:

Že má váš telefon či tablet připojení k 2.4G WiFi.


Znáte správné znění hesla

Váš telefon či tablet má přístup k App Store, Google Play.


Ujistěte se, že váš router je zapnutý.

#### Uživatelská příručka:


1. Spusťte aplikaci „Ewelink“.
2. Zaregistrujte se a vytvořte si účet na Ewelink
3. Pokud již účet máte, přihlašte se.
4. Instalační pokyny :
  - a. Princip fungování ON/OFF:  
Připojené spotřebiče jsou na základě přepnutí on/off zapnuty/vypnuty. Zařízení musí být napájeno vodiči L a N. Uzemňovací vodič není nutný.

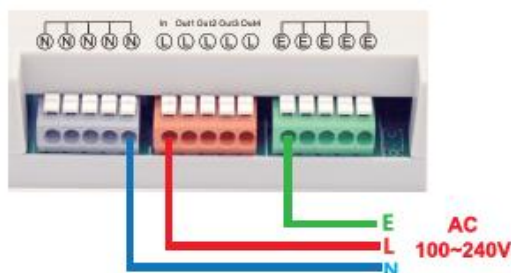

- b. Instrukce zapojení spotřebičů. Vodič E není nutný.

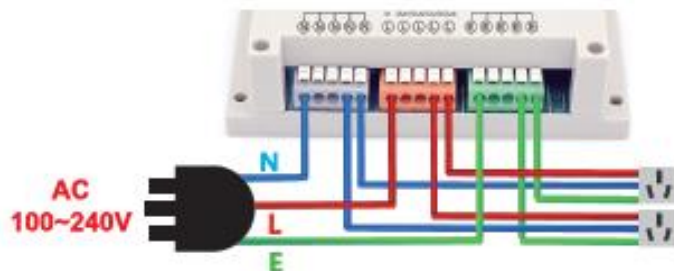

- c. Instrukce s jedním drátovým výstupem (Např. osvětlení).

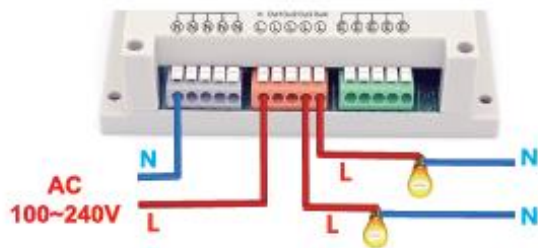

5. Stiskněte jedno z tlačítek a držte jej 7 vteřin, dokud WiFi LED nezabliká třikrát.



6. Klikněte na + v aplikaci Ewelink.
7. Pro Android zvolte tuto první možnost a klikněte na další.



Pro IOS zvolte metodu párování, pokud LED zabliká třikrát a opakovaně.



8. Zadejte svůj přístupový bod k WiFi a heslo.
9. Pro dokončení své zařízení pojmenujte.
10. Pokud WiFi LED svítí, zařízení je online.

#### Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

#### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

#### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.