oneisall

Wireless Pet Water Fountain

PTW-643

ON-D133

Thank you for choosing us! To use the fountain correctly, please take a moment to read this user manual before you use the product. If any accessories are missing, there are quality issues, or you have any questions about this fountain's usage, please feel free to contact us via support@oneisall.com.

For more information, you can visit our website www.oneisall.com.

We showcase buyer's voice on our website regularly. You are welcome to record and share your own experience of our products.

Contents

English 01–09
Deutsch 10–18
Français 19–27
Italiano 28–36
Español 37–45

Safety Warning Contents

English 46
Deutsch 47
Français 48
Italiano 49
Español 50
Nederland/België 51
Polska 52
Sverige 53

Catalog

UK/US

What You Have 02
Assembly and Use 03
Product Parameters 06
Maintenance and Cleaning 06
Troubleshooting 08
Contact Us 09

What You Have

UK/US

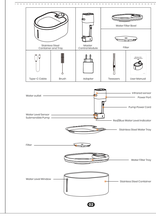

Assembly and Use

UK/US

1. Fully charged before using the new machine

Open the silicone waterproof plug of the power port of the main unit and the charging port of the water tank. Insert the Type-C cable into the power port and the other end into the adapter, and turn on the power; the charging time is 3.5 hours.

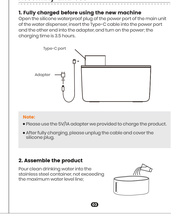

Note:
- Please use the 5V/1A adapter we provided to charge the product.
- After fully charging, please unplug the cable and cover the silicone plug.

2. Assemble the product

Pour clean drinking water into the stainless steel container, not exceeding the maximum water level line.

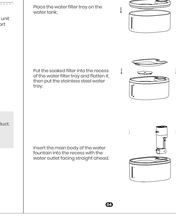

Place the water filter tray on the water tank;

Put the soaked filter into the recess of the water filter tray and flatten it. Then put the stainless steel water tray;

Insert the main body of the water fountain into the recess with the water outlet facing straight ahead.

3. Description of operating functions

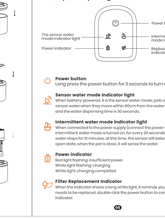

Power button
Long press the power button for 3 seconds to turn on/off.

Sensor water mode Indicator light
When battery powered, it is the sensor water mode; pets will trigger the sensor water when they move within 80cm from the water dispenser, and the water dispensing time is 10 seconds.

Intermittent water mode indicator light
When connected to the power supply (connect the power cord), the intermittent water mode is turned on. For every 30 seconds of water, the pump will stop for 10 seconds. When the water level drops to the open state, when the pot is close, it will sense the water.

Power Indicator
Backlight flashing: insufficient power
White light flashing: charging
White light: charging completed

Filter Replacement Indicator
When the indicator shows a long white light, it reminds you that the filter needs to be replaced; double click the power button to cancel the filter indicator.

Product Parameters

UK/US

Blue light: Water is sufficient **Red light:** The water level has reached the minimum water level line; we need to add water

Name	Wireless Pet Water Fountain
Model	PTW-643
Size	280*180*172mm
Battery	3000mAh
Rated voltage/current	5V/1A
Rated power	5W
Capacity	4L
Material	SUS304+ABS

Maintenance and Cleaning

UK/US

1. Daily cleaning and maintenance

Before cleaning, please disconnect the power supply and turn off the product.
Take out the main body of the water fountain, stainless steel water tray, and water filter tray from the stainless steel container.
Put the stainless steel container, stainless steel water tray, and water filter tray into the water to clean.
Do not immerse the main unit of the water fountain in water to clean it, and do not put it into the dishwasher.

2. Replacement of filter cotton

For the health of pets, it is recommended to replace the filter cotton every 15 days; when the filter cotton prompt light is on, please replace the filter cotton in time; and double-click the power button to reset the filter cotton indicator.

Before replacing the filter, please soak the new filter in water for 5 minutes to remove the powder produced by the activated carbon during transportation.

3. Cleaning and maintenance of the water pump

Step 1. Gently break open the pump cover

Step 2. Remove the pump cover
Try opening the impeller cover with the notched corner of the pump cover facing downwards.

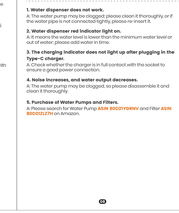

Step 3. Remove the rotor inside the pump with tweezers

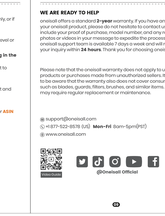

Step 4. Clean the parts with dish soap and warm water

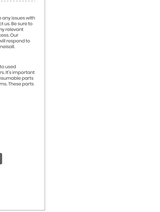

Troubleshooting

UK/US

1. Water dispenser does not work.
A: The water pump may be clogged; please clean it thoroughly, or if the water pipe is not connected tightly, please re-insert it.

2. Water dispenser red indicator light on.
A: It means the water level is lower than the minimum water level or out of water; please add water in time.

3. The charging indicator does not light up after plugging in the Type-C charge.
A: Check whether the charger is in full contact with the socket to ensure a good power connection.

4. Noise increases, and water output decreases.
A: The water pump may be clogged, so please disassemble it and clean it thoroughly.

5. Purchase of Water Pumps and Filters.
A: Please search for Water Pump **ASIN B0D2T98NV** and Filter **ASIN B0D2S1L7H** on Amazon.

Contact Us

UK/US

WE ARE READY TO HELP

oneisall offers a standard **2-year** warranty. If you have any issues with your oneisall product, please do not hesitate to contact us. Be sure to include your proof of purchase, model number, and any relevant photos/videos. Upon receiving your inquiry, rest assured, our oneisall support team is available 7 days a week and will respond to your inquiry within **24 hours**. Thank you for choosing oneisall.

Please note that the oneisall warranty does not apply to used products or purchases made from unauthorized sellers. It's important to be aware that the warranty also does not cover consumables parts such as blades, guards, filters, brushes, and similar items. These parts may require regular replacement or maintenance.

support@oneisall.com
+1-877-522-8578 (US) Mon-Fri 8am-5pm(PST)
www.oneisall.com

Scan to Follow

@Oneisall Official

4L饮水机 五国说明书_V0版

尺寸：95*130mm， 材质:128g双铜+哑油

印刷：四色印刷 C0 M63 Y100 K0

折叠方式：骑马钉

印刷要求：

说明书/吊卡类	外观	表面文字和图案清晰，无切割不整齐、污渍、混点（黑点、白点）、破损、错字、漏字、重影，印刷内容、方向、位置须与图纸或样板相符。
		颜色与图纸或样板一致。
	尺寸	须符合图纸要求或与样板一致。

Katalog

DE

Was Sie haben 11
Montage und Verwendung 12
Produktparameter 15
Wartung und Reinigung 15
Fehlerbehebung 17
Kontaktieren Sie uns 18

Was haben Sie

DE

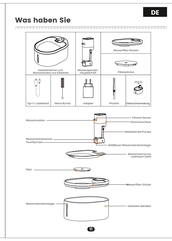

Montage und Verwendung

DE

1. Vollständig aufgeladen, bevor Sie das neue Gerät verwenden

Öffnen Sie den wasserdichten Silikonstecker des Stromanschlusses der Haupteinheit des Wasserspenders, stecken Sie das Typ-C-Kabel in den Stromanschluss und das anderes Ende in den Adapter und schalten Sie das Gerät ein. Die Ladezeit beträgt 3,5 Stunden.

Hinweis:
- Bitte verwenden Sie den von uns bereitgestellten 5V/1A-Adapter, um das Produkt aufzuladen.
- Nach dem vollständigen Aufladen stecken Sie Bitte das Kabel ab und decken Sie den Silikonstecker ab.

2. Montieren Sie das Produkt

Gießen Sie sauberes Trinkwasser in den Edelstahlbehälter und überschreiten Sie dabei nicht die maximale Wasserstandslinie.

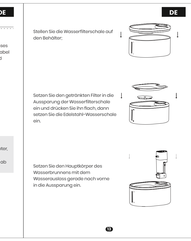

Stellen Sie die Wasserfilterschale auf den Behälter;

Setzen Sie den getränkten Filter in die Aussparung der Wasserfilterschale ein und drücken Sie ihn flach, dann setzen Sie die Edelstahl-Wasserschale ein.

Setzen Sie den Hauptkörper des Wasserspenders mit dem Wasserauslass gerade nach vorne in die Aussparung ein.

3. Beschreibung der Betriebsfunktionen

Ein-/Ausschalter
Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um sie ein- und auszuschalten.

Erfassungsmodus
Bei betriebsmäßiger Kontakt es sich um den Sensorwassermodus; Haustiere lösen den Wassersensor aus, wenn sie sich weniger als 80 cm vom Wasserspender entfernt bewegen. Die Wasserausgabezeit beträgt 10 Sekunden.

Intermittierender Modus
Bei Anschluss an die Stromversorgung (Netzkabel anschließen) wird der intermittierende Wassermodus eingeschaltet. Alle 30 Sekunden Wasser stoppt das Wasser für 10 Minuten. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich der Sensor nach im geöffneten Zustand, wenn die Wann das Haustier in der Nähe ist, wird es das Wasser spüren.

Betriebsanzeige
Weißes Licht blinkt: unzureichende Leistung
Weißes Licht blinkt: laden
Weißes Licht: Ladevorgang abgeschlossen

Filterwechselanzeige
Wenn der Indikator ein langes weißes Licht anzeigt, werden Sie daran erinnert, dass der Filter ausgetauscht werden muss. Doppelklicken Sie auf die Ein-/Aus-Taste, um die Filteranzeige zu deaktivieren.

Wartung und Reinigung

DE

Blaues Licht: Wasser ist ausreichendausreichend **Rotes Licht:** Der Wasserstand hat den Mindestwasserstand erreicht; Wir müssen Wasser hinzufügen

1. Tägliche Reinigung und Wartung

Trennen Sie vor der Reinigung bitte die Stromversorgung und schalten Sie das Produkt aus.
Nehmen Sie den Hauptkörper des Wasserbrunnens, die Edelstahl-Wasserschale und das Filtervliesmaterial und die Kunststoff-Wasserfilterschale heraus.

Produktparameter

DE

Name	Kabellose Wasserfontanen für Haustiere
Modell	PTW-643
Größe	280 * 180 * 172mm
Akku	3000mAh
Nennspannung/-strom	5V/1A
Nennleistung	5W
Fassungsvermögen	4L
Material	SUS304+ABS

Stellen Sie den Edelstahlreiniger, die Edelstahl-Wasserschale und die Wasserfilterschale zur Reinigung in das Wasser.
Nehmen Sie den Hauptkörper des Wasserbrunnens nicht in Wasser, um sie zu reinigen, und stellen Sie sie nicht in die Spülmaschine.

2. Austausch von Filter

Für die Gesundheit von Haustieren wird empfohlen, die Filterwatte alle 15 Tage auszutauschen. Wenn die Aufforderungsanzeige für Filterbaumwolle leuchtet, tauschen Sie die Filterbaumwolle rechtzeitig aus und doppelklicken Sie auf die Ein-/Aus-Taste, um die Filterbaumwollanzeige zurückzusetzen.

Bevor Sie den Filter auslauschen, weichen Sie den neuen Filter bitte 5 Minuten lang in Wasser ein, um das Pulver zu entfernen, das während des Transports durch die Aktivkohle entsteht.

3. Reinigung und Wartung der Wasserpumpe

Schritt 1. Brechen Sie den Pumpendeckel vorsichtig auf

Schritt 2. Entfernen Sie den Pumpendeckel
Versuchen Sie die Laufradabdeckung mit der gekerbten Ecke der Pumpenabdeckung nach unten zu öffnen.

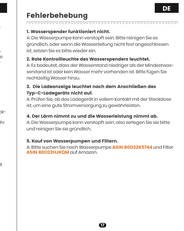

Schritt 3. Entfernen Sie den Rotor im Inneren der Pumpe mit einer Pinzette

Schritt 4. Reinigen Sie die Teile mit Spülmittel und warmem Wasser

Fehlerbehebung

DE

1. Wasserspender funktioniert nicht.
A: Die Wasserpumpe kann verstopft sein. Bitte reinigen Sie es gründlich, oder wenn die Wasserleitung nicht fest angeschlossen ist, setzen Sie es bitte wieder ein.

2. Rote Kontrollleuchte des Wasserspenders leuchtet.
A: Es bedeutet, dass der Wasserstand niedriger als der Mindestwasserstand ist oder kein Wasser mehr vorhanden ist. Bitte fügen Sie rechtzeitig Wasser hinzu.

3. Die Ladeanzeige leuchtet nach dem Anschließen des Typ-C-Ladegeräts nicht auf.
A: Prüfen Sie, ob das Ladegerät in vollem Kontakt mit der Steckdose ist, um eine gute Stromversorgung zu gewährleisten.

4. Der Lärm nimmt zu und die Wasserleistung nimmt ab.
A: Die Wasserpumpe kann verstopft sein, also zerlegen Sie sie bitte und reinigen Sie sie gründlich.

5. Kauf von Wasserpumpen und Filtern.
A: Bitte suchen Sie nach Wasserpumpe **ASIN B0D2ZK5T44** und Filter **ASIN B0D2SHJRQM** auf Amazon.

Kontaktieren Sie uns

DE

WIR SIND BEREIT ZU HELFEN

Oneisall bietet eine Standard-Garantie von **2 Jahren**. Sollten Sie Probleme mit Ihrem Oneisall-Produkt haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Fügen Sie Ihren Nachweis für Ihren Kauf, Ihre Modellnummer und alle relevanten Fotos/Videos bei. Nach Erhalt Ihrer Anfrage können Sie sich darauf verlassen, dass unser Oneisall-Supportteam innerhalb von **24 Stunden** bearbeiten. Vielen Dank, dass Sie sich für Oneisall entschieden haben.

Bitte beachten Sie, dass die Oneisall-Garantie nicht für gebrauchte Produkte oder Käufe von nicht autorisierten Verkäufern gilt. Es ist wichtig zu wissen, dass die Garantie auch nicht für Verschleißteile wie Klingen, Schutzvorrichtungen, Filter, Bürsten und ähnliche Teile gilt. Diese Teile müssen möglicherweise regelmäßig ausgetauscht oder gewartet werden.

support@oneisall.com
+1-877-522-8578 (US) Mon-Fri 8am-5pm(PST)
www.oneisall.com

Scan to Follow

@Oneisall Official

Catalogue

FR

Ce que vous avez 20
Assemblage et utilisation 21
Paramètres du produit 24
Entretien et nettoyage 24
Dépannage 26
Contactez - nous 27

Ce que vous avez

FR

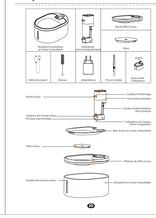

Assemblage et utilisation

FR

1. Chargement complet avant d'utiliser la nouvelle machine

Ouvrez le bouchon étanche en silicone du port d'alimentation de l'unité principale du distributeur d'eau, insérez le câble Type-C dans le port d'alimentation et l'autre extrémité dans l'adaptateur, et mettez l'appareil sous tension ; le temps de charge est de 3,5 heures.

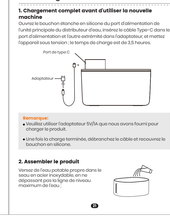

Remarque:
- Veuillez utiliser l'adaptateur 5V/1A que nous avons fourni pour charger le produit.
- Une fois la charge terminée, débranchez le câble et recouvrez le bouchon en silicone.

2. Assembler le produit

Versez de l'eau potable propre dans le seau en acier inoxydable, en ne dépassant pas la ligne de niveau maximum de l'eau.

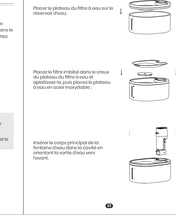

Placez le plateau du filtre à eau sur le réservoir d'eau.

Placez le filtre imbibé dans le creux du plateau du filtre à eau et aplatissez-le, puis placez le plateau à eau en acier inoxydable ;

Insérer le corps principal de la fontaine d'eau dans la cavité en orientant la sortie d'eau vers l'avant.

3. Description des fonctions d'utilisation

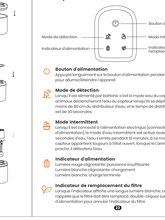

Bouton d'alimentation
Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour activer/désactiver l'appareil.

Mode de détection
Lorsqu'il est alimenté par batterie, c'est le mode eau de capteur ; les animaux domestiques déclenchent le capteur lorsqu'ils bouge dans un rayon de 80 cm du distributeur d'eau, et le temps de distribution d'eau est de 30 secondes.

Mode Intermittent
Lorsqu'il est connecté à l'alimentation électrique (connecté le cordon d'alimentation), le mode eau intermittent est activé. toutes les 30 secondes d'eau, l'eau s'arrête pendant 10 minutes. Lo ce moment, le capteur est activé. Lorsque le niveau d'eau est bas, lorsque le capteur est proche, il détectera l'eau.

Indicateur d'alimentation
Lumière rouge clignotante: puissance insuffisante
Lumière blanche clignotante: chargement
Lumière blanche: charge terminée

Indicateur de remplacement du filtre
Lorsque l'indicateur affiche une lumière blanche, cela vous rappelle que le filtre doit être remplacé; double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour annuler l'indicateur du filtre.

Paramètres du produit

FR

Lumière bleue : L'eau est suffisante **Voyant rouge :** Le niveau d'eau a atteint la ligne de niveau minimum. Il faut ajouter de l'eau.

Nom	Fontaine vaines for pour animaux de compagnie
Modèle	PTW-643
Taille	280*180*172mm
Batterie	3000mAh
Tension nominale/courant	5V/1A
Puissance nominale	5W
Capacité	4L
Matériau	SUS304+ABS

Entretien et nettoyage

FR

1. Nettoyage et entretien quotidiens

Avant le nettoyage, débranchez l'alimentation, veuillez débrancher l'alimentation électrique et éteindre l'appareil.
Retirez le corps principal de la fontaine, le bac à eau en acier inoxydable, l'élément filtrant et le bac à eau en plastique.

Mettez le seau en acier inoxydable, le bac à eau en acier inoxydable et le bac à eau en plastique dans l'eau pour nettoyer.
Ne pas immerger l'unité principale de la fontaine d'eau dans l'eau pour la nettoyer et ne pas la mettre au lave-vaisselle.

2. Remplacement du coton filtrant

Pour la santé des animaux domestiques, il est recommandé de remplacer le coton filtrant tous les 15 jours ; lorsque le voyant de la coton filtrant est allumé, veuillez remplacer le coton filtrant à temps ; et double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour réinitialiser le voyant du coton filtrant.

Avant de remplacer le filtre, faites tremper le nouveau filtre dans de l'eau pendant 5 minutes pour éliminer la poudre produite par le charbon actif pendant le transport.

3. Nettoyage et entretien de la pompe à eau

Étape 1. Ouvrez doucement le couvercle de la pompe

Étape 2. Retirez le couvercle de la pompe
Essayez d'ouvrir le couvercle de la pompe à ailes avec le coin entaillé du couvercle vers le bas.

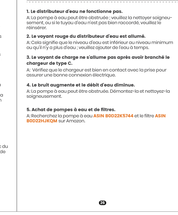

Étape 3. Retirez le rotor à l'intérieur de la pompe à l'aide d'une pince à épiler

Étape 4. Nettoyez les pièces avec du liquide vaisselle et de l'eau chaude

Dépannage

FR

1. Le distributeur d'eau ne fonctionne pas.
A: La pompe à eau peut être obstruée, veuillez la nettoyer soigneusement, ou si le tuyau d'eau n'est pas bien raccordé, veuillez le réinsérer.

2. Le voyant rouge du distributeur d'eau est allumé.
A: Cela signifie que le niveau d'eau est inférieur au niveau minimum ou qu'il n'y a plus d'eau ; veuillez ajouter de l'eau à temps.

3. Le voyant de charge ne s'allume pas après avoir branché le chargeur de type C.
A: Vérifiez si le chargeur est bien en contact avec la prise pour assurer une bonne connexion électrique.

4. Le bruit augmente et le débit d'eau diminue.
A: La pompe à eau peut être obstruée. Démontez-la et nettoyez-la soigneusement.

5. Achat de pompes à eau et de filtres.
A: Recherchez la pompe à eau **ASIN B0D2ZK5T44** et le filtre **ASIN B0D2SHJRQM** sur Amazon.

Nous contacter

FR

NOUS SOMMES PRÊTS À VOUS AIDER

Oneisall offre une garantie standard de **2 ans**. Si vous avez des problèmes avec votre produit Oneisall, n'hésitez pas à nous contacter. Veuillez joindre votre preuve d'achat, le numéro de modèle et toute photo ou vidéo pertinente dans votre message afin d'accélérer le processus. Notre équipe d'assistance Oneisall est disponible 7 jours sur 7 et répondra à votre demande sous **24 heures**. Merci d'avoir choisi Oneisall.

Veuillez noter que la garantie Oneisall ne s'applique pas aux produits d'occasion ou aux achats effectués auprès de vendeurs non autorisés. Il est important de savoir qu'la garantie ne couvre pas non plus les pièces consommables telles que les lames, les protecteurs, les filtres, les brosses et autres articles similaires. Ces pièces peuvent nécessiter un remplacement ou un entretien régulier.

support@oneisall.com
+1-877-522-8578 (US) Mon-Fri 8am-5pm(PST)
www.oneisall.com

Scan to Follow

@Oneisall Official

Catalogo

IT

Quello che hai 29
Montaggio e utilizzo 30
Parametri del prodotto 33
Manutenzione e pulizia 33
Risoluzione dei problemi 35
Contattaci 36

Che cosa avete

IT

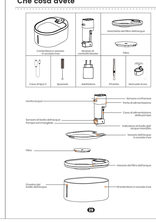

Montaggio e utilizzo

IT

1. Caricare completamente prima di utilizzare la nuova macchina

Aprire il tappo impermeabile in silicone della porta di alimentazione dell'unità principale del dispensatore d'acqua, inserire il cavo Type-C nella porta di alimentazione e l'altra estremità nell'adattatore, quindi accendere l'apparecchio; il tempo di ricarica è di 3,5 ore.

Nota:
- Per caricare il prodotto, utilizzare l'adattatore da 5V/1A fornito da noi.
- Dopo la ricarica completa, scollegare il cavo e coprire la spina in silicone.

2. Assemblaggio del prodotto

Versare acqua potabile pulita nel secchio in acciaio inox, senza superare la linea di livello massima dell'acqua.

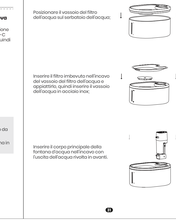

Posizionare il vassoio del filtro dell'acqua sul serbatoio dell'acqua;

Inserire il filtro imbevuto nell'incavo del vassoio del filtro dell'acqua e appiattirlo, quindi inserire il vassoio dell'acqua in acciaio inox;

Inserire il corpo principale della fontana d'acqua nell'incavo con l'uscita dell'acqua rivolta in avanti.

3. Descrizione delle funzioni operative

Pulsante di accensione
Premere a lungo il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere/spegnere il dispositivo.

Modo di detezione
Quando alimentato a batteria, è la modalità sensore acqua; gli animali domestici attiveranno il sensore dell'acqua quando si spostano entro 80 cm dal distributore d'acqua e il tempo di erogazione dell'acqua è di 30 secondi.

Modo Intermittente
Quando collegato all'alimentazione (Collegare il cavo di alimentazione), la modalità acqua intermittente è attivata; per ogni 30 secondi di acqua, l'acqua si ferma per 10 minuti. In questo momento il sensore rileva se il dispositivo è aperto o chiuso, quando il serbatoio è vuoto, percepirà l'acqua.

Indicatore di alimentazione
Luce rossa lampeggiante: potenza insufficiente
Luce bianca lampeggiante: ricarica
Luce bianca: ricarica completata

Indicatore di sostituzione del filtro
Quando l'indicatore mostra una luce bianca fissa, ti ricorda che il filtro deve essere sostituito; fai doppio clic sul pulsante di accensione per annullare l'indicatore del filtro.

Parametri del prodotto

IT

Luce blu: Acqua è sufficiente **Luce rossa:** Il livello dell'acqua ha raggiunto la linea di livello minimo; è necessario aggiungere l'acqua.

Name	Fontana senza fili per animali domestici
Modello	PTW-643
Dimensione	280*180*172mm
Batteria	3000mAh
Tensione/corrente nominale	5V/1A
Potenza nominale	5W
Capacità	4L
Materiale	SUS304+ABS

Manutenzione e pulizia

IT

1. Pulizia e manutenzione giornaliera

Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'alimentazione e spegnere il prodotto.
Estrarre il corpo principale della fontana d'acqua dal vassoio del filtro in acciaio inox, l'elemento filtrante e il vassoio del filtro dell'acqua in plastica.

Mettere il secchio in acciaio inox, il vassoio dell'acqua in acciaio inox e il vassoio del filtro dell'acqua nell'acqua per pulirli.
Non immergere l'unità principale della fontana in acqua per pulirla e non metterla in lavastoviglie.

2. Sostituzione del cotone del filtro

Per la salute degli animali domestici, si raccomanda di sostituire il cotone filtrante ogni 15 giorni; quando la spia del cotone filtrante è accesa, sostituire il cotone filtrante in tempo e fare doppio clic sul pulsante di accensione per resettare la spia del cotone filtrante.

Prima di sostituire il filtro, immergete il nuovo filtro in acqua per 5 minuti per rimuovere la polvere prodotta dal carbone attivo durante il trasporto.

3. Pulizia e manutenzione della pompa dell'acqua

Fase 1. Apri le delicatamente il coperchio della pompa

Fase 2. Rimuovere il coperchio della pompa
Cercare di aprire il coperchio della girante con l'angolo dentellato del coperchio rivolto verso il basso.

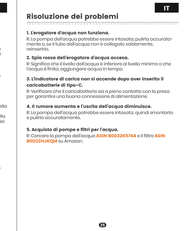

Fase 3. Rimuovere il rotore all'interno della pompa con una pinzetta.

Fase 4. Pulire le parti con sapone per piatti e acqua calda

Risoluzione dei problemi

IT

1. L'erogatore d'acqua non funziona.
R: La pompa dell'acqua potrebbe essere intasata; pulirla accuratamente, o se il tubo dell'acqua non è collegato saldamente, reinserirlo.

2. Spia rossa dell'erogatore d'acqua accesa.
R: Significa che il livello dell'acqua è inferiore al livello minimo o che l'acqua si è finita; aggiungere acqua in tempo.

3. L'indicatore di carica non si accende dopo aver inserito il caricatore di tipo C.
R: Verificare che il caricabatteria sia a pieno contatto con la presa per garantire una buona connessione di alimentazione.

4. Il rumore aumenta e l'uscita dell'acqua diminuisce.
R: La pompa dell'acqua potrebbe essere intasata, quindi smontarla e pulirla accuratamente.

5. Acquista di pompe e filtri per l'acqua.
R: Cercare la pompa dell'acqua **ASIN B0D2ZK5T44** e il filtro **ASIN B0D2SHJRQM** su Amazon.

Contattateci

IT

SIAMO PRONTI AD AIUTARVI

Oneisall offre una garanzia standard di **2 anni**. In caso di problemi con il prodotto Oneisall, non esitate a contattarci. Assicuratevi di includere nel messaggio la prova d'acquisto, il numero di modello e qualsiasi foto o video pertinente per accelerare il processo. Il nostro team di assistenza Oneisall è disponibile 7 giorni su 7 e risponderà alle vostre richieste entro **24 ore**. Grazie per aver scelto Oneisall.

La garanzia Oneisall non si applica ai prodotti usati o acquistati da venditori non autorizzati. È importante sapere che la garanzia non copre anche le parti di consumo come lame, protezioni, filtri, spazzole e articoli simili. Queste parti possono richiedere una sostituzione o una manutenzione regolare.

support@oneisall.com
+1-877-522-8578 (US) lun-ven 8am-5pm(PST)
www.oneisall.com

Scan to Follow

@Oneisall Official

Catálogo

ES

¿Qué tiene 38
Montaje y Uso 39
Parámetros del producto 43
Mantenimiento y limpieza 43
Resolución de problemas 44
Contacte con nosotros 45

¿Qué tiene

ES

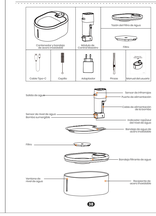

Montaje y Uso

ES

1. Cargar completamente antes de usar la nueva máquina

Abra el tapón impermeable de silicona del puerto de alimentación de la unidad principal del dispensador de agua, inserte el cable Tipo-C en el puerto de alimentación y el otro extremo en el adaptador, y encienda la máquina; el tiempo de carga es de 3,5 horas.

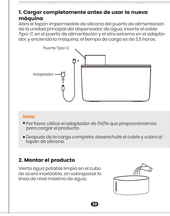

Nota:
- Por favor, utilice el adaptador de 5V/1A que proporcionamos para cargar el producto.
- Después de la carga completa, desenchufe el cable y cubra el tapón de silicona.

2. Montar el producto

Vierta agua potable limpia en el cubo de acero inoxidable, sin sobrepasar la línea de nivel máximo de agua.

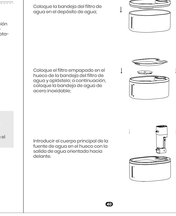

Coloque la bandeja del filtro de agua en el depósito de agua;

Coloque el filtro empapado en el hueco de la bandeja del filtro de agua y aplánelo, luego coloque la bandeja de agua de acero inoxidable;

Introducir el cuerpo principal de la fuente de agua en el hueco con la salida de agua orientada hacia delante.

3. Descripción de las funciones operativas

Botón de encendido
Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encendiendo o apagado.

Modo di rilevamento
Cuando funciona con batería, es el modo de agua; del sensor; las mascotas activarán el sensor de agua cuando se muevan a menos de 80 cm del dispensador de agua y el tiempo de dispensación de agua es de 30 segundos.

Modo Intermitente
Cuando está conectado a la fuente de alimentación (conecte el cable de alimentación), se activa el modo de agua intermitente, por cada 30 segundos de agua, el agua se detiene durante 10 minutos, en este momento, el sensor que permanece el estado abierto, cuando el la mascota está cerca, sentirá el agua.

Indicador de alimentación
Luz roja intermitente: potencia insuficiente
Luz blanca intermitente: carga
Luz blanca: carga completada

Indicador de reemplazo del filtro
Cuando el indicador muestra una luz blanca larga, le recuerda que se debe reemplazar el filtro; haga doble clic en el botón de encendido para cancelar el indicador del filtro.

Parámetros del producto

ES

Luz azul: El agua es suficiente **Luz roja:** El nivel de agua ha alcanzado la línea de nivel mínimo; hay que añadir agua

Nombre	Fuente inalámbrica para mascotas
Modelo	PTW-643
Tamaño	280*180*172mm
Batería	3000mAh
Tensión/corriente nominal	5V/1A
Potencia nominal	5W
Capacidad	4L
Material	SUS304+ABS

Mantenimiento y limpieza

ES

1. Limpieza y mantenimiento diario

Antes de limpiar, desconecte la fuente de alimentación y apague el producto.
Saque el cuerpo principal de la fuente de agua, la bandeja de agua de acero inoxidable, el elemento filt