



Inteligentní samočisticí kočičí toaleta Catlink BayMax & BayMax Lite

Návod k obsluze




Děkujeme za zakoupení produktu značky CATLINK.

Tento produkt nabízí řadu funkcí. Pro plné využití všech funkcí doporučujeme se seznámit s tímto návodem k obsluze a uschovat jej na bezpečném místě pro budoucí použití.


DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Produkt je určen pro kočky s hmotností od 1,5 do 10 kg.
2. Umístěte produkt na pevný a rovný povrch. Vyvarujte se měkkých a nerovných povrchů, které by mohly ovlivnit funkci produktu (schopnost detekce kočky).
3. Před zahájením čištění nebo údržby vždy odpojte produkt od napájení.
4. Nikdy nenuceně nevkládejte kočku do produktu.
5. Nikdy nevkládejte do zařízení nic jiného než hrudkující stelivo nebo stelivové koule, které jsou dostatečně malé, aby prošly sítkem.
6. Nikdy neumísťujte předměty na produkt ani na něj nesedejte.
7. Umístěte produkt tak, aby mezi ním a stěnami nebo jinými předměty zůstalo volné místo.
8. Nikdy nesundávejte kouli nebo kryt, když se zařízení otáčí, ani nezapiňte zařízení, pokud je koule nebo kryt sundaný.
9. Jak víko, tak i základna kočičí toalety nesmí být namáčeny ani ponořeny do vody či jiné kapaliny.
10. Děti mladší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nesmí tento produkt obsluhovat samostatně.
11. Údržba a čištění mohou být prováděny dětmi mladšími 8 let nebo osobami s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi pouze pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

01 Obsah balení

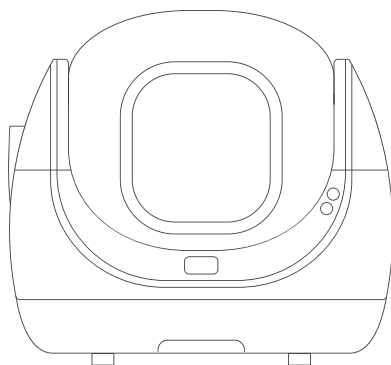


Inteligentní samočisticí kočičí toaleta x1

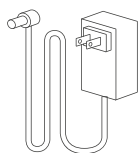

Napájecí adaptér x1



Sáček na
nečistoty x1




Hydrogel
dezodorační x1*



Návod k obsluze

*Nutno zakoupit samostatně pro model SCOOPER SE (Lite).


02 Popis produktu

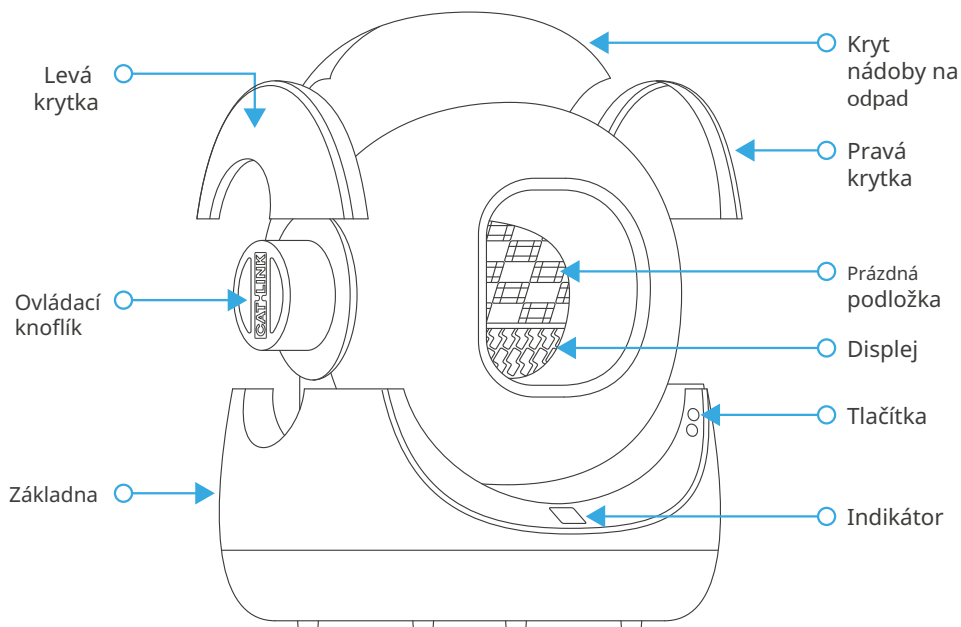

Oranžová obrazovka

Tofu stelivo/směsné stelivo

*Je nutné zakoupit samostatně pro model SCOOPER SE (Lite).



Modrá obrazovka


Sypké stelivo pro kočky s bentonitem

03 Konfigurace


Po sestavení produktu a potvrzení jeho kompletnosti zahajte konfiguraci provedením následujících kroků:

- 1 Zkontrolujte a potvrďte, že je produkt kompletní a všechny příslušenství jsou v balení.
- 2 Ujistěte se, že produkt je správně sestaven (všechny jeho části jsou správně nainstalovány), aby se předešlo jakýmkoli problémům.

(1) Ujistěte se, že spoušť pod pravým krytem je pevně zablokována.

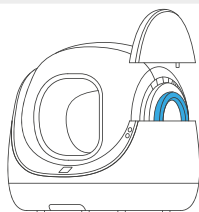

(2) Ujistěte se, že oba kryty jsou správně namontovány a nejsou zdeformovány.

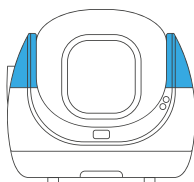


(3) Ujistěte se, že ovládací knoflík je nastaven na pozici Clean a displej není zakryt podložkou sloužící k vyprázdnění odpadkového koše.




3 Umístění produktu


(1) Ujistěte se, že produkt je umístěn na rovný a stabilní povrch, pod kterým se nenacházejí žádné předměty. Vyvarujte se měkkých, nerovných nebo nestabilních podkladů.

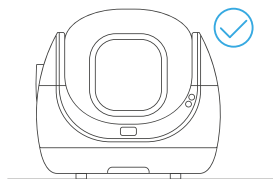


(2) Produkt umístěte v blízkosti elektrické zásuvky, **tak, aby se nedotýkal stěny ani rohů.**

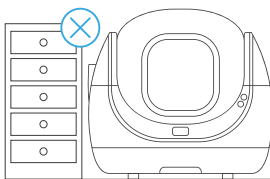

(3) Umístěte produkt na místo se silným Wi-Fi signálem, daleko od zařízení, která mohou tento signál rušit.

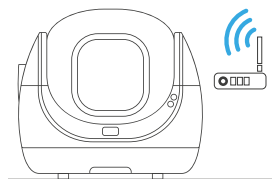

- 4 Zkontrolujte odpadní vložku : Zkontrolujte, zda je odpadní vložka správně upevněna a víko odpadkového koše je zavřené.
- 5 Zapnutí napájení: Pokud je po zapnutí napájení koule produktu nesprávně umístěna, zařízení se automaticky resetuje v rámci autotestu.

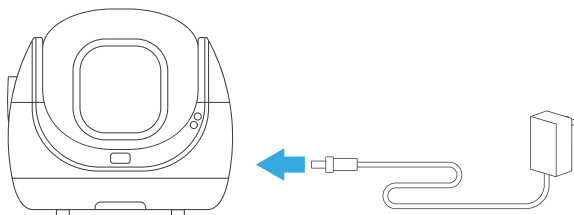

⑥ Připojení k Wi-Fi síti

POZOR

- Umístěte produkt co nejbližší k routeru a ujistěte se, že je zapnutý.
- Povolte přístup k informacím o poloze a zapněte GPS v telefonu se systémem Android.
- Používejte v názvu Wi-Fi pouze písmena a číslice, abyste předešli problémům s připojením.
- Produkt se připojuje pouze k Wi-Fi síti 2,4 GHz. Síť 5G není podporována. Produkt nelze připojit k Wi-Fi síti, která vyžaduje speciální certifikaci (např. v hotelech, na letištích apod.).

- ① Stáhněte si aplikaci CATLINK do svého telefonu nebo naskenujte QR kód.



Aplikace Catlink



QR kód

- ② Připojte telefon k síti Wi-Fi 2,4 GHz.
- ③ Zaregistrujte si účet v aplikaci a přihlaste se (Ujistěte se, že jste autorizovali informace o poloze a zapnuli GPS v telefonu s Androidem.) Na stránce ZAŘÍZENÍ klikněte na v pravém horním rohu, vyberte Lite a postupujte podle pokynů k dokončení procesu připojení Wi-Fi. Pokud nebude možné produkt vyhledat, přidejte jej ručně do aplikace a poté postupujte podle pokynů zobrazených v aplikaci.
- ④ Chcete-li zařízení přidat ručně, stiskněte a podržte tlačítko  čištění po dobu 10 sekund. Uslyšíte dva počáteční zvukové signály, následované dalšími dvěma. Uvolněte tlačítko, jakmile indikátor začne blikat.
- ⑤ Připojte produkt k síti Wi-Fi podle pokynů v aplikaci CATLINK.
- ⑥ Po úspěšném připojení k Wi-Fi se na produktu rozsvítí indikátor
- ⑦ Po provedení výše uvedených kroků budete mít možnost využívat funkce v aplikaci CATLINK.






Připojení se nezdařilo

V případě neúspěšného připojení vypněte napájení a opakujte výše uvedené kroky. Ujistěte se, že připojujete produkt k odpovídající Wi-Fi síti a že síla Wi-Fi signálu je dostatečně silná. Pokud se stále nemůžete připojit k Wi-Fi síti, kontaktujte prosím zákaznický servis pro pomoc.

7 Kočičí stelivo

- (1) Stiskněte tlačítko Přidat/Vyprázdnit , abyste otočili kouli nahoru.
- (2) Po zastavení otáčení přidejte 4 l kočičího steliva.
- (3) Po přidání steliva znovu stiskněte tlačítko Přidat/Vyprázdnit, aby se stelivo vyrovnalo a resetovala koule.
- (4) Po vyrovnání steliva se ujistěte, že přidané množství nepřesahuje linii Max, aby se zabránilo plýtvání stelivem.

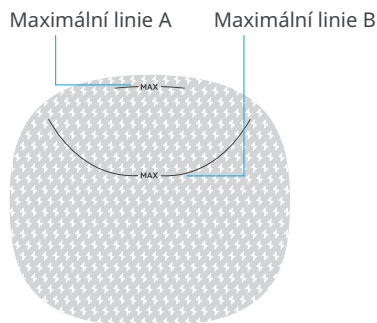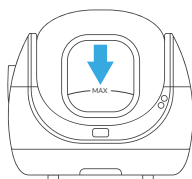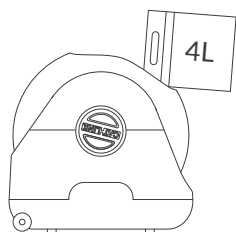


Ilustrace maximální hladiny




UPOZORNĚNÍ: Před každým přidáním steliva stiskněte jednou tlačítko Přidat/Vyprázdnit. Po přidání steliva tlačítko Přidat/Vyprázdnit opět stiskněte, aby bylo stelivo vyrovnáno. Pokud zapomenete stisknout tlačítko Přidat/Vyprázdnit před přidáním steliva, nezapomeňte po přidání steliva spustit čisticí cyklus.

8 Aktivujte a vložte deodorizační hydrogel

- (1) Vytáhněte levý ovládací knoflík.

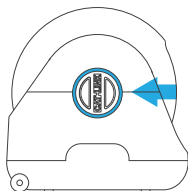


- (2) Vložte deodorizační hydrogel do knoflíku

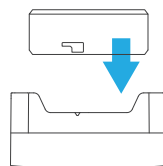


- (3) Otočte deodorizační hydrogel proti směru hodinových ručiček, aby se upevnil.




- (4) Odstraňte plombu z deodorizačního hydrogelu a přidejte aktivátor.

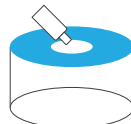

- (5) Vratte ovládací knoflík s aktivovaným deodorizačním hydrogelem zpět na místo.

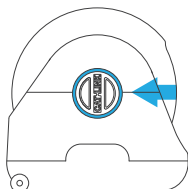

- (6) Při instalaci neotáčejte lahvičku dnem vzhůru, aby nedošlo k úniku aktivující kapaliny.

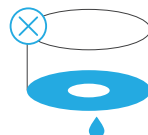



UPOZORNĚNÍ: Deodorizační hydrogel je třeba měnit každých 60 dní.

04 Režimy čištění

Indikátor	Režim	Vysvětlení	Poznámky
	Časovač	Aplikace umožňuje nastavit plán pravidelného čištění. Čištění bude probíhat výhradně podle stanoveného harmonogramu.	Časovač lze nastavit pouze v aplikaci a v režimu připojení k Wi-Fi síti.
	Autio	Kočí toaleta se automaticky vyčistí, jakmile kočka toaletu opustí.	Aplikace umožňuje nastavit čas, po jehož uplynutí dojde k automatickému čištění (čas se počítá od okamžiku opuštění toalety kočkou). Výchozí nastavený čas je 5 minut.
	Manuální	Proces čištění lze spustit a pozastavit ručně.	Pro kočky mladší 6 měsíců a vážící méně než 1,5 kg se doporučuje používat tento režim.

05 Funkce tlačítek

Tlačítko	Funkce	Vysvětlení	Zvukový signál
Čistý 	Stiskněte	Zahájení čištění	Jeden zvukový signál
	Stiskněte během procesu čištění	Pozastavení čištění	Jeden zvukový signál
	Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund	Přepínání režimů čištění	Dva zvukové signály
	Stiskněte a podržte po dobu 10 sekund	Aktivace režimu připojení Wi-Fi	Dva zvukové signály
Přidat / Vyprázdnit 	Stiskněte	Doplňování steliva	Jeden zvukový signál
	Stiskněte po přidání steliva	Vyrovnání vrstvy steliva	Jeden zvukový signál
	Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund	Spuštění vyprazdňování	Dva zvukové signály
	Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund během vyprázdňování odpadu	Zrušení vyprazdňování	Dva zvukové signály
Kombinace tlačítek +	Stiskněte a podržte obě tlačítka současně po dobu 3 sekund	Kalibrace váhy	Dva zvukové signály
		Otevírání/zavírání zámku displeje	Dva zvukové signály

Indikátor	Stav	Vysvětlení	Poznámky
 Zamčení displeje	ZAPNUTO	Zamčení displeje aktivováno	
	VYPNUTO	Zamčení displeje deaktivováno	
 Wi-Fi	Bliká	Připojování k Wi-Fi síti	
	ZAPNUTO	Připojeno k Wi-Fi síti	
	VYPNUTO	Není připojeno k Wi-Fi síti	
 Prázdný režim	ZAPNUTO	Prázdný režim	Funkce čištění není v tomto režimu možná
	VYPNUTO	Režim čištění	Funkce vyprazdňování není v tomto režimu možná
 Indikátor bezpečnosti	 Svítí modře	Ochrana proti infračervené indukci	Pozastavení provozu
	 Svítí červeně	Indukční zabezpečení vážení	Pozastavení provozu
	 Svítí fialově	Porucha motoru	Pozastavení provozu
	 Rychle fialově bliká	Jedna nebo obě boční kryty jsou nesprávně nasazeny	Pozastavení provozu
	 Střídavě bliká červeně a modře	Plný zásobník odpadu	
	 Bliká modře	Kalibrace vážení	
 Indikátor bezpečnosti	ZAPNUTO	Aktivována funkce časovače	
 Indikátor bezpečnosti	ZAPNUTO	Aktivována funkce automatického čištění	
 Ruční režim	ZAPNUTO	Aktivována funkce ručního čištění	

07 Pravidla vyprázdnění kočíčů toalety

Vyprázdnění znamená odstranění veškerého odpadu z kočíčů toalety.

- 1 Aby se zabránilo přeplnění koše na odpad během vyprázdnění, je nutné vyměnit odpadní vložku za novou.

***Nepokoušejte se vyprázdnit naplněný odpadkový koš.**

- 2 Otočte ovládací knoflík do polohy Empty (Prázdný) a prázdná podložka zakryje displej.

***Neotáčejte ovládacím knoflíkem, když je zařízení v pohybu.**


- 3 Chcete-li zahájit proces vyprázdnění, stiskněte a podržte tlačítko Přidat/Vyprázdnit po dobu 3 sekund nebo vyberte možnost Empty v aplikaci.

***Vyprázdnění nesmí být prováděno, pokud ovládací knoflík není v poloze Empty.**

- 4 Po dokončení vyprázdnění otočte ovládací knoflík do polohy Clean a podložka Empty Pad se vrátí do výchozí polohy.


***Čištění nelze provést, pokud ovládací knoflík není v poloze Čistý.**

- 5 Když ovládací knoflík vrátíte do polohy Čistý, otevřete víko koše na odpady a nasadíte pytel na odpady.

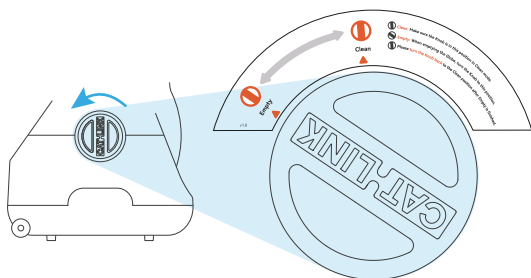

Otočte ovládací knoflík do polohy Vyprázdnit.

Před každou výměnou vložky na odpady nastavte ovládací knoflík do polohy „Vyprázdnit“. Po vložení nové vložky na odpady nastavte ovládací knoflík do polohy „Čistý“.

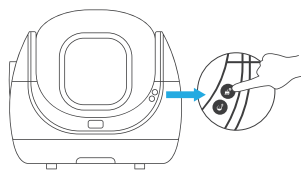

Stiskněte a podržte tlačítko Přidat/Vyprázdnit po dobu 3 sekund.

08 Přenášení kočičí toalety

(1) Kočičí toaletu nepřemísťujete tažením po podlaze, ale zvedněte ji a umístěte na nové místo.


(2) Můžete také jemně zvednout a posunout kočičí toaletu způsobem znázorněným na obrázku níže:



09 Čištění zařízení


Základnu zařízení nesmí být myta ve vodě ani postříkována jinými čisticími prostředky.

Pokud chcete vyčistit základnu kočičí toalety, použijte k tomu vlhký, čistý hadřík. Boční kryty a koule lze mýt přímo vodou. Po dokončení čištění je nutné znovu správně upevnit čištěné části.

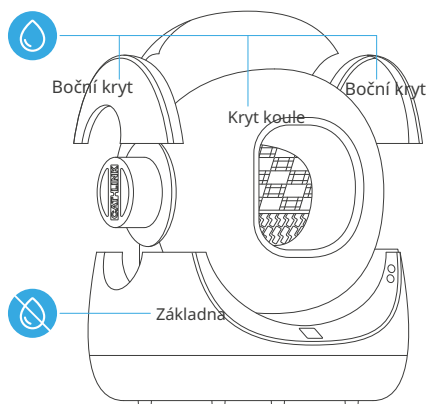

Doporučuje se vyjmout a vyčistit vložku na dně koule a nechat ji před opětovnou montáží uschnout.

Při čištění koule lze otevřít kryt na pravé straně pro vyprázdnění zásobníku na nečistoty.

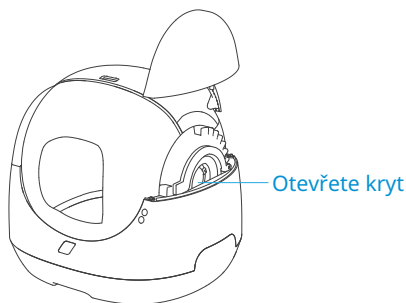


10 Bezpečnostní systém


Ochrana	Priorita	Vysvětlení
Senzor infračervený	Úroveň 1	Pokud se během otáčení koule kočičí toalety dostane do jejího vnitřku cizí těleso , aktivuje se zabezpečení, které způsobí zastavení otáčení koule. Modrá kontrolka se rozsvítí a v aplikaci se zobrazí oznámení o závadě. Po odstranění cizího tělesa zařízení obnoví provoz.
Senzor gravitace	Úroveň 2	Pokud se během otáčení koule v ní nachází předmět s hmotností přesahující 1,5 kg, aktivuje se funkce ochrany proti vážení. Jakmile se předmět dostane mimo kouli, otáčení koule bude obnoveno.
Senzor proti přiskřípnutí	Úroveň 3	Pokud během otáčení koule bude zjištěno nesprávné upevnění bočních krytů, aktivuje se ochranná funkce, která způsobí zastavení otáčení koule. Bezpečnostní indikátor začne rychle blikat fialově a v aplikaci se zobrazí informace o nesprávném stavu. Ochranu lze odstranit ručně.
Ochrana motoru	Úroveň 4	V případě neočekávaného odporu motoru během otáčení se koule přestane otáčet a v aplikaci se zobrazí upozornění o závadě. Koule obnoví otáčení po 10 sekundách.

11 Instrukce týkající sevložky v kouli


Demontáž

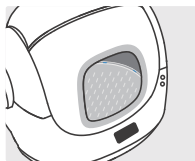

Silně zatlačte nahoru, abyste zvedli západky na obou stranách otvoru koule. Po zvednutí jedno-duše sundejte nádobu.

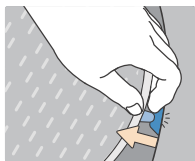

Montáž



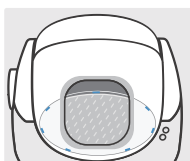


1. Vložte novou vložku do koule a zarovnejte její okraje se západkami.
2. Po zarovnání jemně přitlačte, aby vložka pevně přilnula ke kouli a nevznikly žádné mezery.



12 Řešení problémů

Problém	Řešení
Zařízení přestane fungovat kvůli ochraně infračerveného senzoru.	1. Otřete indikátor vlhkým hadříkem. 2. Stiskněte tlačítko čištění jednou pro spuštění samočištění.
Zařízení přestane fungovat kvůli ochraně váhového senzoru.	Stiskněte tlačítko „Clean“ pro spuštění samočištění.
Zařízení přestane fungovat kvůli ochraně proti přiskřípnutí.	Znovu namontujte boční kryty.

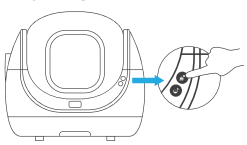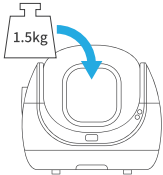Problém	Řešení	Kroky
Data o vážení jsou nepřesná (vyloučena nepřesnost způsobená provozními podmínkami).	Kalibrace váhy	1. Vyberte referenční předmět. Může to být jakýkoli předmět o hmotnosti 1,5 kg, například tři lahve vody o objemu 0,5 l.
		2. Odpojte zařízení a restartujte jej. 
		3. Podržte tlačítko přidání/vyprázdnění po dobu 1 sekundy a poté jej uvolněte po uslyšení 2 zvukových signálů. Indikátor začne modře blikat. 
		4. Umístěte ukázkový předmět do koule. 
		5. Modrý bezpečnostní indikátor svítí a po uslyšení zvukového signálu je kalibrace váhy dokončena.

13 Specifikace

Název produktu	CATLINK BayMax Kočičí toaleta - SCOOPER SE
Model produktu	CL-CA-01/02/03
Hlavní materiál	PP
Rozměry produktu	23,58 × 20,98 × 21,45 palců
Jmenovité napětí	12V / 2A
Rozsah použití	Kočka (1,5–10 kg)
Hmotnost	11 kg
Norma produktu	GB 4706.1–2005
Značka	CATLINK
Webová stránka	www.catlinkus.com

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace o používání produktu jsou uvedeny v návodu k obsluze. Před zahájením používání si prosím přečtěte jeho obsah a řiďte se uvedenými pokyny.

Před použitím si rovněž prostudujte následující informace:

Upozornění k používání

Riziko poškození produktu:

- Kočičí toalety používejte výhradně v souladu s jejich určením, jak je popsáno v návodu k obsluze.
- Pravidelně kontrolujte stav zařízení, zejména pohyblivých částí, jako jsou prosévací mechanismy, a také kryt. V případě viditelných poškození přestaňte zařízení používat a kontaktujte servis.
- Nepokládejte kočičí toaletu na místa vystavená vlhkosti, přímému slunečnímu záření nebo extrémním teplotám, pokud není v návodu k obsluze uvedeno jinak.

Nebezpečí pro zvířata:

- Kočičí toaletu používejte pouze pro zvířata odpovídající velikosti a hmotnosti dle doporučení výrobce. Použití toalety zvířetem, které je příliš malé nebo příliš velké, může způsobit nepohodlí nebo nesprávnou funkci zařízení.
- Ujistěte se, že se zvíře při používání toalety cítí pohodlně – zařízení zavádějte postupně, aby se předešlo stresu.
- V případě poruchy zařízení jej okamžitě vypněte, aby nedošlo k možnému ohrožení zvířete, například zachycení v pohyblivých mechanismech.

Nebezpečí pro děti:

- Automatické kočičí toalety nejsou hračky. Uchovávejte je na místech nedostupných dětem, aby se zabránilo náhodnému poškození zařízení nebo zásahu do jeho provozu.
- Nedovolte dětem obsluhovat zařízení bez dozoru dospělé osoby.

Riziko spojené s elektronickými součástmi:

- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů a dalších elektrických komponent. V případě poškození přestaňte zařízení používat.

- Vyvarujte se kontaktu zařízení s vodou, pokud výrobce neuvádí, že je kočičí toaleta vodotěsná.
- U modelů napájených bateriemi nebo akumulátory používejte výhradně prvky doporučené výrobcem a vyměňujte je podle návodu k použití.

Informace o správném používání

Doporučení pro používání:

- Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Ujistěte se, že všechny části kočičí toalety, jako je odpadní nádoba nebo prosévací mechanismy, jsou správně upevněny.
- Kočičí toaletu umístěte na stabilní a rovný povrch na místě snadno přístupném pro zvíře.
- Pravidelně vyprázdnějte nádobu na odpad a čistěte mechanismy kočičí toalety, aby byla zajištěna její správná funkce a hygiena.

Údržba a skladování:

- Výrobky skladujte na suchém a čistém místě, chráněném před vlhkostí a extrémními teplotami.
- Pravidelně čistěte kočičí toaletu podle pokynů výrobce, používejte měkké materiály a jemné čisticí prostředky. Nepoužívejte agresivní chemikálie ani nástroje, které by mohly zařízení poškodit.
- U modelů s odpadními sáčky je vyměňujte podle potřeby, aby nedocházelo k hromadění nečistot.

Bezpečnost baterií:

- V zařízeních na baterie používejte výhradně baterie doporučené výrobcem.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy na ochranu životního prostředí.
- Pokud zařízení nebude delší dobu používáno, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich úniku.

Další bezpečnostní opatření

Přizpůsobení zvířeti:

- Sledujte reakce své kočky na novou toaletu – pokud zvíře vykazuje známky neklidu nebo stresu, zavádějte zařízení postupně.
- Ujistěte se, že zařízení funguje bezpečně a nezpůsobuje zvířeti nepohodlí, například příliš hlasitým zvukem mechanismů.

Poškození a servis:

- Veškeré opravy elektronických zařízení musí být prováděny výhradně v autorizovaných servisních střediscích.
- Neprovádějte vlastní úpravy produktu, protože by to mohlo ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Produkty byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými v Nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně těch týkajících se bezpečnosti používání, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.

Zjednodušené prohlášení o shodě EU

Shanghai CATLINK Intelligent Technology co., ltd tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení

[Inteligentní samočisticí kočičí toaleta Catlink BayMax & BayMax Lite] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

<https://files.innpro.pl/catlink>

Adresa výrobce: Naxian Road Kehai Building, 200120 Šanghaj, Čína

Rádiová frekvence: 2400–2483,5 MHz

Maximální výkon rádiové frekvence: <20 dBm

Ochrana životního prostředí



Použité elektronické zařízení označené v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být likvidováno společně s ostatními komunálními odpady. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených sběrných místech. Zajištěním jeho správné likvidace předcházíte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místně platnými předpisy o ochraně životního prostředí týkajícími se likvidace odpadu. Podrobné informace o tomto tématu lze získat na městském úřadě zařízení pro čištění nebo v obchodě, ve kterém byl produkt zakoupen.

CE Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), týkajících se otáček bezpečnosti užívání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které stanovují rizika, jež by měla být identifikována a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního návodu k obsluze vytvořeného výrobcem.

Produkt je nutné pravidelně udržívat (čistit) vlastními silami nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek na náklady a zodpovědnost uživatele. V případě, že v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutných pravidelných údržbových nebo servisních zásazích, je třeba pravidelně, minimálně jednou týdně, posuzovat odlišnost fyzického stavu produktu od stavu fyzicky nového produktu. V případě zjištění nebo potvrzení jakékoliv odchylky je nutné neprodleně provést údržbu (čištění) nebo servisní zásah. Nedostatečná údržba (čištění) a neprovedení opatření při zjištění odchylky může vést k trvalému poškození produktu. Zárce nese odpovědnost za škody vzniklé z nedbalosti.

Importér: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Subjekt odpovědný v EU:
AOCE INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L
NICOLAE BALCESCU 12
B58 ET.1 MODULUJL
Rumunsko
aoce-service@outlook.com

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.